

Gira G1 Demó üzemmód

A demó üzemmód bemutatja a legfontosabb Gira G1 funkciókat, melyeket ki is próbálhat. A KNX épületfunkciók, a kaputelefon rendszer és az időjárás-előrejelzés kezelése mellett néhány beállítást is végezhet a Gira G1 készüléken. Például módosíthatja a csempék sorrendjét, vagy saját kedvenceket menthet el. Bármilyen Gira G1 készülék használható demó üzemmódban, ha egy, a demóprojekttel rendelkező MicroSD kártyát helyez bele. Projektált készülékek is használhatóak. A demó üzemmód nem befolyásolja vagy módosítja a Gira G1 készülékeken már meglévő projekteket.

Ügyeljen rá, hogy a demó üzemmód nyelvverziója a Gira G1 kiválasztott nyelvvel megegyezzen. Ha pl. az angol nyelvű demó üzemmódot kívánja használni, a beállított kijelzőnyelvnek a Gira G1 készüléken „Angolnak” kell lennie. Ha a két nyelv nem egyezik meg, a demó üzemmód németül jelenik meg.

Feszültségellátás

A Gira G1 feszültségellátása demó üzemmódban a PoE egység alkalmazásával történik:

csatlakoztassa a PoE egységet egy PoE injektorra vagy egy PoE switchre.


(A demó üzemmód használatához sem internet, sem hálózati kapcsolat nem szükséges.)

A MicroSD kártya előkészítése

A Gira G1 demó üzemmódja akkor indul el, ha behelyezték a készülékbe a speciális demóprojektet tartalmazó MicroSD kártyát. A demóprojektet a Gira honlapján, a www.download.gira.de weboldalon találja.

A demóprojektet tartalmazó MicroSD kártyának a demó üzemmód teljes használati ideje alatt a Gira G1 készülékben kell lennie.

- 1 Formázza a (max. 32 GB-os) MicroSD kártyát FAT32 fájlrendszerűvé.
Figyelem: Deaktiválja a MicroSD kártya formázásakor a „Gyorsformázás” opciót.
- 2 Töltse le a demó üzemmódot tartalmazó ZIP fájlt a Gira honlapjáról.
- 3 Csomagolja ki a ZIP fájlt.
- 4 Másolja a „Gira” nevű mappát, az összes almappájával együtt, a MicroSD kártyára (a MicroSD kártyán semmilyen egyéb fájlok nem lehetnek).
- 5 Helyezze a MicroSD kártyát a Gira G1 készülékbe. A MicroSD kártyafoglalat a készülék hátulján, a jobb alsó sarokban található.
Ügyeljen arra, hogy a MicroSD kártya hallhatóan bekattanjon.
- 6 A demó üzemmód automatikusan elindul, amint csatlakoztatja a Gira G1 készüléket a feszültségellátásra.

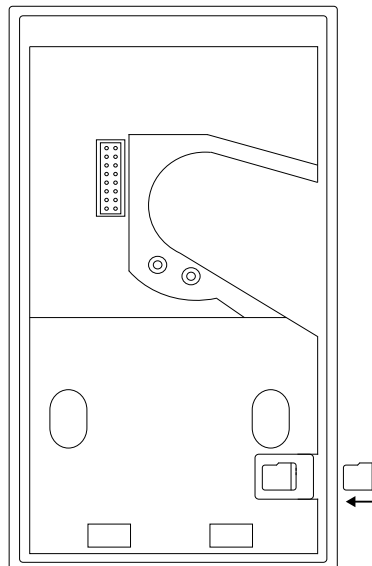

A demó üzemmód befejezése

A demó üzemmód befejezéséhez távolítsa el a MicroSD kártyát a Gira G1 készülékből.

A MicroSD kártya eltávolításához nyomja a kártyát enyhén a készülékbe, hogy kioldódjon a foglalatból. Ezt követően a MicroSD kártya könnyen kihúzható. A Gira G1 ezután ismét a megszokott módon használható.

SD kártya adapter használata

Sok MicroSD kártyához SD kártya adapter is tartozik. A kártya Gira G1 készülékben történő alkalmazásához az adapterre azonban nincs szükség. Az adapterre akkor van szüksége, ha a MicroSD kártyát notebookjának SD kártyafoglalatában kívánja alkalmazni.

