

Gira G1 þjálfunarmáti

Í þjálfunarmáta er hægt að sjá mikilvægustu aðgerðirnar í Gira G1 og prófa þær. Auk KNX-aðgerða í húsi, dyrasímakerfis og veðurspár er hægt að breyta stillingum fyrir nokkrar aðrar aðgerðir í Gira G1. Þannig má t.d. breyta röð reitanna eða velja eigin flýtivalsaðgerðir.

Hægt er að nota hvaða Gira G1 sem er í þjálfunarmáta með því stinga microSD-minniskorti með þjálfunarhugbúnaði í Gira G1. Einnig er hægt að nota áætluð tæki. Stillingar fyrir hugbúnað sem fyrir er á Gira G1 breytast ekkert þegar farið er í þjálfunarmáta.

Gætið þess að tungumálið sem valið er fyrir þjálfunarmátann sé það sama og valið er í Gira G1. Ef þú vilt t.d. nota þjálfunarmátann á ensku verður að velja „Enska“ sem skjátungumál í Gira G1. Ef sama tungumál er ekki valið birtist texti í þjálfunarmátanum á þýsku.

Spennugjöf

Gira G1 fær spennu í gegnum PoE-einingu þegar þjálfunarmátinn er notaður: Tengid PoE-eininguna annað hvort við PoE straumskipti eða straumskipti sem styður PoE.


(Fyrir þjálfunarmátann þarf hvorki tengingu við Internetið eða við netkerfi.)

Áður en microSD-minniskortið er notað

Þjálfunarmáti Gira G1 fer í gang þegar microSD-minniskort með þjálfunarhugbúnaði er í tækinu. Þú færð þjálfunarhugbúnaðinn á Gira heimasíðunni á www.download.gira.de.

microSD-minniskortið með þjálfunarhugbúnaðinum verður að vera allan tímann í Gira G1 á meðan keyrt er í þjálfunarmáta.

- 1 Forsníðið microSD-minniskortið (hámark 32 GB) með FAT32 skráarsniði.
Varúð: Takið af hakið fyrir „flýtiforsnið“ þegar microSD-minniskortið er forsníðið.
- 2 Hlaðið niður ZIP-skránni með þjálfunarhugbúnaðinum af Gira heimasíðunni.
- 3 Afþjappið ZIP-skrána.
- 4 Afritið möppuna „Gira“ ásamt öllum undirmöppum á microSD-minniskortið (engar aðrar skrár mega vera á microSD-minniskortinu).
- 5 Setjið microSD-minniskortið í kortaraufina í Gira G1. Kortaraufin fyrir microSD-minniskortið er aftan á tækinu neðarlega til hægri. Hlustið eftir því hvort microSD-minniskortið hafi farið alveg inn.
- 6 Þjálfunarmátinn fer strax í gang þegar Gira G1 tengist við spennu.

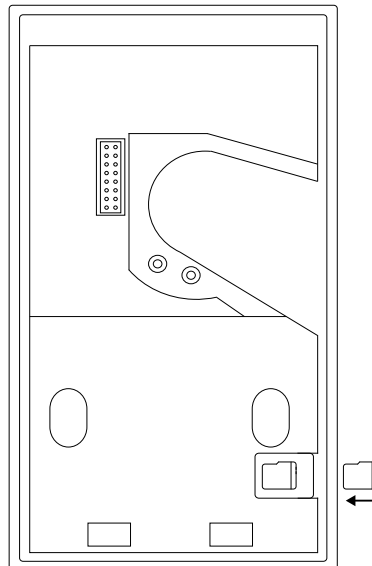

Farið úr þjálfunarmáta

Takið microSD-minniskortið úr kortarauf Gira G1 til að hætta í þjálfunarmáta. Ýtið létt á microSD-minniskortið svo það losni og þá er hægt að taka microSD-minniskortið úr tækinu. Takið síðan microSD-minniskortið út. Nú er hægt að nota Gira G1 aftur á venjulegan máta.

Notkun breytistykkis fyrir SD-minniskort

Með mörgum microSD-minniskortum fylgir breytistykki. Þetta stykki þarf ekki þegar kortið er sett í Gira G1. Breytistykkið er nauðsynlegt ef þú vilt setja microSD-minniskortið í kortarauf fartölvunnar þinnar.

