

Gira G1 demonstrasjonsmodus

I demonstrasjonsmodus kan de viktigste funksjonene til Gira G1 demonstreres og testes ut. Ved siden av betjening av KNX-bygningsfunksjonene til porttelefon-systemet og værprognosen, kan det også foretas enkelte innstillinger på Gira G1. Slik kan du f.eks. endre rekkefølgen på flisene eller bestemme egne favoritter. Du kan sette en hvilken som helst Gira G1 i demonstrasjonsmodus ved å sette et MicroSD-kort med demonstrasjonsprosjektet inn i Gira G1. Også prosjekterte apparater kan brukes. Et prosjekt som allerede foreligger på Gira G1, endres eller påvirkes ikke gjennom drift i demonstrasjonsmodus.

Pass på at språkversjonen for demonstrasjonsmodusen stemmer overens med det valgte språket på Gira G1. Hvis du f.eks. ønsker å betjene demonstrasjonsmodusen på engelsk må "engelsk" være stilt inn som displayspråk på Gira G1. Hvis språkversjonene ikke stemmer overens vises demonstrasjonsmodusen på tysk.

Spenningsforsyning

Gira G1 blir forsynt med spenning via PoE-innsatsen når den går i demonstrasjonsmodus:

Koble derfor PoE-innsatsen til enten en PoE-Injector eller en PoE-kompatibel bryter.


(For demonstrasjonsmodusen trengs det ikke internett eller nettverksforbindelse.)

Forberedelse av MicroSD-kortet

Demonstrasjonsmodusen i Gira G1 startes når det befinner seg et MicroSD-kort med et spesielt demonstrasjonsprosjekt i enheten. Demo-prosjektet får du på Giras hjemmeside under www.download.gira.de.

MicroSD-kortet med demonstrasjonsprosjektet må bli værende i Gira G1 så lenge demonstrasjonsdrift pågår.

- 1 Formater MicroSD-kortet (maks. 32 GB) på filsystemet FAT32.
Obs! Deaktiver vennligst funksjonen "Hurtigformatering" under formatering av MicroSD-kortet.
- 2 Last ned zip-filen med demonstrasjonsmodusen fra Giras hjemmeside.
- 3 Pakk ut zip-filen.
- 4 Kopier katalogen "Gira" med alle underkataloger over på MicroSD-kortet (det må ikke forefinnes andre filer på MicroSD-kortet).
- 5 Sett MicroSD-kortet inn i Gira G1. Porten for MicroSD-kortet befinner seg på baksiden av enheten, nede i høyre hjørne.
Pass på at MicroSD-kortet går hørbart i lås.
- 6 Demonstrasjonsmodus starter automatisk straks Gira G1 kobles til spenningen.

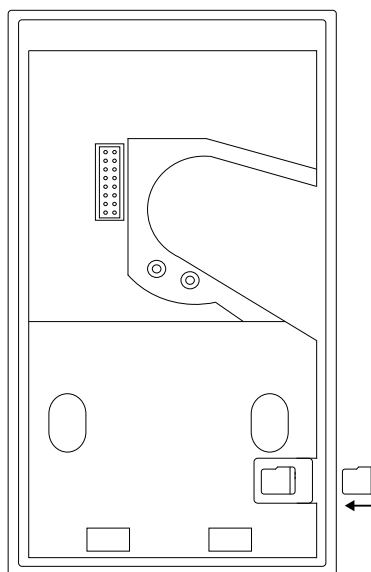

Avslutte demonstrasjonsmodus

For å avslutte demonstrasjonsmodus fjerner du MicroSD-kortet fra Gira G1. For å ta ut MicroSD-kortet trykker du MicroSD-kortet lett inn i enheten for å frigjøre kortet. Deretter kan du ganske enkelt dra ut MicroSD-kortet. Gira G1 kan nå brukes normalt igjen.

Håndtering av en SD-kortadapter

Hos mange MicroSD-kort er det vedlagt en SD-kortadapter. Denne trengs ikke for driften i Gira G1. Adapteren trengs hvis du ønsker å bruke MicroSD-kortet i SD-kortporten på din bærbare datamaskin.

