

Gira G1 Modo de demonstração

No modo de demonstração podem ser demonstradas e experimentadas as funções mais importantes do Gira G1. Além da operação das funções de edifício KNX, do sistema de intercomunicador e do prognóstico meteorológico, também é possível efetuar outras configurações no Gira G1. Por ex., é possível modificar a sequência dos mosaicos ou estabelecer os próprios favoritos.

Pode colocar qualquer Gira G1 no modo de demonstração introduzindo um cartão MicroSD com o projeto de demonstração no Gira G1. Também podem ser usados dispositivos projetados. Um projeto já existente no Gira G1 não é modificado nem influenciado pela operação do modo de demonstração.

Assegure-se de que a versão de idioma do modo de demonstração corresponde ao idioma selecionado no Gira G1. Se desejar p. ex. operar o modo de demonstração em inglês, é necessário selecionar "Inglês" como idioma de apresentação do ecrã no Gira G1. Se as versões de idioma não corresponderem, o modo de demonstração é apresentado em alemão.

Fonte de alimentação

O Gira G1 alimenta-se com tensão através do mecanismo PoE: conecte por isso o mecanismo PoE a um injetor PoE ou a um comutador compatível com PoE.


(Para o modo de demonstração não é necessária uma ligação à internet ou de rede.)

Preparação do cartão MicroSD

O modo de demonstração do Gira G1 é iniciado ao se encontrar um cartão MicroSD com um projeto de demonstração especial no dispositivo. O projeto de demonstração é obtido na página web de Gira em www.download.gira.de.

O cartão MicroSD com o projeto de demonstração tem de permanecer no Gira G1 durante todo o tempo da operação em modo de demonstração.

- 1 Formate o cartão MicroSD (max. 32 GB) para o sistema de dados FAT32.
Atenção: ao formatar o cartão MicroSD, desative a função "Formatação rápida".
- 2 Descarregue o ficheiro ZIP com o modo de demonstração da página web de Gira.
- 3 Descomprima o ficheiro ZIP.
- 4 Copie a pasta "Gira" com todas as subpastas para o cartão MicroSD (no cartão MicroSD não se podem encontrar outros ficheiros).
- 5 Introduza o cartão MicroSD no Gira G1. A ranhura para o cartão MicroSD encontra-se na parte posterior do dispositivo, no canto inferior direito.
Assegure-se de que o cartão MicroSD é introduzido de forma audível.
- 6 O modo de demonstração inicia-se automaticamente assim que o Gira G1 esteja ligado à tensão de rede.

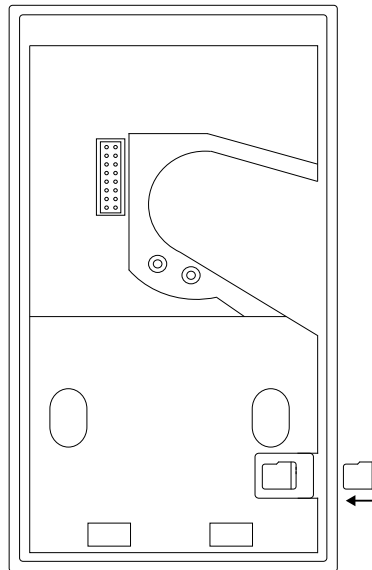

Terminar o modo de demonstração

Para terminar o modo de demonstração, retire o cartão MicroSD do Gira G1. Para retirar o cartão MicroSD, pressione-o levemente no dispositivo para o libertar. De seguida pode simplesmente retirar o cartão MicroSD. Agora é possível operar de novo o Gira G1 em modo normal.

Utilização de um adaptador para cartões SD

Muitos cartões MicroSD têm um adaptador de cartões SD. Este não é necessário para a operação no Gira G1. O adaptador é necessário se desejar usar o cartão MicroSD na ranhura de cartões SD do seu notebook.

