

Modul demonstrativ Gira G1

În modul demonstrativ pot fi demonstrate și probate cele mai importante funcții ale Gira G1. Pe lângă comanda funcțiilor clădirii KNX, a sistemului de interfonie și a prognozei vremii pot fi realizate și unele setări la Gira G1. În felul acesta puteți modifica de ex. ordinea blocurilor mici sau să stabiliți proprii favoriți.

Puteți comuta orice Gira G1 în modul demonstrativ prin introducerea unui card MicroSD cu proiectul demonstrativ în Gira G1. Pot fi folosite și aparate proiectate. Un proiect prezent deja pe Gira G1 nu este modificat sau influențat prin funcționarea în modul demonstrativ.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că versiunea de limbă a modului demonstrativ corespunde limbii selectate pe Gira G1. Dacă doriți să operați de ex. modul demonstrativ în limba engleză, atunci la Gira G1 trebuie să fie setată „Engleză” ca limbă a afișajului. Dacă nu corespund versiunile limbii, modul demonstrativ este afișat în limba germană.

Alimentarea cu tensiune

Gira G1 este alimentat cu tensiune prin PoE în modul demonstrativ:

De aceea, conectați PoE la PoE-Injector sau la un switch compatibil PoE.


(Pentru modul demonstrativ nu este necesară legătura la Internet sau la rețea.)

Pregătirea cardului MicroSD

Se pornește modul demonstrativ al Gira G1 dacă se află un card MicroSD cu un proiect demonstrativ special în aparat. Obțineți proiectul demonstrativ de pe pagina de Internet Gira de la adresa www.download.gira.de.

Cardul MicroSD cu proiectul demonstrativ trebuie să rămână în Gira G1 pe întreaga durată a regimului demonstrativ.

- 1 Formatați cardul MicroSD (max. 32 GB) pe sistemul FAT32 al fișierului.
Atenție: La formatarea cardului MicroSD vă rugăm să dezactivați funcția „Formatare rapidă”.
- 2 Descărcați fișierul ZIP cu modul demonstrativ de pe pagina de Internet Gira.
- 3 Dezarhivați fișierul ZIP.
- 4 Copiați dosarul „Gira” cu toate subfolderele pe cardul MicroSD (pe cardul MicroSD nu se pot afla alte fișiere).
- 5 Introduceți cardul MicroSD în Gira G1.
Locașul pentru cardul MicroSD se află pe partea posterioară a aparatului în colțul drept inferior.
Asigurați-vă de faptul că se fixează perceptibil cardul MicroSD.
- 6 Modul demonstrativ pornește automat de îndată ce Gira G1 este conectat la tensiune.

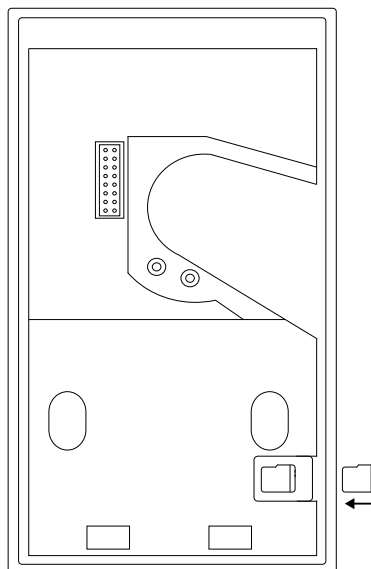

Finalizarea modului demonstrativ

Pentru finalizarea modului demonstrativ vă rugăm să scoateți cardul MicroSD din Gira G1.

Pentru scoaterea cardului MicroSD, apăsați ușor cardul în aparat pentru deblocare. La final puteți scoate simplu cardul MicroSD. Apoi, Gira G1 poate fi folosit din nou în mod normal.

Manevrarea unui adaptor pentru card SD

Multe carduri MicroSD au alăturate adaptoare pentru carduri SD. Acesta nu este necesar pentru funcționarea în Gira G1. Adaptorul este necesar dacă doriți să folosiți cardul MicroSD în locașul laptopului dumneavoastră.

