

Režim Demo Gira G1

V režime Demo je možné demonštrovať a vyskúšať najdôležitejšie funkcie Gira G1. Okrem ovládania funkcií budovy KNX, vstupného komunikačného systému a predpovede počasia je možné uskutočňovať aj niektoré nastavenia na Gira G1. Takto môžete napr. zmeniť poradie dlaždíc alebo nastaviť vlastné obľúbené polohy.

Každé ľubovoľné zariadenie Gira G1 môžete uviesť do režimu Demo tak, že do Gira G1 vložíte MicroSD kartu s Demo projektom. Môžu sa používať aj projektované zariadenia. Projekt, ktorý už existuje v Gira G1, nebude prevádzkou v režime Demo zmenený ani ovplyvnený.

Berte prosím na vedomie, že jazyková verzia režimu Demo sa zhoduje so zvoleným jazykom v Gira G1. Ak chcete napr. režim Demo používať v angličtine, v Gira G1 musí byť ako jazyk displeja nastavená „angličtina“. Ak sa jazykové verzie nezhodujú, režim Demo sa zobrazí v nemčine.

Napájanie


Gira G1 je v režime Demo napájaný napätím prostredníctvom modulu PoE: Pripojte preto modul PoE buď k PoE injektoru alebo spínaču vhodnému pre PoE. (Pre režim Demo nie je potrebný internet ani sieťové pripojenie.)

Príprava MicroSD karty

Režim Demo Gira G1 sa spustí, keď je v prístroji MicroSD karta so špeciálnym Demo projektom. Demo projekt si môžete stiahnuť z domovskej stránky firmy Gira na www.download.gira.de.

MicroSD karta s Demo projektom musí zostať v Gira G1 po celú dobu trvania Demo prevádzky.

- 1 Naformátujte MicroSD kartu (max. 32 GB) na súborový systém FAT32.
Pozor: Pri formátovaní MicroSD karty deaktivujte funkciu „Rýchle formátovanie“.
- 2 Stiahnite si ZIP súbor s režimom Demo z domovskej stránky firmy Gira.
- 3 Rozbaľte ZIP súbor.
- 4 Skopírujte adresár „Gira“ so všetkými podadresármi na MicroSD kartu (na MicroSD karte sa nesmú nachádzať žiadne iné súbory).
- 5 Vložte MicroSD kartu do Gira G1. Slot na MicroSD kartu sa nachádza na zadnej strane prístroja v pravom dolnom rohu. Dbajte na to, aby MicroSD karta počuteľne zapadla.
- 6 Režim Demo sa spustí automaticky, ihneď ako je prístroj Gira G1 pripojený k napájaniu.

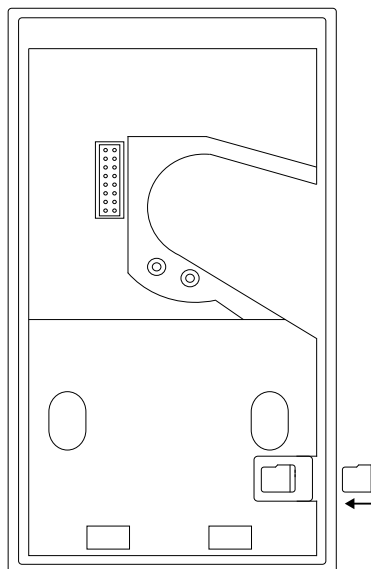

Ukončenie režimu Demo

Pre ukončenie režimu Demo vyberte MicroSD kartu z Gira G1. Pre vybratie MicroSD karty zľahka zatlačte MicroSD kartu do prístroja, aby sa uvoľnila. Následne môžete MicroSD kartu jednoducho vytiahnuť. Gira G1 môžete teraz znovu normálne používať.

Zaobchádzanie s SD adaptérom

K mnohým MicroSD kartám je priložený SD adaptér. Tento nie je potrebný pre prevádzku Gira G1. Adaptér je potrebný, ak chcete MicroSD kartu vložiť do slotu na SD kartu vo vašom notebooku.

