

Predstavitveni način Gira G1

V predstavitvenem načinu je mogoče prikazati in preizkusiti najpomembnejše funkcije Gira G1. Poleg upravljanja KNX-funkcij v zgradbi, sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati in vremensko napovedjo je mogoče opraviti tudi nekatere nastavitve na Gira G1. Tako npr. lahko zamenjate zaporedje ploščic in določite lastne priljubljene.

Vsak poljubni Gira G1 lahko prestavite v predstavitveni način s tem, da v Gira G1 vstavite MicroSD-kartico z demo-projektom. Uporabiti je mogoče tudi projektirane naprave. Obratovanje Gira G1 v predstavitvenem načinu nima vpliva na že obstoječi projekt na napravi in ga ne spremeni.

Upoštevajte, da se jezikovna različica predstavitvenega načina mora ujemati z izbranim jezikom na Gira G1. Če predstavitveni način npr. želite uporabljati v angleščini, mora biti na Gira G1 nastavljen jezik za prikaz na zaslonu „angleščina“. Če se jezikovni različici ne ujemata, se za predstavitveni način uporabi nemščina.

Napajalna napetost

Napetostno napajanje Gira G1 je v predstavitvenem načinu izvedeno prek PoE-vstavka:

Zato priključite PoE-vstavek bodisi na PoE-injektor ali na stikalo z možnostjo za PoE.


(Za predstavitveni način ni potrebna povezava z internetom ali omrežjem.)

Priprava MicroSD-kartice

Predstavitveni način Gira G1 se zažene, ko se v napravi nahaja MicroSD-kartica s posebnim demo-projektom. Omenjeni demo-projekt dobite na domači strani Gira na naslovu www.download.gira.de.

MicroSD-kartica z demo-projektom mora ostati v Gira G1 v celotnem trajanju predstavitvenega obratovanja.

- 1 MicroSD-kartico (maks. 32 GB) formatirajte na datotečni sistem FAT32.
Pozor: pri formatiranju MicroSD-kartice uporabite funkcijo „Schnellformatierung“ (hitro formatiranje).
- 2 Prenesite si ZIP-datoteko s predstavitvenim načinom z domače strani Gira.
- 3 Razširite ZIP-datoteko.
- 4 Izdelajte kopijo mape „Gira“ z vsemi vsebovanimi mapami na MicroSD-kartici (na MicroSD-kartici se ne smejo nahajati nobene druge datoteke).
- 5 Vstavite MicroSD-kartico v Gira G1. Reža za MicroSD-kartico se nahaja na hrbtni strani naprave v desnem spodnjem vogalu. Pazite, da se MicroSD-kartica slišno zaskoči.
- 6 Predstavitveni način se zažene avtomatsko, ko Gira G1 priključite na napetost.

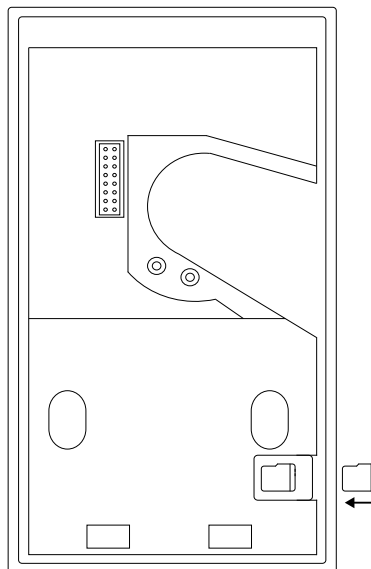

Končanje predstavitvenega načina

Za končanje predstavitvenega načina odstranite MicroSD-kartico iz Gira G1. Da bi odstranili MicroSD-kartico, lahko pritisnete MicroSD-kartico v napravo, da se kartica sprostí. Nato lahko MicroSD-kartico preprosto izvlečete. Gira G1 lahko zdaj spet normalno uporabljate.

Postopanje z adapterjem za SD-kartico

Številnim MicroSD-karticam je priložen adapter SD-kartice. Ta adapter ni potreben za obratovanje Gira G1. Adapter je potreben, če MicroSD-kartico želite uporabiti v reži za SD-kartico na vašem tabličnem računalniku.

