

Gira G1 Demo-läge

I Demo-läge kan de viktigaste funktionerna hos Gira G1 visas och provas. Förutom att använda KNX husfunktioner, portkommunikationsfunktioner och väderprognoser är också ett antal inställningar på Gira G1 möjliga att ändra. På så vis kan man t.ex. ändra på ordningsföljden på kaklet eller göra egna favoritinställningar.

Ni kan sätta varje Gira G1 i Demo-läge genom att sätta in ett MikroSD-kort med Demoprojektet i Gira G1. Även projekterade enheter kan användas. Ett projekt som redan finns på en Gira G1 förändras eller påverkas inte av att Demo-läget körs.

Kontrollera att språkversionen för Demo-läget överensstämmer med det valda språket för Gira G1. Om ni t.ex. skulle vilja köra Demo-läget på engelska måste "Engelska" vara inställt som språk på displayen. Om språkversionerna inte stämmer överens visas Demo-läget på tyska.

Spänningsförsörjning

Gira G1 försörjs i Demo-läge med spänning via PoE-insatsen:

Anslut därför PoE-insatsen antingen till en PoE-injektor eller en PoE-kompatibel switch.


(För Demo-läge behövs inget internet eller nätverksförbindelse.)

Förbereda MikroSD-kort

Demo-läget hos Gira G1 startas när ett MikroSD-kort med ett speciellt Demoprojekt finns i enheten. Du har åtkomst till Demoprojektet från Giras nätsida www.download.gira.de.

MikroSD-kortet med Demoprojektet måste sitta i Gira G1 under hela demokörningen.

- 1 Formatera MikroSD-Karte (max. 32 GB) till filsystem FAT32.
OBS: Avaktivera funktionen "Snabbformatering" när du formaterar MikroSD-kortet.
- 2 Ladda ner ZIP-filen med Demo-läget från Giras nätsida.
- 3 Packa upp ZIP-filen.
- 4 Kopiera mappen "Gira" med alla undermappar till MikroSD-kortet. (Det får inte finnas några andra filer på MikroSD-kortet.)
- 5 Stoppa in MikroSD-kortet i Gira G1. Ingången för MikroSD-kortet finns på enhetens baksida i nedre högra hörnet. Var noga med att MikroSD-kortet klickar i så att det hörs.
- 6 Demo-läget startar automatiskt så snart som Gira G1 ansluts till spänning.

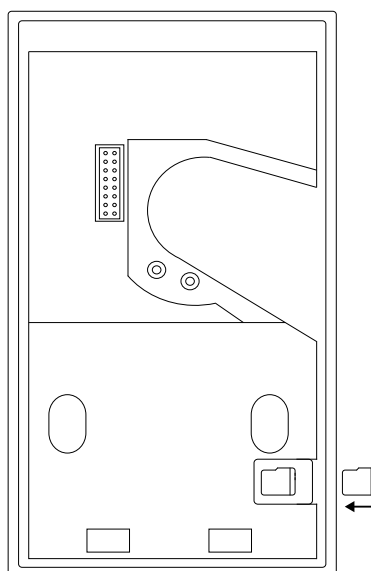

Avsluta Demo-läge

För att avsluta Demo-läge avlägsnar du MikroSD-kortet från Gira G1. För att ta ur MikroSD-kortet, tryck in MikroSD-kortet lätt i enheten för att låsa upp kortet. Därefter kan du enkelt ta ut MikroSD-kortet. Sedan kan Gira G1 åter användas på normalt sätt.

Hantering av en SD-kortadapter

Det följer med många SD-kort med en SD-kortadapter. Denna behövs inte för körning av Gira G1. Adaptern behövs om du vill använda MikroSD-kortet i SD-kort-ingången på din bärbara dator.

