


Trojna antenska vtičnica EDA 3902 F

Koda za naročanje: 093700

Za posamezne antenske sisteme in za skupinske antenske sisteme na ločenih razvejanih napeljavah. Po en izhod za priključitev sprejemnika zvokovne radiodifuzije, sprejemnika televizijske radiodifuzije (oba po standardu IEC 169-2 (DIN 45 325)) in satelitskega sprejemnika oz. televizijskega sprejemnika s satelitskim sprejemnim delom.

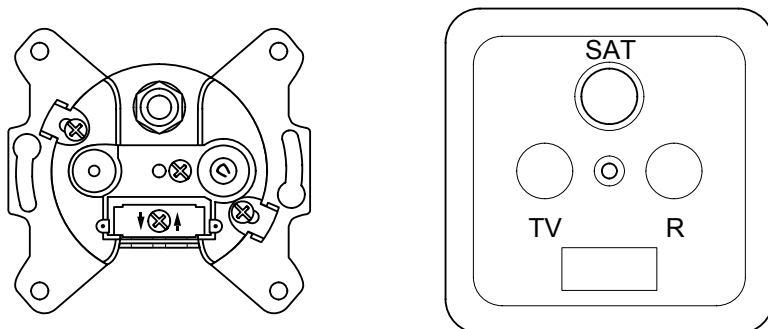

Opis


- Priključki:
Vtič za televizijski sprejemnik (47 - 862 MHz), vtičnica za radijski sprejemnik (87,5 - 108 MHz), F vtič za 1. satelitsko MF območje (950 - 2400 MHz)
- BZT št. odobritve: G 683 025 C
- Izpolnjuje zahteve standarda DIN V VDE 0855
- Merilo oklopa
do 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2.050 MHz ≥ 55 dB
- Možnost daljinskega napajanja prek priključka za 1. satelitsko MF območje (950 - 2400 MHz).
Maks. tok daljinskega napajanja: 500 mA.
- Odprt, simetričen nosilni obroč omogoča preprosto priključitev in montažo antenske vtičnice.
- Pokrov (76 x 76 mm) je v dobavnem obsegu.

Tehnični podatki


	f/MHz	B I 47 - 68	UKV 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Dušenje na priključku RF	dB	-	2,0	-	-	-
Dušenje na priključku TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Dušenje na priključku SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾SK = dušenje na priključkih za posebne kanale

Podometna montaža

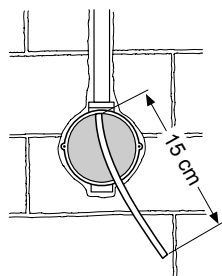

Sl. 1

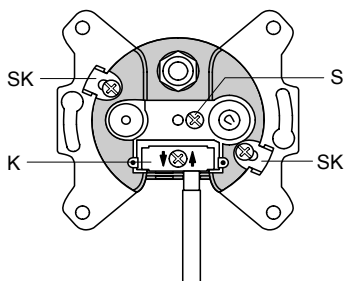

Sl. 2

Antenske vtičnice se lahko vstavijo v podometne doze premera 58 mm.

V podometno dozo napeljite kabel, ki je položen pod ometom ali v cevi, z dodatno dolžino okoli 15 cm.

S konca kabla posnemite izolacijo.

Privijte pritrdilno objemko K.

Notranji vodnik pritrdite s kontaktnim vijakom S.


Pritrdite pritrdilno objemko K.

Zagotovite dober stik!

Antensko vtičnico vstavite v podometno dozo in jo pritrdite z obema krepeljema SK.


Na antensko vtičnico namestite še pokrov.

Nadometna montaža

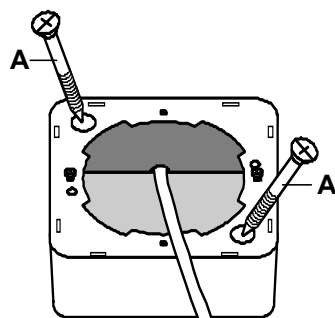

Länge 15 cm

Sl. 3

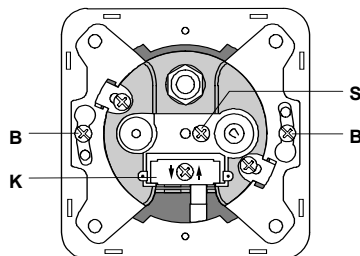

Sl. 4

Na okviru za nadometno montažo po potrebi izbijte predvideno prelomno mesto za uvod kabla.

S priloženima vijakoma A pritrdite okvir za nadometno montažo na steno.

Kabel napeljite v okvir z dodatno dolžino okoli 15 cm. S konca kabla posnemite izolacijo (sl. 1).

Privijte pritrdilno objemko K.

Notranji vodnik pritrdite s kontaktnim vijakom S (sl. 2).

Pritrdite pritrdilno objemko K.

Zagotovite dober stik!

Antensko vtičnico vstavite v okvir za nadometno montažo in jo pritrdite s priloženima vijakoma B.

Na antensko vtičnico namestite še pokrov.

Pomembna navodila:

- 1) Vgradna (podometna) izvedba antenske vtičnice se lahko montira samo kot posamezna vtičnica.
- 2) Za montažo pokrova uporabite vijak, ki je priložen na notranji strani.
- 3) Za nadometno montažo je potrebno okvir za nadometno montažo dodatno naročiti (koda za naročanje 947 562-001).

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com