


Anténna zásuvka 3-násobná EDA 3902 F

Objednávacie číslo: 093700

Pre jednotlivé a spoločné anténne sústavy na odbočných vetvách.

Po jednom výstupe pre pripojenie rozhlasového prijímača, jedného televízneho prijímača (obidva podľa IEC 169-2 (DIN 45 325)) a jedného satelitného prijímača príp. televízora so satelitným tunerom.

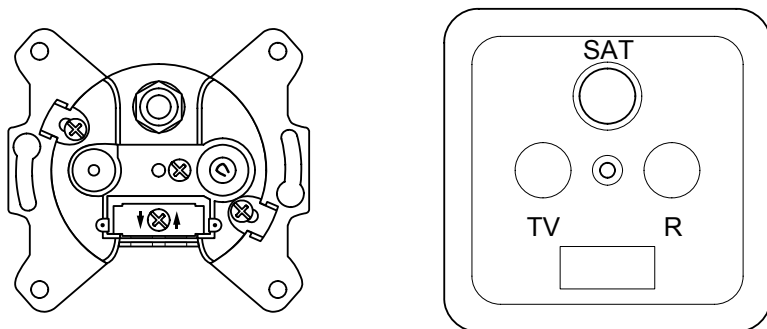

Popis


- Pripojenia:
Konektor pre televíziu (47 - 862 MHz), zásuvka pre rozhlasové vysielanie (87,5 - 108 MHz), F-konektor pre 1 MF pásmo SAT (950 - 2400 MHz)
- Číslo povolenia BZT: G 683 025 C
- Spĺňa štandard DIN V VDE 0855
- Miera tienenia
do 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Schopnosť diaľkového napájania pomocou prípojky pre 1. MF pásmo SAT (950 - 2400 MHz).
Max. diaľkový napájací prúd 500 mA
- Otvorený, symetrický nosný krúžok na jednoduché pripojenie a montáž anténnej zásuvky
- Kryt (76 x 76 mm) je súčasťou dodávky

Technické údaje


	f/MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Prípojný útlm - rozhlas	dB	-	2,0	-	-	-
Prípojný útlm - TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Prípojný útlm - SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾SK = prípojný útlm - špeciálne kanály

Montáž pod omietku

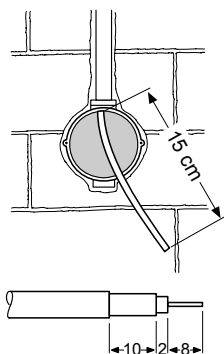

Obr. 1

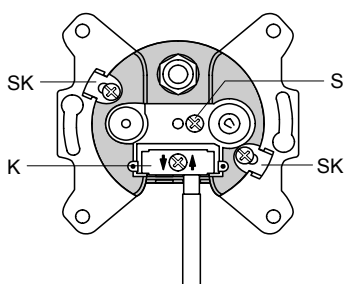


Obr. 2


Anténne zásuvky môžu byť vložené do krabíc pod omietku s priemerom 58 mm. Koaxiálny kábel s rezervou cca. 15 cm vedený pod omietkou alebo uložený v rúrke vložte do krabice pod omietku. Odizolujte koniec kábla.

Zaskrutkujte zvieraciu objímku K. Vnútny vodič upevnite kontaktnou skrutkou S. Zvieraciu objímku K priskrutkujte. Dbajte na dobrý kontakt! Anténnu zásuvku vložte do krabice pod omietku a upevnite oboma rozperami SK. Anténnu zásuvku skompletujte s krytom.

Montáž na omietku

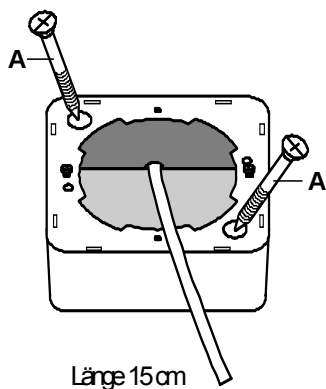

Obr. 3

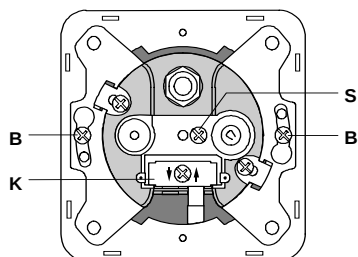

Obr. 4

Na rámčeku na omietku vylomte podľa potreby na určené miesto na káblový vstup. Rámček na omietku upevnite na stenu pomocou priložených skrutiek A. Kábel vložte do rámčeka s rezervou cca. 15 cm. Koniec kábla odizolujte podľa obr. 1.

Zaskrutkujte zvieraciu objímku K. Vnútny vodič upevnite kontaktnou skrutkou S (obr. 2). Zvieraciu objímku K priskrutkujte. Dbajte na dobrý kontakt! Anténnu zásuvku vložte do rámčeka na omietku a upevnite priloženými skrutkami B. Anténnu zásuvku skompletujte s krytom.

Dôležité upozornenia:

- 1) Anténna zásuvka vo verzii pod omietku sa smie montovať výlučne ako samostatná zásuvka.
- 2) Na montáž krytu použite skrutku priloženú na vnútornej strane.
- 3) Pre montáž na omietku sa musí rámček na omietku objednať samostatne (obj. č. 947 562-001).

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného
zákazníckeho servisu.**

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com