


Anténní zásuvka 3násobná EDA 3902 F

Objednací číslo: 093700

Pro jednotlivé anténní soustavy a pro společné anténní soustavy na odbočných větvích.
Po jednom výstupu pro připojení přijímače rozhlasového vysílání, jednoho přijímače televizního vysílání (oba podle IEC 169-2 (DIN 45 325)) a jednoho satelitního přijímače popř. televizoru se satelitním tunerem.

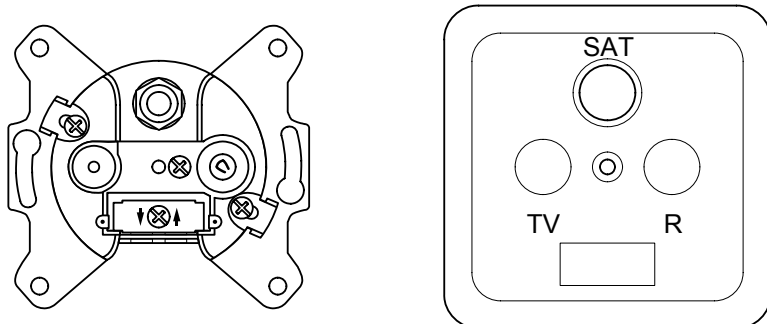

Popis


- Připojky:
Konektor pro televizní vysílání (47 - 862 MHz), zásuvka pro rozhlasové vysílání (87,5 - 108 MHz), konektor F pro 1. pásmo SAT-ZF (950 - 2400 MHz)
- Číslo povolení BZT: G 683 025 C
- Splňuje směrnou normu DIN V VDE 0855
- Míra stínění
do 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Schopnost dálkového napájení prostřednictvím přípojky pro 1. SAT-ZF (950 - 2400 MHz).
Max. proud dálkového napájení 500 mA.
- Otevřený, symetrický nosný kroužek k jednoduchému připojení a k montáži anténní zásuvky.
- Kryt (76 x 76 mm) je součástí dodávky.

Technické údaje


	f / MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Přípojný útlum RF	dB	-	2,0	-	-	-
Přípojný útlum TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Přípojný útlum SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾ SK = Přípojný útlum speciálních kanálů

Montáž pod omítku

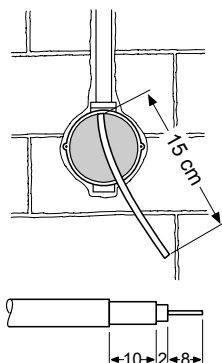

Obr. 1

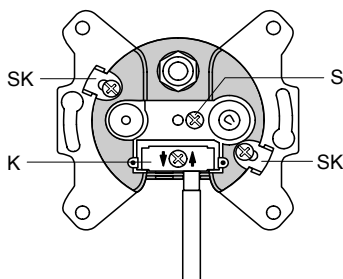


Obr. 2


Anténní zásuvky mohou být vloženy do krabic pod omítku o $\varnothing$ 58 mm.
Kabel uložený pod omítkou nebo zatažený do trubky vložte do krabice pod omítku s rezervou cca 15 cm.
Odizolujte konec kabelu.

Našroubujte svěrnou objímku K.
Upevněte vnitřní vodič pomocí kontaktního šroubu S.
Utáhněte svěrnou objímku K.
Dbejte na dobrý kontakt!
Vložte anténní zásuvku do krabice pod omítku a upevněte oběma rozpěrkami SK.
Anténní krabici zkompleťte s krytem.

Montáž na omítku

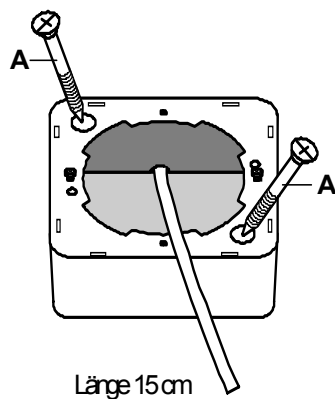

Obr. 3

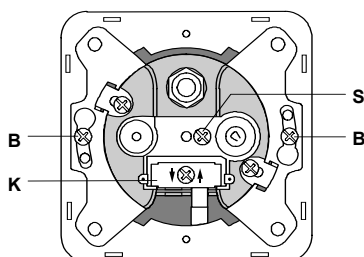

Obr. 4

Na rámečku na omítku vylomte podle potřeby k tomu určené místo pro kabelový vstup.
Rámeček na omítku upevněte ke stěně pomocí přiložených šroubů A.
Kabel zaveďte do rámečku a počítejte s rezervou cca 15 cm. Odizolujte konce kabelu podle obr. 1.

Našroubujte svěrnou objímku K.
Upevněte vnitřní vodič pomocí kontaktního šroubu S (obr. 2).
Utáhněte svěrnou objímku K.
Dbejte na dobrý kontakt!
Anténní zásuvku vložte do rámečku na omítku a upevněte pomocí přiložených šroubů B.
Anténní krabici zkompleťte s krytem.

Důležité informace:

- 1) Anténní zásuvku ve verzi pod omítku lze montovat výhradně jako koncovou zásuvku.
- 2) K montáži krytu použijte šroub připojený k vnitřní straně.
- 3) K montáži na omítku se musí zvlášť objednat montážní rámeček na omítku (objednací číslo 947 562-001).

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com