



Optimal plassering av fingeren

Optimal plassering: området med de tykkeste virvlene i fingeravtrykket midt på føleren.

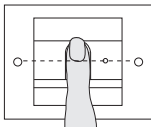

Ikke slik:

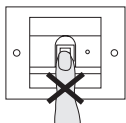

Et positivt kvitteringssignal (1 lang tone + grønn lysdiode) bekrefter at fingeren er plassert riktig.

Programmere inn en finger

1. Legg fingeren som skal programmeres, på midten.



2. Flytt fingeren litt oppover.



3. Flytt fingeren litt nedover.

4. Gjenta trinn 1.-3. helt til du hører den positive kvitteringen (1 lang tone).



3 Hvis det høres en negativ kvittering etter det sjuende forsøket (3 korte toner + rød lysdiode), betyr det at programmeringen av fingeren var mislykket.

Legg da på fingeren på nytt (trinn 1.), eller bruk en annen finger.

Kort bruksanvisning for fingeravtrykksleseren

For å bruke fingeravtrykksleseren må denne veiledningen følges trinn for trinn.

I. Installere fingeravtrykksleseren
→ Lysdioden blinker grønt

II. Opprette den første administratoren:
Admin_{NY} (7x) → Progr._{NY} (7x)

III. Opprette brukerfinger for rele 1/2:

R1 = Admin → Progr. → Admin → Bruker _{NY} (7x)
R2 = Admin → Progr. → Progr. → Bruker _{NY} (7x)

IV. Foreta konfigurasjon på fingeravtrykksleseren

V. Bruk i porttelefonsystemet:
Tilordne døråpner/relemoduler

Administreringskommandoer

Funksjon	Fingerkombinasjon	Lysdiode	Legg på fingeren	Tone	Informasjon
Programmere den første administratoren		Blinker grønt	Admin _{NY} (7x) → Progr. _{NY} (7x)	2 lange blink	S. 15
Programmere brukerfinger for rele 1	Admin → Progr. → Admin	Oransje	Bruker _{NY} (7x)	2 lange blink	S. 17
Programmere brukerfinger for rele 2	Admin → Progr. → Progr.	Oransje	Bruker _{NY} (7x)	2 lange blink	S. 18
Programmere flere administratorer	Admin → Admin → Progr.	Oransje	Admin _{NY} (7x) → Progr. _{NEU} (7x)	2 lange blink	S. 19
Slette brukerfinger	Progr. → Progr. → Progr.	Blinker rødt	Bruker	1 x lang	S. 21
Slå lys på/av	Progr. → Admin → Admin			1 x lang	S. 22
Slå kvitteringstone på/av	Progr. → Admin → Progr.			1 x lang	S. 23
Endre relekoblingstider	Progr. → Progr. → Admin	Oransje	Bruker $\xrightarrow[n.s.]{\text{Koblingstid}}$ Bruker	1 x lang	S. 24
Tilbakestille til fabrikkinnstilling (slette alt)	Admin → Admin → Admin _(5s)	Blinker grønt			S. 25

Tilordninger i porttelefonsystemet

Funksjon	Starte programmeringsmodus	Lysdiode	Legg på fingeren	Tone	Informasjon
Tilordne relemodul (individuell tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Progr. → Relemodul	Blinker oransje	Bruker	1 x lang	S. 29
Tilordne relemodul (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Relemodul → Progr.	Blinker oransje	Admin	1 x lang	S. 30
Tilordne døråpner (individuell tilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Blinker oransje	Bruker	1 x lang	S. 29
Tilordne døråpner (gruppetilordning)	Sentralenhet → Systemprogr. Sentralenhet → Türöffnerprogr.	Blinker oransje	Admin	1 x lang	S. 30