


System 106 - utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack

5501 9..
5502 9..
5503 9..
5504 9..
5505 9..
5508 9..

10 86 76 63 07/20

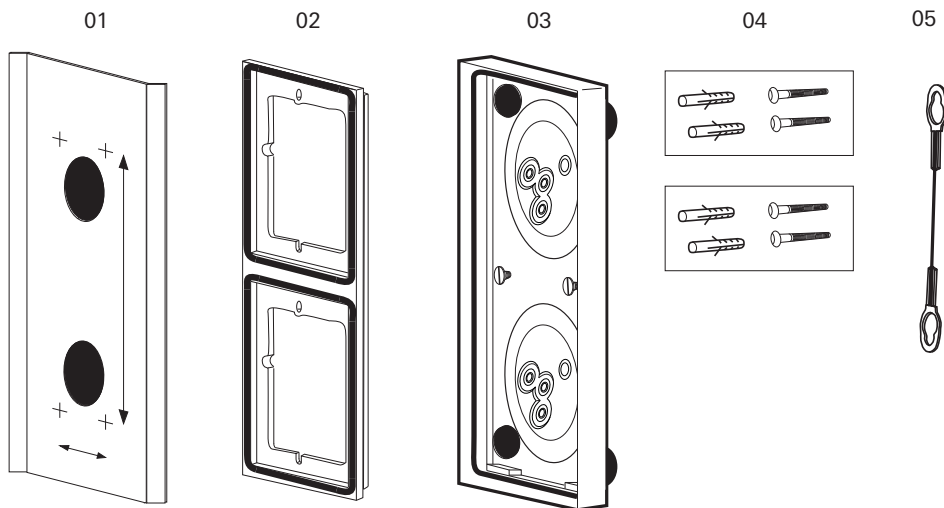

Allmänna säkerhetsanvisningar




Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av elektriker!


Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden. Läs instruktionerna före användning och följ anvisningarna.

Monteringsexempel: utanpåliggande kapsling, 2-fack.

- | | | |
|----|-----|---|
| 01 | 1 x | Bormall |
| 02 | 1 x | Funktionsbärare |
| 03 | 1 x | Kapsling |
| 04 | 2 x | Skruv- och pluggsats (ø 6 mm) |
| 05 | 1 x | Säkringslina |
| 06 | 1 x | Systemkabel och slutmotstånd (från kapsling 2-fack) |
| 07 | 1 x | Bitshållare och bit |
| 08 | 1 x | Monteringsanvisning |

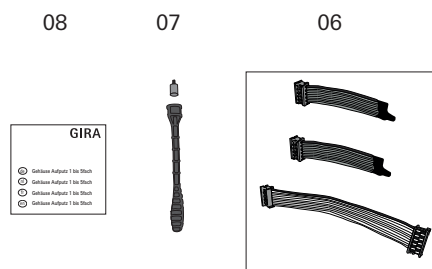


Måttuppgifter

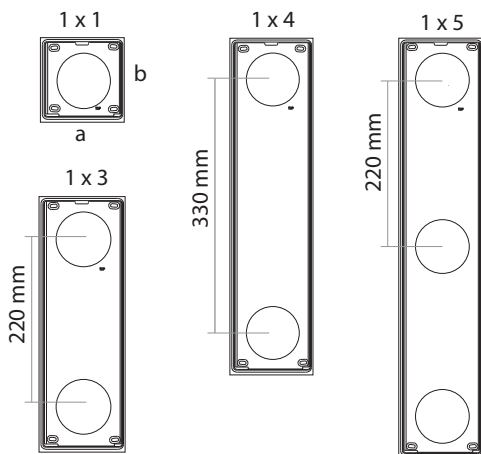

	a	b
1 x 1	=	106,5 x 106,5 mm
1 x 2	=	106,5 x 213,0 mm
2 x 2	=	213,0 x 213,0 mm
1 x 3	=	106,5 x 319,5 mm
1 x 4	=	106,5 x 426,0 mm
1 x 5	=	106,5 x 532,5 mm



Monteringsexempel

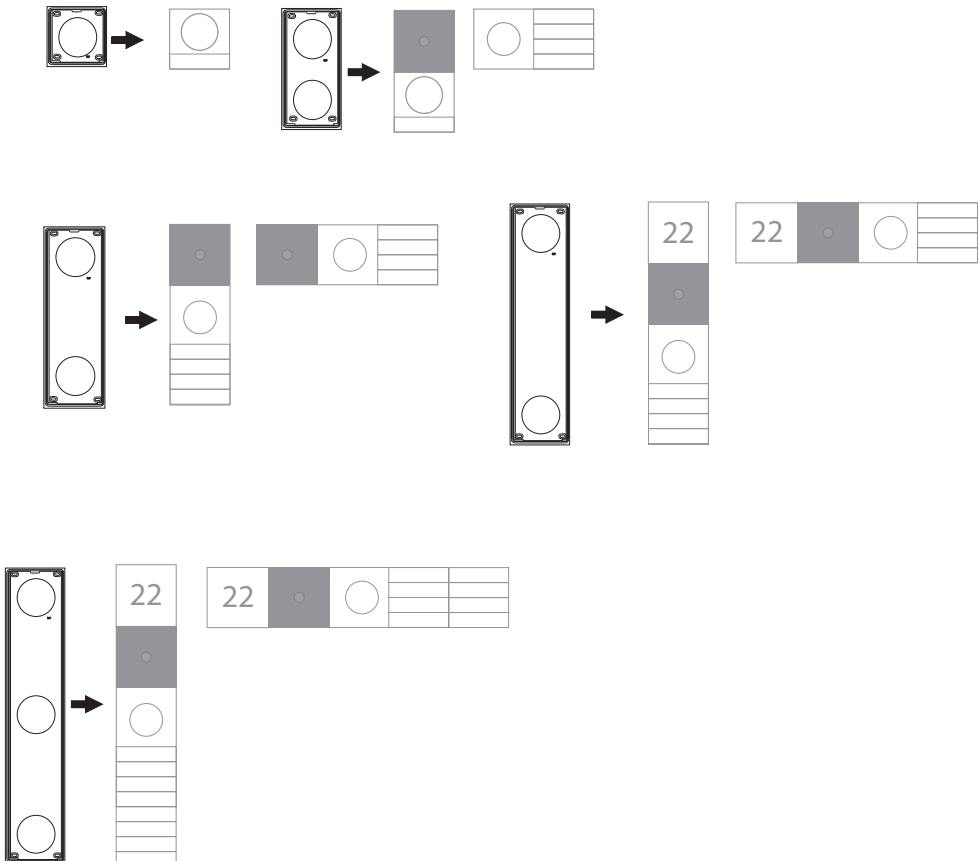

Montagevorbereitung


Observera monteringshöjd och kabel längd

Observera rekommenderad monteringshöjd för kameramodulen (art.nr 5561 00) resp. displaymodulen (art.nr 5567 00). Kabelgenomföringen för anslutningskabeln får aldrig planeras i höjd med dessa moduler! Rekommendation: Använd den nedre kabelgenomföringen vid en lodrät montering. Anslutningskabeln får vara **max 1,5 gånger** så lång som den utanpåliggande kapslingen.

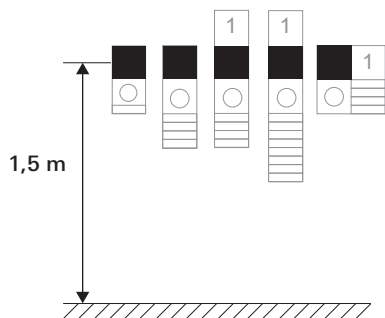


Montage

Das Video zur Montage finden Sie hier:


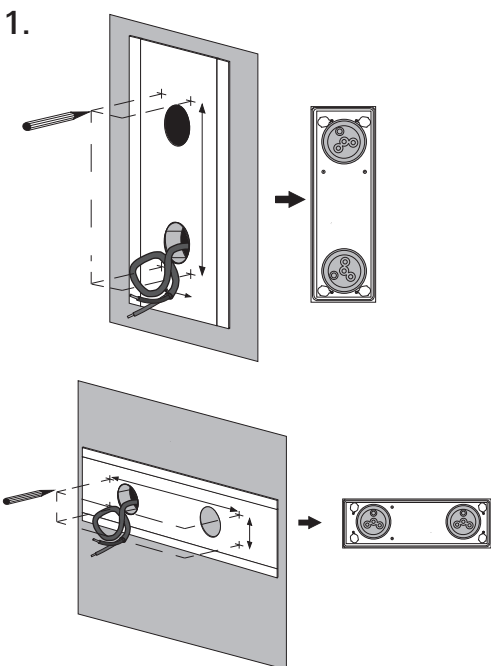


1. Rikta in bormmallen enligt markeringarna för kabelindragningen utifrån monteringsstyp (vågrät/lodrät) och markera ut borrhålen (Ø 6 mm). Det medleverade monteringsmaterialet lämpar sig inte för enstegstätade fasader!
2. Avlägsna **inte** tätningskåporna för ledningsgenomföringen.

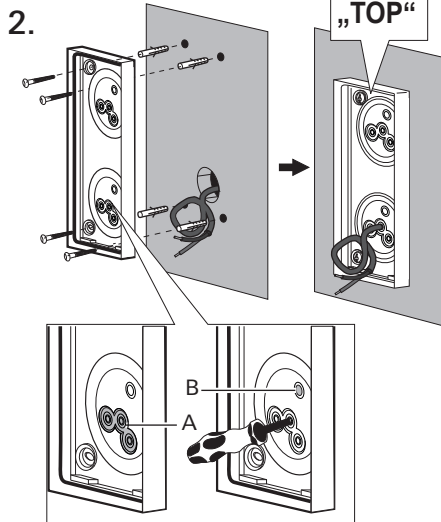


Välj en öppning (A) för kabelindragningen och punktera den med ett runt föremål (inget kryss). Använd aldrig membranen (B) för kabelindragningen!

Om tätningskåpan skulle lossna vid monteringen: Sätt på tätningskåpan igen och kontrollera att den sitter korrekt, så att tätheten kan garanteras.

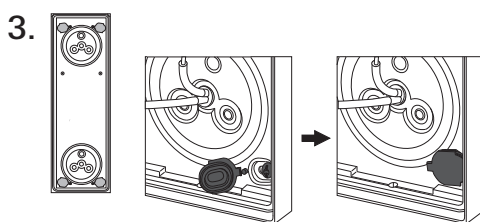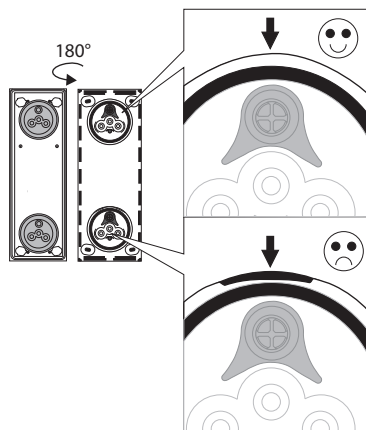


Tryck fast pluggen för väggförskrivningen i skåran och kontrollera att den sitter korrekt.


Vid användning av andra typer av skruvar: Använd skruvar med en huvudhöjd på max 2,8 mm, t.ex. skruvar enligt DIN 7996.

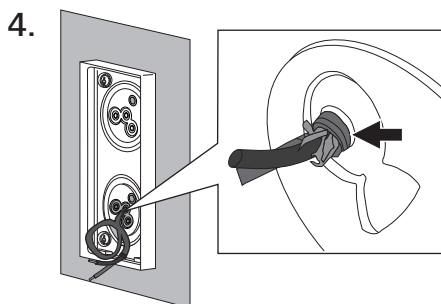


Avisolera anslutningskabeln så nära tätningskåpan (se pil) som möjligt. Den avisolerade delen av anslutningskabeln får **inte** ligga bakom tätningskåpan, eftersom det då inte kan garanteras att tätningen fungerar.

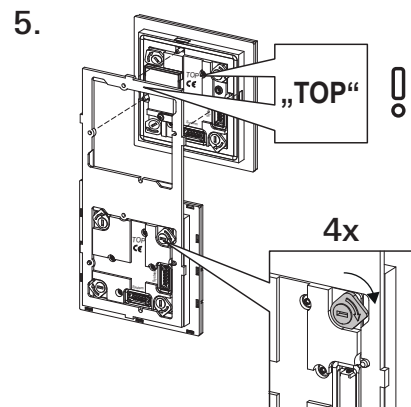

Sätt in modulerna i funktionsbäraren (observera TOP-markeringen) och lås fast dem. För detaljerad information om modulerna, se resp. bruksanvisning för de separata modulerna.

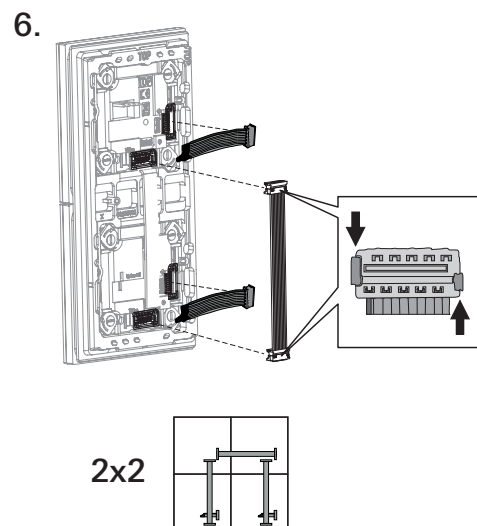


Fäst först slutmotståndet och sedan systemkabeln. Fäst alltid slutmotståndet på systemkabelns första och sista modul. **Anteckning kontaktdon kodning!**

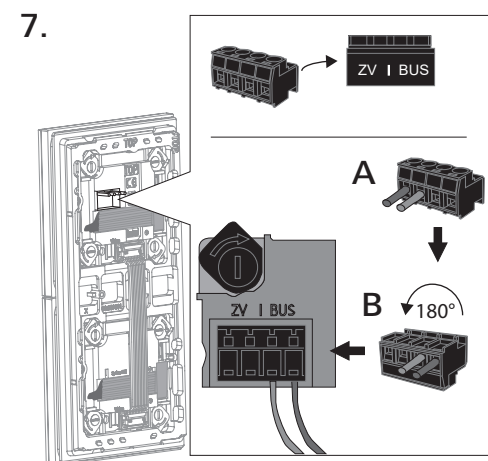

Korta av anslutningskabeln och anslut med en klämma (A). Vrid klämman 180° (B) och fäst den på anslutningen på röstmodulen eller portregistermodulen.

Inga byglar mellan BUS och ZV
Det får inte dras några byglar mellan BUS och ZV på modulen. Modulen känner automatiskt av om en extra spänningsförsörjning (ZV) är ansluten.

8.

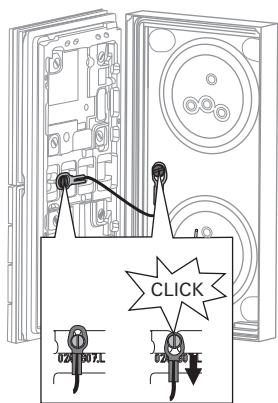

Pritrdite varnostno vrvico (l: 120 mm).

GIRA

Girsiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme


Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191


www.gira.de
info@gira.de

9.

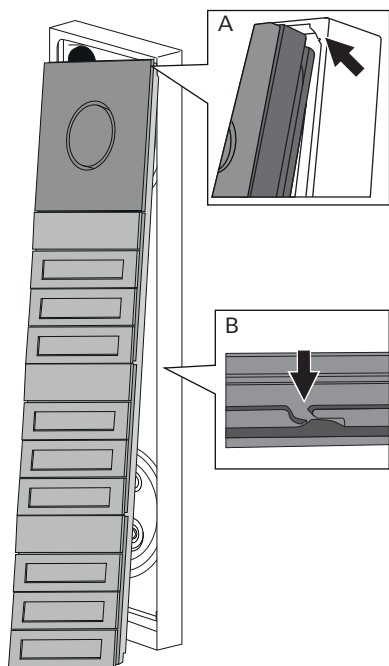

Vstavite nosilec funkcij v nadometno ohišje, tako da ga zasučete navznoter (A). Bodite pozorni na položaj vodnikov in varnostne vrvice! Ne stisnite vodnikov. Pri 4- in 5-kratnem ohišju pazite na dodatno zaskočno varovalo.

10.

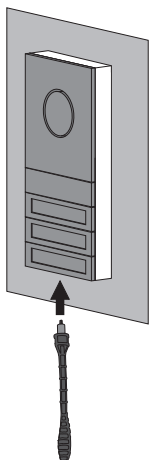

Nadometno ohišje zaprite s priloženim vijačnim nastavkom in držalom za vijačne nastavke (Oboje skrbno shranite!). Steblo držala za vijačne nastavke je rahlo upogljivo in se izkrivi, takoj ko je dosežen ustrezen pritezni moment. Po končani montaži preverite vse mere rež z vidika tesnjenja. Zaporni vijak ne sme štrleti navzven.