

Avainkytkin
10 A 240 V~ kaikille
DIN-profiili-
puolisylintereille

GIRA

Kytkin, 2-napainen
0144 30

Painike, 1-napainen
0163 30

12/16

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sähköasennus-järjestelmät

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Puh. +49 2195 602 - 0
Faksi +49 2195 602 - 191

info@gira.de
www.gira.de

Yleiset turvaohjeet

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten suoritettavaksi.

Epäasianmukaisesta asennuksesta voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia, esim. sähköiskun johdosta, tulipalo tai esinevaurioita.

Lue käyttöohje kokonaan läpi ja noudata sitä.

Tämä ohje on osa tuotetta ja sen on oltava aina lopullisen käyttäjän hallussa.

Tuoteominaisuudet

Avainkytkinmoduulin 10 A/240 V uudenlainen ESM-järjestelmä (yhden ruuvin asennusjärjestelmä) tarjoaa huomattavia etuja:

- Koko kytkimen nopea asennus ja purkaminen
- Lukkolevyn asennus ilman ruuveja (pistoasennus)
- Sähkökoskettimen asennus ilman ruuveja (pistoasennus)
- Sisäpuolinen kansi ja tasaisesti sulkeutuva profiili-puolisylinteri takaavat optimaalisen turvallisuuden
- Yleiskäyttöinen sekä pinta-asennettavana että uppoasennettavana avainkytkinmoduulina

Toimituksen laajuus

- 1x avainkytkinmoduuli
- 1x asennus- ja käyttöohje

Tarkasta, että pakkauksesta ei puutu mitään ja että sen sisältö on vahingoittumaton. Jos havaitset puutteita, katso kohta "Takuu".

Vaadittavat tarvikkeet

- Profiili-puolisylinteri, lukitukset lajitellut (tilausnro 0001 00)
- Profiili-puolisylinteri, lukitukset samat (tilausnro 0002 00)
- Profiili-puolisylinteri VdS, luokka B (tilausnro 0003 00)


Lisävarusteet

- Kansi symbolilla (tilausnro 0097 30)
- Kansi ilman symbolia (tilausnro 0098 30)
- Sälekaihdinmoduuli lisätulolla (tilausnro 0389 00)


Valmistelu

Pura avainkytkinmoduuli ennen asennusta seuraavassa kuvatulla tavalla.


1. Avaa ruuvi (1) ja irrota etulevy (2).
2. Vedä tiiviste (3) ja kansi (4) varovaisesti ulos.
3. Työnnä lukkolevy (5) ylös (= lukitus avattu) ja vedä ulos.
4. Ota kytkentämoduuli (6) ulos kotelosta (7).

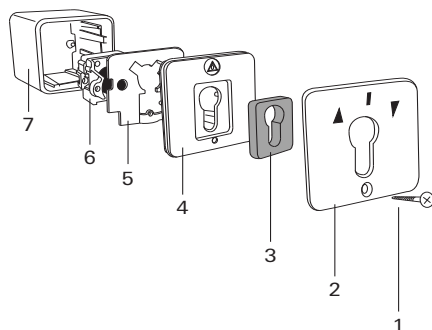

5. Liitä suojajohdin koteloon (katso nuoli).

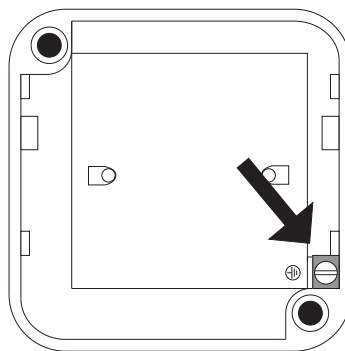


Kytkenämoduuli - etu- ja takaosa

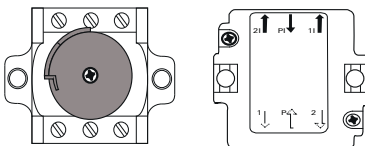


6. Johdota kytkentämoduuli käyttötavan mukaisesti.

Kytkin, 2-napainen (tilausnro 0144 30)

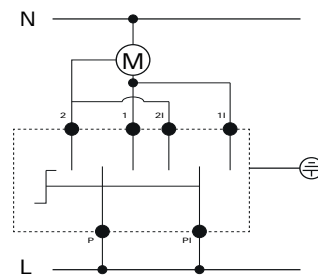

Painike, 1-napainen (tilausnro 0163 30)

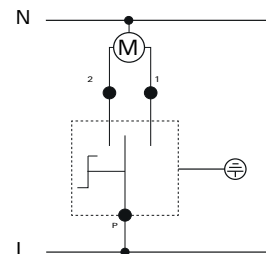

Asennus



Asennus

Huomioi seuraavat seikat kotelon asennuksen yhteydessä:

- Asennus mahdollinen "pinta-asennuksena" (= APZ) tai "uppoasennuksena" (= EPZ).
- Vedenpoiston aukon on oltava aina alaspäin.
- Murra yksi kolmesta kaapeliaukosta etukäteen auki (ylhäällä, alhaalla sekä kotelon takapuolella).
- Kiinnitä kotelokäytävä vastamutterilla varmistetulla ruuviliitoksella (M20).

1. Kytke verkkojännite pois päältä.
2. Asenna kotelokäytävä.
3. Aseta kytkentämoduuli paikalleen kotelokäytävään ja paina kaapelit huolellisesti paikoilleen.
4. Aseta lukkolevy paikalleen ja paina alas (=lukittu).
5. Asenna profiili-puolisylinteri: aseta se paikalleen takakautta kannen aukon läpi ja kiinnitä toimitukseen sisältyvällä varmistussokalla (EPZ vasemmalta oikealle; APZ oikealta vasemmalle). Työnnä avain profiili-puolisylinteriin ja käännä niin (45°-asento, oikealle), että sylinterin nokka on samalla kohtaa lukkolevyn kanssa.
6. Työnnä kansi kotelokäytävään.
7. Aseta tiiviste paikalleen.
8. Aseta etulevy paikalleen ja kiinnitä jälleen ruuvilla.
9. Kytke verkkojännite päälle.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	AC 240 V
Käyttökategoria:	AC15
Tavanomainen lämpövirta:	16 A
Käyttövirta:	5 A
Eristysjännite:	300 V
Koskettimet:	2
Liitännät:	maks. 2,5 mm ²
Tyyppi:	Ruuvipuristin
Kotelomateriaali:	Alumiinipainevalu
Mitat (LxKxS):	75 x 75 x 66 mm

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Jälleenmyyjä toimittaa tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.