

GIRA

N

Tectiv 220°

Bruksanvisning



Med Teach-in: Med ett tastetrykk bestemmer du når lyset skal slås på

SPå. Av. Helt av seg selv.

Gira Tectiv 220° reagerer på bevegelse. Straks noen går inn i dekningsområdet og lysstyrken i omgivelsene har under-skredet den innstilte verdien, slås lyset på. Dette er praktisk når man kommer hjem om kvelden. Og sikkert, ettersom det har en avskrekkende virkning på uvedkommende .

Når det ikke lenger registreres bevegelse, slås lyset av igjen. Innkoblingstiden kan stilles inn fra 1 sekund til 30 bis minutter. Og hvis man vil at Gira Tectiv 220° ikke skal reagere på 2 timer, kan den stilles kontinuerlig PÅ eller AV.

Det er også enkelt å endre innkoblingsterskelen: Ved ønsket skumring er ett tastetrykk nok til at innkoblingsterskelen er „lært“.

Med Gira får man mer komfort hjemme, samt sikkerhet og besparelser. Hvis du vil vite hva Gira ellers kan tilby som en av de ledende produsentene av moderne elektroinstallasjons-, systemer, kan du kontakte spesialforretningen eller besøke oss på Internett under adressen www.gira.de

SMed all tenkelig komfort.

Teach-in - enkel lagring av skumringsverdien

Merk! Ved bruk av Teach-in må regulatoren for lysstyrketerskelen ikke stå på minimum og Tectiv 220° må ikke være skyggelagt eller utsatt for påvirkning fra andre lyskilder (f.eks. lysskinn fra et vindu).

Vent til ønsket skumring er oppnådd og gjør som følger:

1. Drei kuppelen mot venstre og ta den av.
2. Trykk på den røde Teach-tasten i min. 3 s (ta ikke på linsen!). Lysdioden begynner å blinke.
3. Sett på igjen kuppelen og drei den mot høyre.

Etter 1 minutt er verdien lagret, og lysdioden blinker ikke lenger. Hvis lyset stod på, slukner det og slås ikke på igjen før en bevegelse registreres. Den aktuelle lysstyrkeverdien er lagret.

Slik sletter du en lagret verdi: Drei lysstyrkeregulatoren helt mot venstre. Drei den deretter mot høyre til ønsket verdi. Den røde lysdioden blinker 3 ganger for å bekrefte innstillingen.

Slå av og på med tilkoblet trykknappbryter

Kan for eksempel benyttes til å slå på lyset når det kommer gjester. Eller til å slå på lyset kontinuerlig i 2 timer på terrassen. Deretter fungerer overvåkningsfunksjonen som normalt igjen. Trykknapp:


1 trykk	Lys PÅ	i innstilt innkoblingstid
2 trykk	Kontinuerlig PÅ	i 2 timer.
3 trykk	Kontinuerlig AV	i 2 timer.

Når man trykker en gang til på knappen, oppheves driftstilstanden kontinuerlig PÅ eller AV.

Montering.

Den ideelle plasseringen

- I en høyde på 2,4 m (optimal rekkevidde).
- Til siden i forhold til gangretningen (størst følsomhet).
- Vibrasjonsfritt og ikke like over en lampe.
- Ikke i skygge (murer, gjerder).
- Upåvirket av støykilder (busker som beveger seg i vind, trafikkerte gater, blend evt. for husdyrs tråkk).

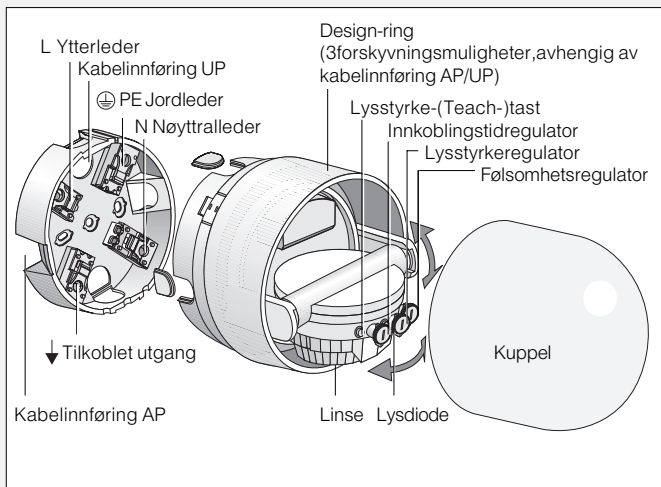

SPraktisk montering

Merk! Installasjon og montering av elektriske apparater skal bare utføres av autorisert elektroinstallatør.

Nettspenningen skal kobles fra! Nødvendige skruer, plugg og boremal er vedlagt.

1. Bor hullene etter malen (Ø 6 mm).
2. Press ut dekkplaten over kabelinnføringen (bruk ikke kniv!).
3. Før inn kabelen og skru på sokkelen.
TOP / OBEN skal vende opp, ved takmontering i retning området som skal dekkes.
4. Elektrisk tilkobling i samsvar med koblingsskjema (se side 12/13). Ledningene må ikke føres mellom tilkoblingsklemmene og design-ringen!! så fall kan denne ikke smekkes på plass.
5. Ved AP-kabelinnføring: Fjern de tilhørende dekslene til kabelinnføringen.
6. Sett på overdelen og smekk på den plass (styrespor!).
7. Drei kuppelen mot venstre og ta den av (bajonettlås).
8. Still inn linsen, drei den 90° ved takmontering.




Slinnstilling og test.

Innstilling, blending, gangtest

1. Still lysstyrke- og innkoblingstidregulatoren på „T“ i forbindelse med gangtesten. Hvis ønsket rekkevidde ikke oppnås, tar man i linseholderen og bøyer linsen litt ned. Drei den om nødvendig sideveis.

Merk! Gjennomfør gangtesten med kuppelen av. Kontroller dekningsområdet ved å skritte opp. Lysdioden lyser når bevegelse registreres. Korrigjer eventuelt linseinnstillingen.

2. Skjerm bort støykilder: Dekk til segmenter på linsen med passende segmenter fra den medfølgende avskjermingen. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan følsomheten reduseres med regulatoren.
3. Still inn innkoblingstiden: 1 sekund til 30 minutter.
4. Still inn lysstyrken: 3 til 1000 lux eller dagdrift.
Anbefaling: 15 lux (lysstyrkeregulatorens midtstilling).
Senere korrigering: Se Teach-in.
5. Sett på kuppelen og drei den helt mot høyre.

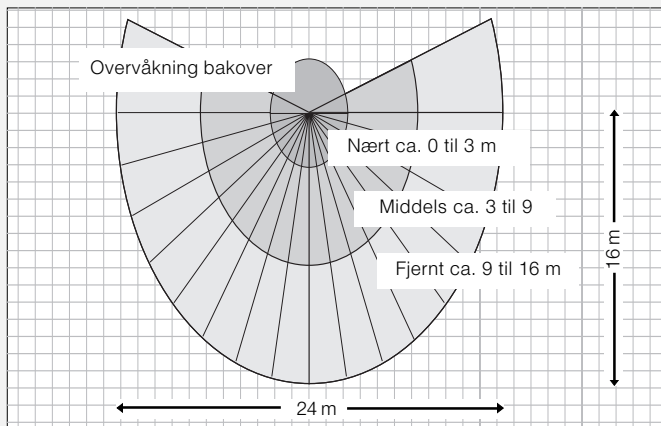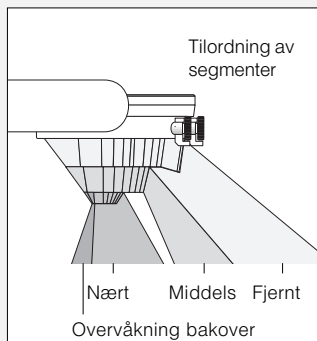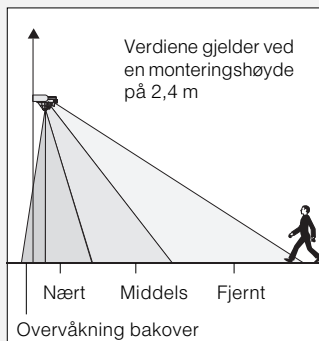

Ytterligere muligheter.

Innstilling ved bruk som passeringsdetektor

Innkoblingstid og følsomhet skal stå på minimum, og lysstyrke på maksimum. Ved bevegelse slås lyset kortvarig på i 1 sekund og av igjen like etterpå (som en gonggonglyd). Deretter reageres det ikke på bevegelser i 9 sekunder.


Ut- og innkobling av lysdioden

Registreringen av bevegelse signaliseres via lysdioden. Den kan om ønskelig kobles ut eller inn igjen ved å trykke to ganger på Teach-tasten.


Demontering.

Nødvendig verktøy: Skrutrekker, bladbredde 4mm.

1. Skyv design-ringen helt frem.
2. Plasser skrutrekkeren fortløpende i de to utsparingene ① ② og vipp forsiktig mot design-ringen ved styresporene.
3. Trekk av Tectiv ③.

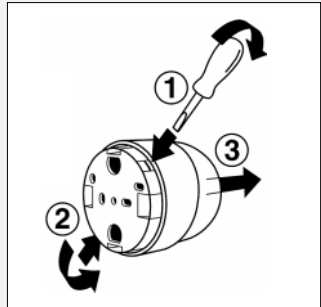

Koblingsskjemaer.

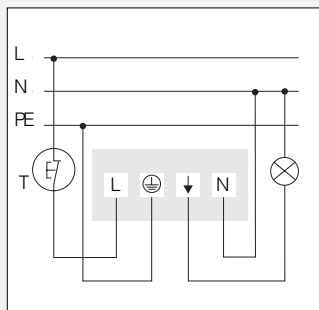

Tilkobling med trykknappbryter


1 trykk: Lys PÅ i en innstilt innkoblingstid.

2 trykk: Kontinuerlig PÅ i 2 timer.

3 trykk: Kontinuerlig AV i 2 timer.

Kontinuerlig PÅ / AV går tilbake til normal overvåkningsfunksjon etter 2 timer.


T = Trykknappbryter (åpnekontakt)

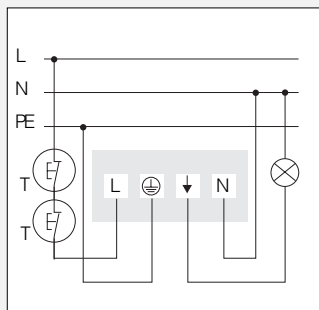

Venderkobling

Erstatt den eksisterende vendebryteren med trykknappbryteren. Samme funksjon som beskrevet for trykknappbryteren.


T = Trykknappbryter (åpnekontakt)

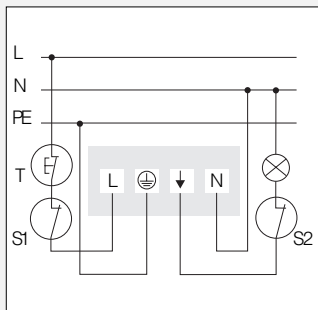

Med 2 brytere

Med S1 deaktiveres Tectiv 220° og med S2 slås lysene av. Ved aktivering kobles det inn med S1, og ikke med S2.

S = Bryter

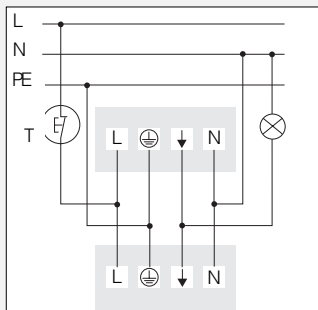

Parallellkobling

Parallellkobling av flere Gira Tectiv 220°.

Koblingseffekten øker ikke ved parallellkobling.

T = Trykknappbryter (åpnekontakt)

Tekniske data.

Nom. rekkevidde forover ca.	16 m (monteringshøyde 2,4 m)
Nom. rekkevidde sideveis ca.	12 m (monteringshøyde 2,4 m)
Dekningsområde	220°, kan reduseres med avskjerming
Anbefalt monteringshøyde	2,4 m
Nominell spenning	~ 230 V, 50 Hz
Relé	16 A
Innkoblingsstrøm opptil	100 A
Koblingseffekt	
– Glødelamper	2500 W 
– HV-halogenlamper	2500 W 
– Lysstoffrør	1200 W 
Effektforbruk ca.	1 W (deaktivert tilstand)
Effektforbruk ca.	5 W (aktivert tilstand)
Omgivelsestemperatur	-25 °C til +55 °C
Innkoblingstid ca.	1 sekund til 30 minutter
Lysstyrkeføler	3 til 1000 lux og dagdrift
Tilleggsfunksjoner	Passeringsdetektor, Teach-in, lys på, kontinuerlig PÅ/AV.
Kapslingsgrad	IP 55
Tilkoblinger	L, N, PE, L(tm) 1,5 til 2,5 mm ²

Merknad: Ta hensyn til høye innkoblingstoppledestrømmer under belastning!
Ikke egnet til alarmanlegg, ettersom enheten ikke er sabotasjesikker!

Produsentgaranti.

Uavhengig av eventuelle krav fra forbrukeren overfor forhandleren med utgangspunkt i kjøpekontrakten, yter vi følgende garanti for våre produkter:

1. Garantien omfatter utbedring av eller levering av ny enhet - noe vi står fritt til å avgjøre - hvis enheten ikke fungerer som den skal eller hvis den ikke fungerer i det hele tatt som følge av påviselige material- ellerproduksjonsfeil.
2. Reklamasjonsfristen retter seg etter våre generelle salgsbetingelser. Overholdelse av reklamasjonsfristen skal dokumenteres ved å fremlegge faktura, følgeseddel eller andre papirer som bevis på kjøpedatoen.
3. Kjøperen skal under alle omstendigheter dekke transportkostnadene. Send enheten portofritt sammen med en beskrivelse av feilen til vårt servicesenter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

 CE-merket er et merke for fritt varebytte, som kun er beregnet på myndighetene og er således ingen garanti for bestemte egenskaper.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
D - 42461 Radevormwald
Telefon: 00 49/21 95/ 602 – 0
Telefax: 00 49/21 95/ 602 – 339
Internet: www.gira.de
E-Mail: info@gira.de