
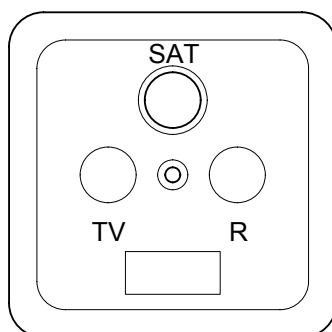


Priză de antenă triplă EDA 3902 F

Nr. comandă: 093700

Pentru instalațiile individuale cu antenă și pentru instalațiile comune cu antenă la cablările în stea decuplate.

Câte o ieșire pentru conexiunea unui receptor de radiodifuziune sonoră, a unui radioreceptor TV (ambele conforme IEC 169-2 (DIN 45 325)) și a unui receiver de satelit, respectiv a unui televizor cu bloc de recepție pentru satelit.

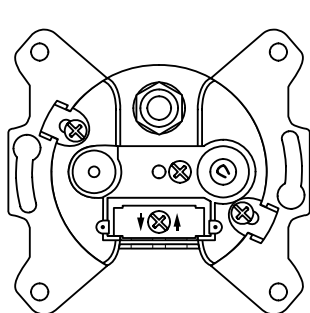

Descriere


- Conexiunile:
Fișă pentru radiorecepția TV (47 - 862 MHz), mufă pentru radiodifuziunea sonoră (87,5 - 108 MHz), conector F pentru primul domeniu 1 SAT-ZF (950 - 2400 MHz)
- Nr. de avizare BZT: G 683 025 C
- Îndeplinește norma provizorie DIN V VDE 0855
- Dimensiunea ecranării
până la 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Adecvat pentru alimentare de la distanță prin conexiunea pentru primul domeniu SAT-ZF (950 - 2400 MHz).
Curentul max. de alimentare de la distanță 500 mA.
- Inel portant deschis, simetric, pentru conectarea simplă și montarea prizei de antenă.
- Apărătoarea (76 x 76 mm) conținută în pachetul de livrare.

Date tehnice


	f / MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Atenuarea la contact RF	dB	-	2,0	-	-	-
Atenuarea la contact TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Atenuarea la contact SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾SK = Atenuarea la contact pentru canale speciale

Montajul sub tencuială

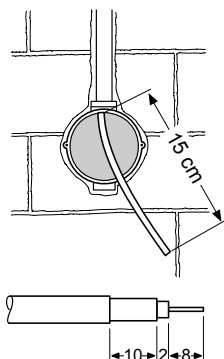

Imaginea 1

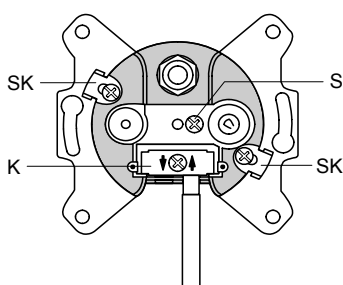


Imaginea 2

Prizele de antenă pot fi utilizate în dozele sub tencuială cu Ø 58 mm.
Cablurile pozate sub tencuială sau trase prin tub trebuie să fie prevăzute cu o rezervă de aprox. 15 cm în doza sub tencuială.
Desizolați capătul cablului.


Înșurubați brida de prindere K.
Fixați conductorul interior cu șurubul de contact S.
Înșurubați ferm brida de prindere K.
Acordați atenție contactului bun!
Introduceți priză de antenă în doza sub tencuială și fixați-o cu cele două gheare extensibile SK.
Completați priză de antenă cu apărătoarea.

Montajul în varianta aparentă

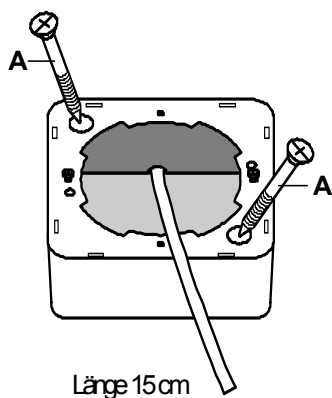

Länge 15 cm

Imaginea 3

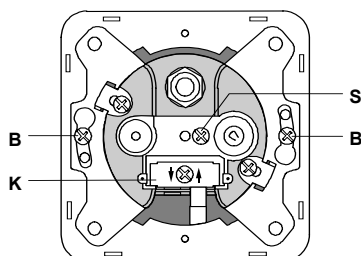

Imaginea 4

În funcție de necesar, spargeți locurile nominale de rupere de pe rama în varianta aparentă, pentru ghidajele cablurilor.
Fixați pe perete rama în varianta aparentă, folosind cu șuruburile A din pachetul de livrare.
Introduceți cablul în ramă și asigurați-i o rezervă de aprox. 15 cm. Desizolați capătul cablului conform imaginea 1.

Înșurubați brida de prindere K.
Fixați conductorul interior cu șurubul de contact S (imaginea 2).
Înșurubați ferm brida de prindere K.
Acordați atenție contactului bun!
Introduceți priză de antenă în rama în varianta aparentă și fixați-o cu șuruburile B din pachetul de livrare.
Completați priză de antenă cu apărătoarea.

Indicații importante:

- 1) În versiunea sub tencuială, priză de antenă se poate monta exclusiv ca doză individuală.
- 2) Pentru montarea apărătoarei, utilizați șurubul adăugat pe partea interioară.
- 3) Pentru montajul în varianta aparentă, rama în varianta aparentă trebuie să fie comandată separat (nr. de comandă 947 562-001).

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com