

Tastesensor 2

Enkel uten controller	Art. Nr.: 1011 ..
Dobbel uten controller	Art. Nr.: 1012 ..
3-dobbel uten controller	Art. Nr.: 1013 ..
Enkel uten controller	Art. Nr.: 1061 ..
Dobbel uten controller	Art. Nr.: 1062 ..
3-dobbel med controller	Art. Nr.: 1063 ..
4-dobbel med controller	Art. Nr.: 1064 ..
6-dobbel med controller	Art. Nr.: 1066 ..

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse. Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase. Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Funksjon tastesensor 2

Funksjonsomfang versjon enkel, dobbel, 3-dobbel uten controller:

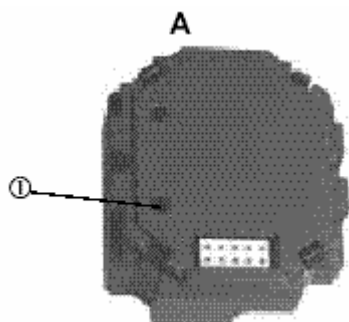
- Kopling
- Dimming
- Sjalousi
- Verdigiver
- Anroping av lysscener
- Belysning av tekstfelt.

Variantene uten controller kan også brukes i GIRAradio-bussystem. For å skåne batteriet til radioveggsenderen **støttes ikke status-LED'en og tekstfeltbelysningen** til tastesensoren. Nærmere informasjon er å finne i den tekniske dokumentasjonen for radio-veggsenderen.

Funksjonsomfang versjon 3-dobbel, 4-dobbel, 6-dobbel med controller:

Separat programmerbart for hver tast:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Kopling | • Lysstyrkeverdigiver (0 ... 1500 lux) |
| • Vippedrift | • Temperaturverdigiver (0 ... 40°C) |
| • Dimming (2-flaters-prinsipp) | • Universalverdigiver 8-bit |
| • Dimming (1-flates-prinsipp) | • Anroping av lysscener |
| • Sjalousi | • Lagring av lysscener |
| • Alarmfunksjon | • Status-LED for hver tast |
| • Dimverdigiver | • Tekstfeltbelysning |

**Merknad:**

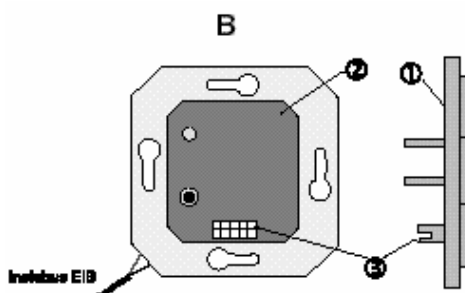
Tastesensor 2 kan kun brukes på en Instabus vegg-busstilkopler med rund programmeringstast FIGUR A ① (ny generasjon).

En anvendelse på eldre busstilkoplere eller i Powernet-systemet er ikke mulig.

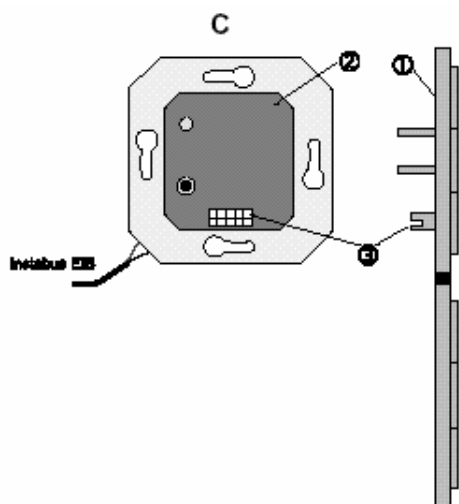
Nærmere informasjon om funksjonsmåten er å finne i EIB-produktdokumentasjonen for disse produktene.

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

**Montasje enkel, 3-dobbel TS 2 FIGUR B**

Når brukermodule ① settes på en tilsvarende vegginnstatts ② er disse forbundet med hverandre via brukergrensesnittet ③.

**Montasje dobbel, 4-dobbel, 6-dobbel TS 2 FIGUR C**

Montasje gjøres i en veggboks og en vegginnstatts og er kun mulig i forbindelse med den doble dekkrammen uten midtstykke (Art.nr. 1002 ..).

Når brukermodule ① settes på en tilsvarende vegginnstatts ② er disse forbundet med hverandre via brukergrensesnittet ③.

Demontasjevern utføres ved sammenskruing.
Se pakningsvedlegg om demontasjevern.

Tekniske data

Forsyning via vegginnatts:	
Varianter uten controller:	Busstilkopler eller radio-veggsender
Varianter med controller:	Busstilkopler
Effektforbruk:	Typ. 150 mW
Tilkopling	
Brukergrensesnitt:	2 x 5 pols stiftlist
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsestype:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	III

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com