

USB datagrensesnitt Up (vegginnfelt)

Art. Nr.: 1070 00

USB datagrensesnitt REG (innebygget serieapparat)

Art. Nr.: 1080 00

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Merknad:

USB datagrensesnittene UP og REG støttes av ETS3 fra versjon 1.0 og nyere samt PC operativsystemene Windows 98, 98 SE, ME, 2000 og XP.

**Informasjon om farer**

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Gjeldende ulykkesforebyggelsesforskrifter skal følges.

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.

Funksjon

USB datagrensesnittene UP og REG muliggjør tilkobling av en PC for adressering, programmering og diagnose av Instabus EIB komponenter.

Forsyning utføres komplett fra den tilkoblede PC'en via USB grensesnittet.

Dette fører til at USB datagrensesnitt ikke er tilkopledd Instabus EIB hvis USB-kabelen ikke er tilkopledd.

Begge apparatenes fysiske adresse programmeres kun lokalt via den tilkoblede PC'en og er derfor ikke utstyrt med en programmerings-tast eller en programmerings-LED.

Fastvaren til USB datagrensesnittene kan oppdateres via en PC og er dermed kompatibel med fremtidige standarder.

Montasje

Vegginnfelt konstruksjonsform:

Monteres i 60 mm standard veggkontakt, følg instruksene på holderingen for riktig montasjestilling. Som designdeksel brukes dekslet for TAE-kontakter.

Hvis det skal brukes vegginnfelte Instabus-apparater og jordede stikkontakter i en multikombinasjon, må det brukes jordede GIRA-stikkontakter med skrue-løse pluggklemmer, da disse er berøringsbeskyttet også når dekslet er fjernet.

Konstruksjonsform innebygget serieapparat:

Trykkes på kapselskinnen, Instabus tilkoplingsklemmen skal ligge nede.

Tilkopling (figur A + B)

Tilkopling til Instabus EIB utføres ved hjelp av Instabus tilkoplingsklemmen.

Vegginnfelt konstruksjonsform: Se baksiden; Konstruksjonsform innebygget serieapparat: Se figur B (1).

USB-tilkopling (2) utføres ved hjelp av en sertifisert USB-kabel (1 x B-plugg påkrevet) med en max. lengde på 5 m.

Merknad:

Hvis USB-kabelen til det innebygde serieapparatet skal være konstant tilkoplest i fordeleren, må den sorte skyveren løsnes ved å trekke i bøylen (3) og trekkes ut.

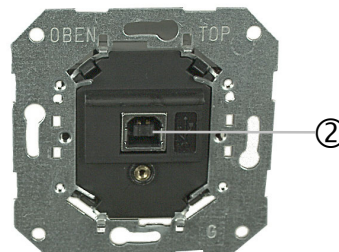
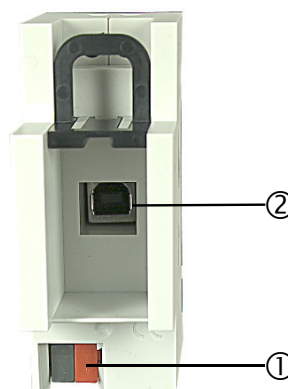
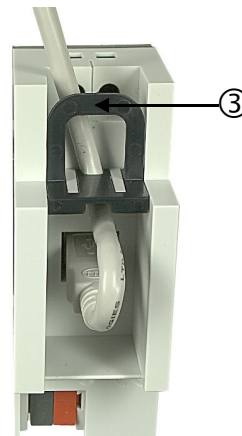
Deretter skal USB-kabelen installeres i som vist i figur C og den sorte skyveren settes på plass igjen.

På denne måten sikres det at USB-kabelen er fiksert og at max. montasjehøyde i fordeleren overholdes.



Informasjon om farer

Den sorte skyveren må alltid settes riktig på plass i USB datagrensesnittet REG. I motsatt fall er det fare for at spenningsførende deler i fordeleren kan berøres via tomrommet som oppstår.

A**B****C**

Tekniske data

Forsyning: Via PC'ens USB-port

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Tilkopling

Lagringstemperatur: -25 °C til +70 °C

Instabus EIB:

Instabus tilkoplingsklemme

USB-port:

USB-kontakt, type B

Beskyttelsestype: IP 20

Overføringsprotokoll:

Kompatibel med
USB 1.1/2.0

Beskyttelsesklasse: II

Ledningslengde

Montasjebredde inne-

USB-kabel:

Max. 5 m

bygget serieapparat: 36 mm (2 moduler)

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de