


Monteringsvejledning

**Monteringsramme**  
1251 04

**GIRA**

## Produktbeskrivelse

I monteringsrammen installeres enhedsmoduler eller komplette enheder, f.eks. det trådløse dørmodul Dialog fra systemet Modulær funktionssøjle,enkeltvis på væggen. Under hensyntagen til de nødvendige ledningstilførsler er det muligt at installere flere monteringsrammer under hinanden.

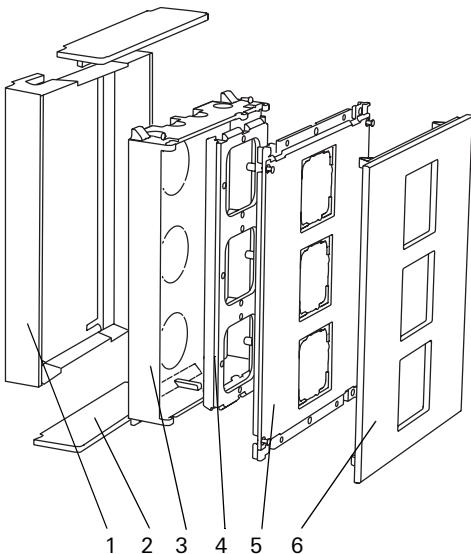

## Oversigt

- 1 Monteringsramme
- 2 Endekappe
- 3 Dåse
- 4 Enhedsholder
- 5 Holdeplade
- 6 Frontplade af glas

## Installation af monteringsramme

### Valg af monteringssted

Monteringsrammen skal altid monteres på et plant underlag. Ved montering på en ujævn væg er der risiko for, at monteringsrammen vrider sig, når den skrues fast.



### Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.



### Elektrisk adskillelse


I henhold til VDE 0100 og VDE 0800 skal ledninger og enheder, som forsynes med SELV-spænding, trækkes og/eller monteres adskilt fra ledninger og enheder, som forsynes med netspænding (230 V).

Hvis dette ikke er muligt, skal der foretages en sikker adskillelse (adskiller, indmuringsdåse).

## Installation af monteringsramme

Fremgangsmåde for installation af monteringsramme:

1. Mærk monteringshullerne op, bor hullerne (6 mm), og indsæt de medfølgende rawlplugs.

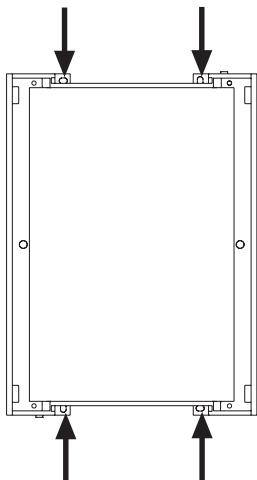


2. Fastgør monteringsrammen med de medfølgende skruer på væggen.
3. Bryd de nødvendige ledningsindgange af på dåsen.
4. Afisolér tilledningerne, og før dem ind i dåsen.
5. Indsæt dåsen, og fastgør den i monteringsrammen med fire skruer.




### Alternativ monteringsmulighed

Alt efter væggens beskaffenhed er det en fordel at fastgøre dåsen direkte på væggen. Det gør du ved at sætte dåsen ind i monteringsrammen før installation og montere dåsen på væggen med det medfølgende monteringsmateriale (se figur).

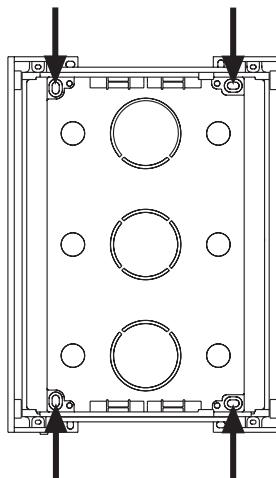


Oplysninger om montering af en komplet enhed, f.eks. Gira trådløs controller, finder du på side 5. I det følgende beskrives montering af en enkelt enhed.

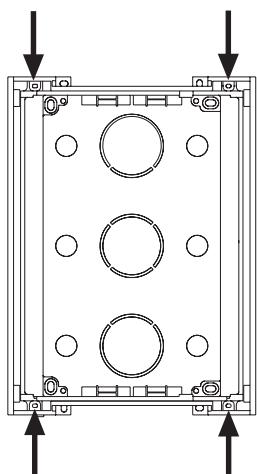


## Montering af en enkelt enhed


6. Luk de ovale åbninger i dåsen med de medfølgende blindpropper.
7. Ved installation af en enkelt enhed med to enhedsholdere eller seks enheder og nødvendig elektrisk adskillelse af lav- og netspænding skal adskilleren indsættes i dåsen.
8. Sæt indbygningsindsatserne ind i enhedsholderne, og fastgør dem med de medfølgende skruer. Klørerne kan blive siddende på indbygningsindsatserne.  
Ved samtidig installation af lav- og netspændingsenheder i **samme** enhedsholder skal de medfølgende indmuringsdås'er anvendes til elektrisk adskillelse. Fjern i så fald forinden klørerne på indbygningsindsatserne.

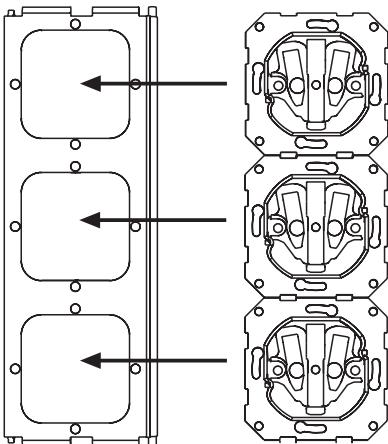

9. Indsæt enhedsholderen i siden af (ved 2 enhedsholdere) eller midt i (ved én enhedsholder) dåsen.

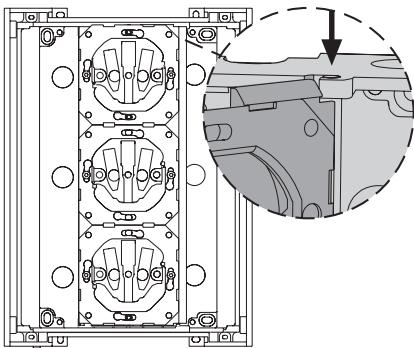

10. Tilslut indbygningsindsatserne, og vip enhedsholderne ned.
11. Sæt de to endekapper på.  
Ved vægmonteret ledningstilførsel skal de relevante ledningsindgangene i endekapperne åbnes forinden og kanal- eller kabelindføringen skubbes på.
12. Sæt holdepladen på, og fastgør den på monteringsrammen med fire skruer.

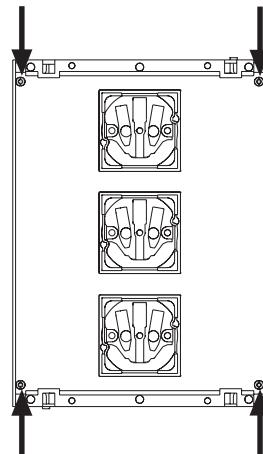


13. Sæt frontglaspladen på, og tryk på den, indtil den går i indgreb.

## Montering af en komplet enhed

Monter monteringsrammen som beskrevet på side 3, og fortsæt installationen på følgende måde:

6. Åbn de nødvendige ledningsindgange på dåsen, og før tilledningerne ind.
7. Sæt dåsen ind i monteringsrammen, og skru den fast.

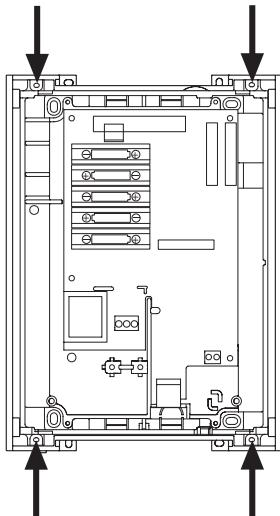


8. Slut tilledningerne til enheden.

9. Sæt de to endekapper på.

Ved vægmonteret ledningstilførsel skal de relevante ledningsindgange i endekapperne åbnes forinden og kanal- eller kabelindføringen skubbes på.


10. Sæt holdepladen på, og fastgør den på monteringsrammen med fire skruer.

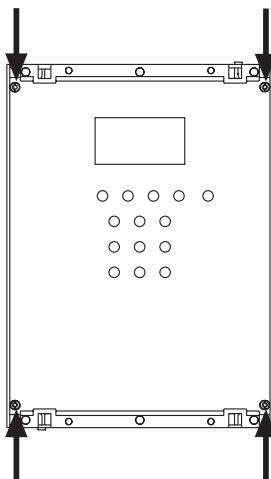

11. Sæt frontglaspladen på, og tryk på den, indtil den går i indgreb.

## Afmontering af frontplade

I forbindelse med afmontering skal du trække frontglaspladen frem og af med begge hænder (se figur).

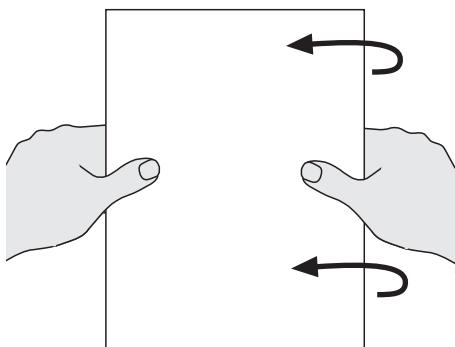

## **Garanti**

---

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice  
med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Service Center  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald  
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.com](http://www.gira.com)

# **GIRA**