

**Vakolat alatti ajtóállomás
1-szeres hívógommbal**

1260 65/66/67

1271 65/66/67


**Vakolat alatti ajtóállomás
3-szoros hívógommbal**

1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

A vakolat alatti ajtóállomás a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik. A 3-szoros hívógombos vakolat alatti ajtóállomás példája egy vakolat alatti ajtóállomás elvi felépítését ábrázolja:

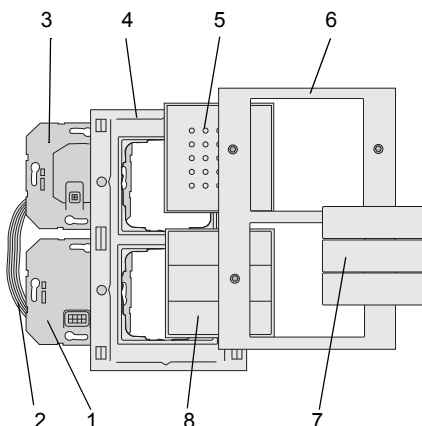

- 1 Ajtókommunikációs buszcsatlakozó
- 2 Audio összekötő kábel
- 3 Beszélő betét
- 4 TX_44-keret alsó rész
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 5 Ajtó-hangszóró feltét
- 6 TX_44-keret felső rész
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 7 Hívógomb fedelek
- 8 3-szoros hívógomb




Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

Az UP-betétek beépítése esetén **ne** használja a TX_44-kerethez mellékelt tömítőgyűrűket.

A vakolat alá szerelt ajtóállomást két kereskedelembe szokásos UP-beépítő dobozba kell szerelni:

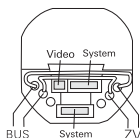

1. Csatlakoztassa az ajtókommunikációs buszcsatlakozót:
a 2-vezetékes buszt a BUSZ-kapcsokra és adott esetben a kiegészítő táp vezetékeit a "ZV" kapcsokra.



Hívógomb megvilágítás lekapcsolása

A hívógomb megvilágítás tartós lekapcsolásához távolítsa el a BUSZ és a ZV közötti hidakat.

2. Dugja be az audio összekötő kábelt a buszcsatlakozó két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
3. Vezesse az audio összekötő kábelt a felső UP-beépítő dobozhoz és a buszcsatlakozót szerelje be az alsó UP-beépítő dobozba.

4. Dugja be az audio összekötő kábelt a beszélő betét két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
5. Szerelje fel a beszélő betétet.
6. Helyezze fel a TX_44- fedőkeret alsó részét és dugja rá a hívógombot, valamint a beszélő betétet az UP-betétekre.
7. Pattintsa fel a keret felső részét és nyomja be a Torx-csavarokat.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert. Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.

Hívás felépítése (csengetés)



Nyomja meg a hívógombot, hogy a hozzárendelt lakásállomáson egy hívóhangot váltson ki. A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.

Fény kapcsolása (egy kapcsolószerkezettel együtt)



Nyomja meg a hívógombot a fény vagy egy másik fogyasztó bekapcsolásához egy hozzárendelt kapcsolószerkezeten keresztül. A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.

Hangerőbeállítás

A hangerőt minden ajtóállomásnál egyedileg lehet beállítani.

A hangerőbeállítást két személynek kell végeznie.



1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 s-ra megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.



2. Nyomjon meg az **ajtóállomáson** röviden egy már hozzárendelt hívógombot.



3. A második személy fogadja a **lakásállomáson** az ajtóhívást (hallgatóval vagy beszélőgombbal) és felveszi a beszédforgalmat.



4. Nyomja meg az **ajtóállomáson** röviden ismét a hívógombot.



- ✓ A gomb megnyomásával a beszédkapcsolat alatt változik a hangerő. Összesen 5 hangerőfokozat van. Minden egyes gombnyomással a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a leghangosabb hangerő-fokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerő-fokozatot állítja be.



5. Fejezze be a beszédkapcsolatot. Az utoljára beállított hangerőfokozat mentésre kerül az ajtóállomáson.

1 x




6. Hagyja el a **vezérlő készüléken** a programozási módot a "Systemprogr." gomb rövid megnyomásával.

A felirattáblák kicserélése

A felirattáblák kicseréléséhez a hívógomb fedél egyszerűen leemelhető.

1. Emelje le óvatosan, pl. egy csavarhúzóval a hívógomb fedelét.

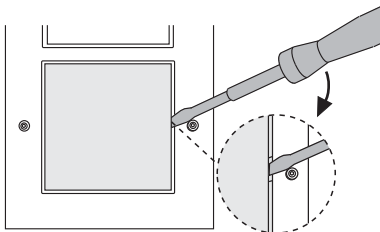

2. Cserélje ki a felirattáblát.
3. Helyezze fel ismét a hívógomb fedelét és szorosan nyomja rá.

Illeszkedően kialakított felirattáblákat vagy a

- Gira feliratozó szolgálatától kaphat a mellékelt levelezőlap segítségével, vagy
- az opcionálisan kapható Gira feliratozó szoftverrel és az ahhoz illeszkedő Gira feliratozó ívekkel.

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA