

**Yhden painikkeen moduuli  
uppoasennettavaan ovikojeeseen**  
1262 00, 1293 00


**Kolmen painikkeen moduuli  
uppoasennettavaan ovikojeeseen**  
1263 00, 1294 00

**Infomoduli  
uppoasennettavaan ovikojeeseen**  
1264 00, 1295 00

**GIRA**

Uppoasennettavan ovikojeen yhden ja kolmen painikkeen moduulit sekä infomoduuli kuuluvat Gira-ovipuhelinjärjestelmään. Niillä laajennetaan uppoasennettavan ovikojeen toimintoja.

Alla olevassa kuvassa on esitetty periaatteellinen rakenne ovikojeesta, jossa on kolmen painikkeen moduuli:

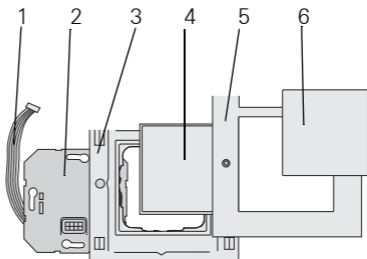

- 1 Audioliitântäkaapeli
- 2 Painikemoduuli
- 3 TX\_44-kehysten takaosa  
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 4 Soittopainike tai infomoduulin kansi
- 5 TX\_44-kehysten etuosa  
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 6 Painikemoduulin suojus



### Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Uppoasennettavien moduulien asennuksessa **ei** saa käyttää TX\_44-kehysten mukana toimitettuja tiivistysrenkaita.

Yhden ja kolmen painikkeen moduuleja sekä infomoduulia käytetään yhdessä uppoasennettavan ovikojeen kanssa:

1. Pistä audioliitäntäkaapeli väyläliittimen tai ovikojeen puhemoduulin järjestelmäkorttipaikkaan.



### Kutsupainikkeiden valon sammuttaminen

Kutsupainikkeiden tai infomoduulin valo sammutetaan pysyvästi niin, että ovikojeen väyläliittimen BUS- ja ZV-liitinten väliset sillat poistetaan.

2. Vie audioliitântäkaapeli uppoasennuskoteloon.
3. Pistä audioliitântäkaapeli painikemoduulin järjestelmäkorttipaikkaan.
4. Asenna painikemoduuli.
5. Aseta TX\_44-kehiksen takaosa paikoilleen ja pääkomponentit uppoasennusmoduuleihin.
6. Kiinnitä kehiksen etuosa niin, että se lukittuu paikoilleen ja kiinnitä lopuksi Torx-ruuveilla.

## Käyttöönotto

---

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.

## Ovikutsun aktivoiminen



Paina kutsupainiketta, joka aktivoi ovikutsun vastaavassa huonekojeessa.

Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.

## Valon päällekytkentä (yhdessä kytkinmoduulin kanssa)




Paina kutsupainiketta kytkeäksesi valon tai muun käyttölaitteen vastaavan kytkinmoduulin kautta. Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.

## Merkintäkylttien vaihto

---

Painikemoduulin suojus voidaan irrottaa helposti merkintäkylttien vaihtoa varten:

1. Avaa suojus varoen esim. ruuvimeisselin avulla.

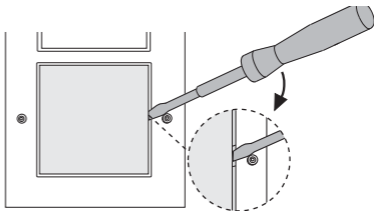

2. Vaihda merkintäkyltti.
3. Aseta painikemoduulin suojus takaisin paikoilleen ja paina se lujasti kiinni alustaan.

Sopivia merkintäkylttejä voit joko

- tilata Gira Inscription Service –palvelun kautta lähettämällä liitteenä olevan postikortin tai
- tilaamalla merkintäohjelmiston (Gira Inscription Software) ja sopivan merkintäarkin.

## Takuu

---

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

21/11

# GIRA