

Vakolatra szerelt ajtóállomás 1-szeres hívógommbal

1266 65/66/67

Vakolatra szerelt ajtóállomás 3-szoros hívógommbal

1267 65/66/67

Vakolatra szerelt ajtóállomás 2 db. 3-szoros hívógommbal


1268 65/66/67

GIRA

Vakolatra szerelt ajtóállomás

A vakolatra szerelt ajtóállomás előregyártott egység és a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik.

A 3-szoros hívógombos vakolatra szerelt ajtóállomás példája a vakolatra szerelt ajtóállomás elvi felépítését ábrázolja.

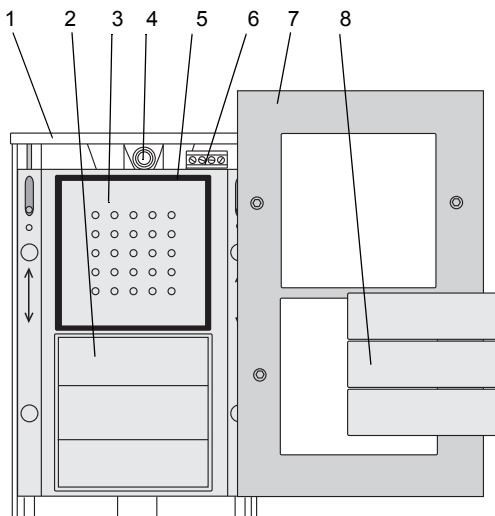

- 1 Ház alsó része
- 2 3-szoros hívógomb
- 3 Beszélő fedél
- 4 Vezeték bevezetés
- 5 Tömítőgyűrű
- 6 Csatlakozó kapcsok
- 7 Ház felső része
- 8 Hívógomb fedelek



Figyelem


Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.



Eltolható készülék nyomtatott áramköri lap

A készülék nyomtatott áramköri lapja a buszvezeték szereléséhez és csatlakoztatásához lefelé eltolható.

1. Válassza ki a felszerelési helyet. A ház alsó részébe belépő kábelcsatorna a vezeték vezetésére szolgál. Ezáltal az ajtóállomás felszerelési magassága változtatható a vezetékkilépés fölött.
2. Rajzolja fel a fúrósablon (része a csomagolásnak) segítségével a rögzítő lyukakat.
3. Fúrja ki a lyukakat (6 mm) és helyezze be a mellékelt dübeleket.
4. Vezesse be a lecsupaszított buszvezetékét kb. 5 mm burkolattal a ház alsó részébe.
5. Rögzítse a ház alsó részét a mellékelt csavarokkal a falra.
Tolja lefelé a készülék nyomtatott áramköri lapját a felső csvarok becsavarásához.
6. Csatlakoztassa a 2-vezetékes buszt a busz-kapcsokra.

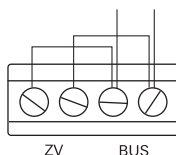

Hívógomb megvilágítás lekapcsolása

A hívógomb megvilágítás tartós lekapcsolásához távolítsa el a BUSZ és a ZV közötti hidakat.

7. Tolja a készülék nyomtatott áramköri lapját a felső helyzetbe.
8. Figyeljen a beszélő-fedél tömítőgyűrűjének helyes ülésére.
9. Helyezze fel a ház felső részét, nyomja rá szorosan és nyomja be a Torx-csavarokat.

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.


Kezelés

Hangerőbeállítás

A hangerőt minden ajtóállomásnál egyedileg lehet beállítani. A hangerőbeállítást két személynek kell végeznie.



1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 s-ra megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.

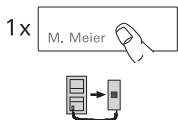

2. Nyomjon meg az **ajtóállomáson** röviden egy már hozzárendelt hívógombot.



3. A második személy fogadja a **lakásállomáson** az ajtóhívást (hallgatóval vagy beszélőgombbal) és felveszi a beszédforgalmat.



4. Nyomja meg az **ajtóállomáson** röviden ismét a hívógombot.

- ✓ A gomb megnyomásával a beszédkapcsolat alatt változik a hangerő.

Összesen 5 hangerőfokozat van.

Minden egyes hívógomb megnyomással a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a leghangosabb hangerőfokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerőfokozatot állítja be.



5. Fejezze be a beszédkapcsolatot.

Az utoljára beállított hangerőfokozat mentésre kerül az ajtóállomáson.



6. Hagyja el a **vezérlő készüléken** a programozási módot a "Systemprogr." gomb rövid megnyomásával.



Hívás felépítése (csengetés)

Nyomja meg a hívógombot, hogy a hozzárendelt lakásállomáson egy hívóhangot váltson ki. A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.




Fény kapcsolása (egy kapcsolószerkezettel együtt)

Nyomja meg a hívógombot a fény vagy egy másik fogyasztó bekapcsolásához egy hozzárendelt kapcsolószerkezeten keresztül. A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.

A felirattáblák kicserélése

A felirattáblák kicseréléséhez a hívógomb fedél egyszerűen leemelhető.

1. Emelje le óvatosan, pl. egy csavarhúzóval a hívógomb fedelét.

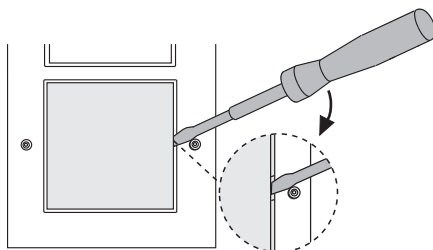

2. Cserélje ki a felirattáblát.
3. Helyezze fel ismét a hívógomb fedelét és szorosan nyomja rá.

Illeszkedően kialakított felirattáblákat vagy a

- Gira feliratozó szolgáltatástól kaphat a mellékelt levelezőlap segítségével, vagy
- az opcionálisan kapható Gira feliratozó szoftverrel és az ahhoz illeszkedő Gira feliratozó ívekkel.

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA