

GIRA

Vložka dokovací stanice 2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallační systémy

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Zobrazovací a ovládací prvky

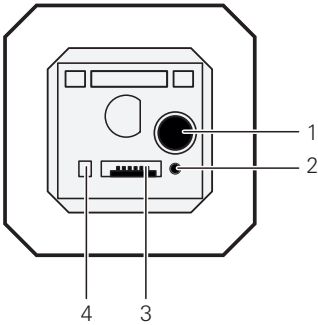

- 1 Tlačítko párování
- 2 Tlačítko Reset
- 3 Rozhraní vložka/násuvná vložka
- 4 Stavová LED

Obsah dodávky



Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení z hlediska úplnosti a nepoškozenosti.

Obsahem balení jsou následující díly:

- 1x dokovací stanice
- 1x návod k obsluze

Výběr místa montáže



Místo montáže

Místo montáže vyberte tak, aby nasazené koncové zařízení nebylo možno nedopatřením shodit dolů.



Připojení k rádiu RDS pod omítku

- K přehrávání hudby musí být dokovací stanice připojena k rádiu RDS Gira pod omítku. Přímé připojení reproduktorů k dokovací stanici není možné.
- K jednomu rádiu RDS pod omítku může být připojena jen jedna dokovací stanice.

Montáž



Pozor


Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik. Dokovací stanice musí být v interiéru namontována na místě chráněném před kapající a stříkající vodou.

Elektronické přístroje vydávají rušivé signály (např. zpětnovazební kmitočty), které může zčásti přijímat také rádio. Proto může při kombinaci dokovací stanice/rádio RDS pod omítku v jednom krycím rámečku pro kombinace nebo v bezprostřední blízkosti docházet k nepříznivému ovlivnění příjmu. Před instalací takové kombinace proto proveďte zkoušku funkce na místě. Poruchy je možno omezit zvětšením vzdálenosti mezi přístroji.


Maximální povolená délka vedení mezi dokovací stanicí a rádiem RDS pod omítku je 3 m.

1. Vypněte napájení a připojte dokovací stanici podle požadovaného použití.


Jako čisté nabíjecí stanice

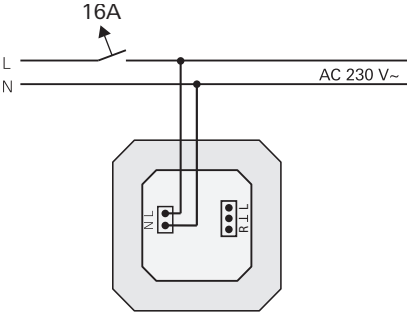


S připojením k rádiu RDS pod omítku

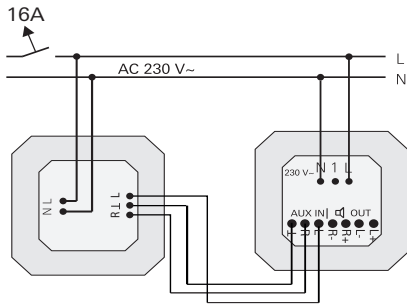

S připojením k stereofonnímu zařízení

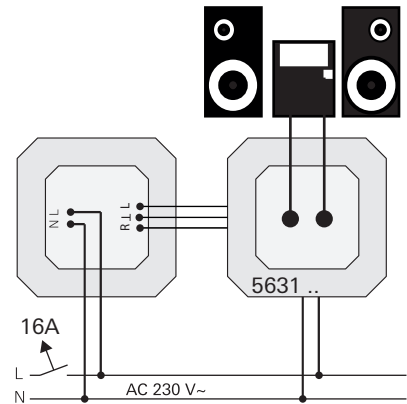

- Dokovací stanici zamontujte do přístrojové krabice pod omítku a zapněte napájení.
- Nasadte rámeček se svěracím dílem.

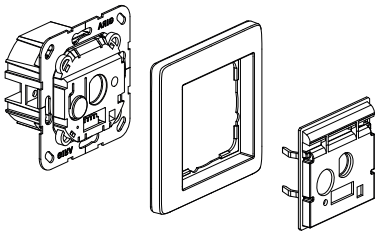

Výměnný adaptér a zaslepovací kryt

Pamatujte na následující:

- Zaslepovací kryt a výměnné adaptéry nejsou u tohoto produktu přiloženy a musí být objednány zvlášť.

Přehrávání hudby všeobecně



Přehrávání hudby a regulace hlasitosti

- Pomocí rádia RDS pod omítku je možno přehrávat hudbu vždy jen z jednoho externího přístroje. Současné přehrávání hudby z více přístrojů není možné.
- Přehrávání hudby může být spuštěno jen pomocí externího přístroje a na něm také zastaveno.

Přehrávání hudby pomocí Bluetooth



Rozhraní Bluetooth

Dokovací stanice disponuje trvale aktivním rozhraním Bluetooth k přehrávání souborů hudby z externích přístrojů. K tomu musí být externí přístroj jednorázově spojen s dokovací stanicí. Při aktivovaném automatickém připojování Bluetooth k externímu přístroji vytvoří dokovací stanice propojení Bluetooth s externím přístrojem automaticky, jakmile se toto dostane do dosahu (3 m) dokovací stanice.

Navázání připojení Bluetooth

Naučte požadovaný přehrávací přístroj rozpoznávat dokovací stanici následujícím způsobem:

- Dokovací stanice:** Tlačítko párování tiskněte tak dlouho, až stavová LED bude blikat zeleně. Režim párování se aktivuje na dobu 2 minuty.
- Koncové zařízení:** Aktivujte režim Bluetooth a vyberte dokovací stanici. Automaticky se vytvoří připojení Bluetooth. Po úspěšném připojení bude stavová LED trvale svítit zeleně a připojení Bluetooth bude aktivní.

Připojené rádio RDS pod omítku automaticky rozpozná spuštění přehrávání hudby.



Párování

Párování musí být provedeno do 2 minut po jeho aktivaci, jinak se procedura automaticky ukončí.

Párování může proběhnout i při nasazeném výměnném adaptéru nebo zaslepovacím krytu. K tomu mají díly příslušenství malé vybrání, do něj lze zasunout např. hrot propisovací tužky, aby se párování aktivovalo.



Maximální počet paměťových pozic

Připojeno může být maximálně 8 přístrojů schopných použití Bluetooth s dokovací stanicí.

Když připojíte devátý přístroj, bude jím v seznamu přepsán přístroj, který po nejdelší dobu nebyl připojen k dokovací stanici.

Při připojení devátého přístroje k dokovací stanici nesmí existovat jiné aktivní připojení Bluetooth pro jiný přístroj. Všechna existující připojení Bluetooth musí být nejprve přerušena.



Stavová LED

V aktivním režimu Bluetooth svítí stavová LED trvale (zelená). Po 1 minutě sníží dokovací stanice automaticky jas stavové LED na cca 30%.

Přerušení připojení Bluetooth

Existují dvě možnosti jak připojení Bluetooth přerušit:

- Deaktivujte připojení pomocí režimu Bluetooth na mobilním přehrávacím přístroji, nebo
- mobilní přehrávací přístroj odstraňte z dosahu dokovací stanice (3 m).

Vymazání připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth dokovací stanice se vymaže takto:

- Párovací tlačítko stiskněte po dobu 10 s. Po 5 s bude blikat stavová LED nejprve zeleně a po 10 s červeně. Teprve potom je režim vymazání aktivován.
- Během 5 s tlačítko párování uvolněte a potom je znovu krátce stiskněte. Stavová LED bude svítit 5 s červeně a poté zhasne. Všechna připojení Bluetooth jsou nyní trvale vymazána.



Vymazání připojení Bluetooth

Jednotlivé přístroje být vymazány nemohou, vymazána musí být vždy všechna připojení Bluetooth.

Připojení Bluetooth mohou být vymazána jen na dokovací stanici.

Na vlastních mobilních koncových zařízeních může být připojení Bluetooth jen přerušeno.

Reset


Pomocí tlačítka Reset může být dokovací stanice znovu spuštěna. Při stisknutí tlačítka Reset nejsou vymazána naučená připojení Bluetooth. Postupujte takto:

- Odstraňte výměnný adaptér/zaslepovací kryt, aby se zpřístupnilo tlačítko Reset, které leží za ním.
- Tlačítko Reset stiskněte min. po dobu 5 s pomocí vhodného nástroje např. tenkého hrotu propisovací tužky.


Zaslepovací kryt namontujte/demontujte

Zaslepovací kryt namontujte/demontujte takto:

Montáž

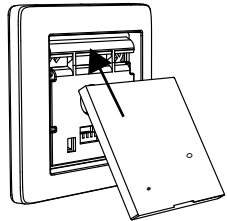

Demontáž

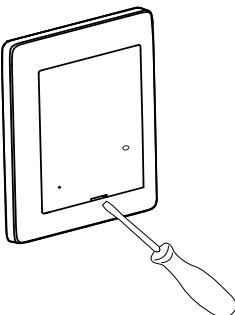

Technické údaje

Provozní napětí:	AC 230 V
Síťová frekvence:	50 až 60 Hz
Spotřeba v režimu Stand-by:	< 0,3 W
Nabíjecí napětí:	DC 5 V
Nabíjecí proud:	1000 mA
Ovládací prvky:	1x tlačítko párování 1x tlačítko Reset
Zobrazení:	1x stavová LED
Přípojky:	1x síť 1x AUX
Rozsah teploty:	- 5 °C až + 45 °C
Vlhkost vzduchu:	5 až 95%, relativní vlhkost
Druh ochrany:	IP 20
Přípojovací svorky	Šroubové svorky
Připojení sítě:	2,5 mm ²
AUX:	Šroubové svorky 1,5 mm ²
Přípojovací vedení k rádiu RDS pod omítku:	Max. 3 m

Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte, anebo odešlete nevyplaceně, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/installační provoz/obchod s elektrickým zařízením). Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center.