

GIRA

Vložka dokovacia stanica 2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallations-systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Zobrazovacie a ovládacie prvky

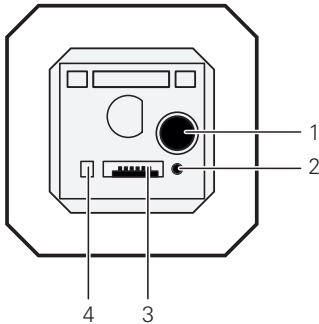

- 1 Tlačidlo Pairing
- 2 Tlačidlo Reset
- 3 Rozhranie vložka/nadstavec
- 4 Kontrolka LED stavu

Rozsah dodávky



Obsah balenia

Obsah balenia skontrolujte z hľadiska úplnosti a neporušenosti.

V balení sa nachádzajú nasledovné diely:

- 1 x dokovacia stanica
- 1 x návod na obsluhu

Výber miesta montáže



Miesto montáže

Miesto montáže vyberte tak, aby nasunutý koncový prístroj nebol nedopatrením zhođený nadol.



Pripojenie na RDS rádio pod omietku

- Za účelom reprodukcie hudby musí byť dokovacia stanica pripojená na Gira RDS rádio pod omietku. Priame pripojenie reproduktorov na dokovaciu stanicu nie je možné.
- Na RDS rádio pod omietku môže byť pripojená len jedna dokovacia stanica.

Montáž



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.


Dokovacia stanica musí byť namontovaná v interiéri na mieste chránenom pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

Elektronické prístroje vytvárajú rušivé signály (napr. zvuky spätnej väzby), ktoré môžu byť čiastočne prijímané aj rádiom. Preto sa môžu pri kombinácii dokovacej stanice/RDS rádia pod omietku v krycom rámcíku pre kombinácie alebo v bezprostrednej blízkosti vyskytnúť poruchy príjmu. Pred inštaláciou takejto kombinácie preveďte priamo na mieste skúšku funkčnosti. Poruchy môžu byť redukované zväčšením vzdialenosti medzi prístrojmi.


Maximálne prípustná dĺžka vedenia medzi dokovacou stanicou a RDS rádiom pod omietku predstavuje 3 m.

1. Odpojte napájanie a dokovaciu stanicu zapojte podľa požadovaného použitia.


Len ako nabíjacia stanica

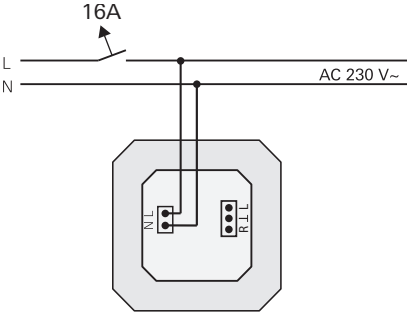


S pripojením na RDS rádio pod omietku

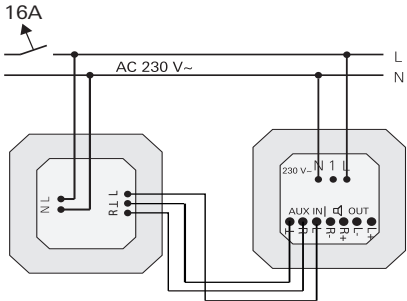

S pripojením na stereo zariadenie

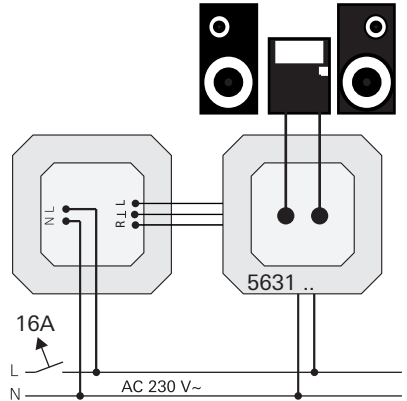

2. Dokovaciu stanicu namontujte do prístrojovej zásuvky pod omietku a zapnite napájanie.
3. Rám nasadte s upínacím dielom.

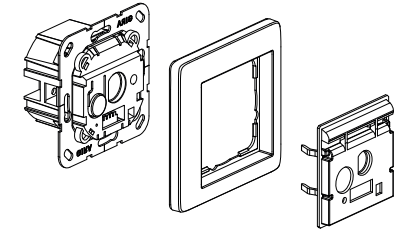

Výmenný adaptér a zaslepovací kryt

Dodržte nasledovné:

- Zaslepovací kryt a výmenný adaptér nie sú priložené k tomuto produktu a musia byť objednané samostatne.

Reprodukcia hudby všeobecne



Reprodukcia hudba a regulácia hlasitosti

- Prehrávať je možné vždy len hudbu z externého prístroja prostredníctvom RDS rádia pod omietku. Súčasná reprodukcia hudby z viacerých prístrojov nie je možná.
- Reprodukciu hudby je možné spustiť a znova ukončiť len prostredníctvom externého prístroja.

Reprodukcia hudby cez Bluetooth



Rozhranie Bluetooth

Dokovacia stanica disponuje permanentne aktívnym rozhraním Bluetooth na prehrávanie hudobných súborov externých prístrojov. Za týmto účelom musí byť externý prístroj jednorazovo spojený s dokovacou stanicou. Pri aktivovanom automatickom spojení Bluetooth na externom prístroji dokovacia stanica automaticky vytvorí spojenie Bluetooth k externému prístroju, akonáhle sa tento dostane do dosahu (3 m) dokovacej stanice.

Zriadenie spojenia Bluetooth

Požadovaný prehrávací prístroj zaučte na dokovacej stanici nasledovne:

1. **Dokovacia stanica:** Stlačte tlačidlo Pairing, pokiaľ LED kontrolka stavu neblíka na zeleno. Režim Pairing je aktívny na 2 min.
2. **Koncový prístroj:** Aktivujte režim Bluetooth a zvoľte dokovaciu stanicu. Automaticky sa vytvorí spojenie Bluetooth. Po uskutočnenom spojení LED kontrolka stavu svieti neprerušovane na zeleno a spojenie Bluetooth je aktívne.

Pripojené RDS rádio automaticky rozpozná spustenú reprodukciu hudbu.



Pairing

Pairing (spárovanie) musí byť vykonaný do 2 min. po aktivovaní, ináč sa proces automaticky ukončí.

Pairing sa môže uskutočňovať aj pri nasutí výmennom adaptéri alebo zaslepovacom kryte. Za týmto účelom disponujú diely príslušenstva malým výrezom, do ktorého je možné zasunúť napr. tuhu guľôčkového pera pre aktivovanie Pairingu.



Maximálny počet pamäťových miest

S dokovacou stanicou je možné spojiť maximálne 8 prístrojov s funkciou Bluetooth.

Keď pripojíte deviaty prístroj, v zozname sa prepíše ten prístroj, ktorý nebol spojený s dokovacou stanicou najdlhšie.

Na pripojenie nového prístroja s dokovacou stanicou nesmie byť aktívne žiadne spojenie Bluetooth k inému prístroju. Všetky aktívne spojenia Bluetooth musia byť najskôr prerušené.



Kontrolka LED stavu

V aktívnom režime Bluetooth svieti LED kontrolka stavu neprerušovane (zelená). Po 1 min. dokovacia stanica automaticky zredukuje jas LED kontrolky stavu na cca 30%.

Prerušenie spojenia Bluetooth

Sú dve možnosti prerušenia spojenia Bluetooth:

- Spojenie deaktivujte cez režim Bluetooth mobilného prehrávacieho prístroja alebo
- mobilný prehrávací prístroj odstráňte z dosahu dokovacej stanice (3 m).

Vymazanie spojenia Bluetooth

Spojenia Bluetooth dokovacej stanice sa vymazávajú nasledovne:

1. Tlačidlo Pairing stlačte na 10 s. Po 5 s LED kontrolka stavu najskôr blíka na zeleno a po 10 s na červeno. Až potom je aktivovaný režim vymazávania.
2. V priebehu 5 s uvoľnite tlačidlo Pairing a znova krátko stlačte. LED kontrolka stavu zasvieti na 5 s na červeno a potom zhasne. Všetky spojenia Bluetooth sú teraz trvalo vymazané.



Vymazanie spojenia Bluetooth

Jednotlivé prístroje nie je možné vymazať, vždy musia byť vymazané všetky spojenia Bluetooth.

Spojenia Bluetooth je možné vymazať len na dokovacej stanici.

Na mobilných koncových prístrojoch samotných je možné spojenie Bluetooth len prerušiť.

Reset


Tlačidlom Reset je možné nanovo spustiť dokovaciu stanicu. Pri resete sa zaučené spojenia Bluetooth nevymažú. Postupujte nasledovne:

1. Odstráňte výmenný adaptér/zaslepovací kryt, aby ste sa dostali k tlačidlu Reset nachádzajúcemu sa za tým.
2. Tlačidlo Reset stlačte vhodným nástrojom na min. 5 s, napr. tenkou tuhou guľôčkového pera.


Montáž/demontáž zaslepovacieho krytu

Zaslepovací kryt sa montuje/demontuje nasledovne:

Montáž

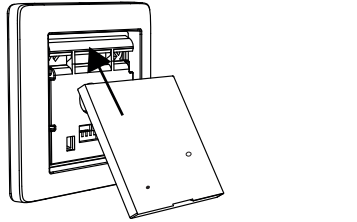

Demontáž

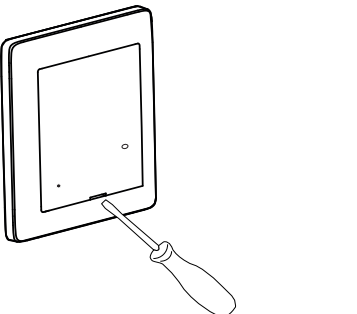

Technické údaje

Prevádzkové napätie: AC 230 V
Sieťová frekvencia: 50 až 60 Hz
Spotreba standby: < 0,3 W
Nabíjacie napätie: DC 5 V
Nabíjací prúd: 1000 mA
Ovládacie prvky: 1 x tlačidlo Pairing
1 x tlačidlo Reset

Zobrazenie: 1 x LED kontrolka stavu
Pripojenia: 1 x sieť
1 x AUX

Rozsah teplôt: - 5 °C až + 45 °C
Vlhkosť vzduchu: 5 až 95%, relatívna vlhkosť

Druh ochrany: IP 20
Pripojovacie svorky
Pripojenie siete: Skrutkové svorky 2,5 mm²
AUX: Skrutkové svorky 1,5 mm²

Pripojovacie vedenie k RDS rádiu pod omietku: Max. 3 m

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy. Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.