

GIRA

Elemento
Docking Station
2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systemas de instalação eléctrica

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Elementos de visualização e comando

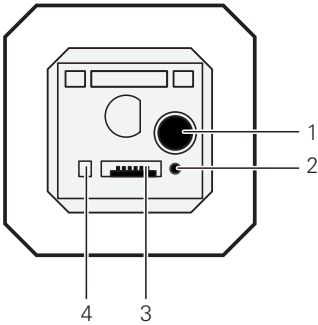

1 Tecla de emparelhamento
2 Tecla Reset
3 Interface elemento/encaixe
4 LED de estado

Fornecimento

Conteúdo da embalagem

Verifique se o conteúdo da embalagem está completo e intacto.

Na embalagem encontram-se as seguintes peças:

- 1x Docking Station
- 1x Instruções de utilização

Seleccionar o local de montagem

Local de montagem

Escolha o local de montagem de maneira a que o dispositivo final encaixado não possa ser derrubado inadvertidamente.

Ligação ao rádio de encastrar RDS

- Para reproduzir música, é necessário que a Docking Station esteja ligada ao rádio de encastrar Gira RDS. A ligação directa de altifalantes à Docking Station não é possível.
- Só pode ligar-se uma Docking Station por rádio de encastrar RDS.

Montagem




Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

A Docking Station tem de ser montada no interior, protegida de gotículas e salpicos de água.

Os aparelhos electrónicos originam interferências (por exemplo, ruídos de realimentação) que, por vezes, podem ser captadas pelos rádios. Por isso, ao combinar-se a Docking Station com um rádio de encastrar RDS num espelho para combinações ou instalando-os muito próximos um do outro, a recepção pode ser prejudicada. Neste caso, antes da instalação combinada destes aparelhos, proceda a uma verificação local do funcionamento. Eventuais interferências podem ser atenuadas através do aumento da distância entre os aparelhos. O comprimento de cabo máximo admissível entre a Docking Station e o rádio de encastrar RDS é de 3 m.

1. Cortar a tensão de alimentação e realizar a ligação dos cabos da Docking Station conforme a aplicação desejada.

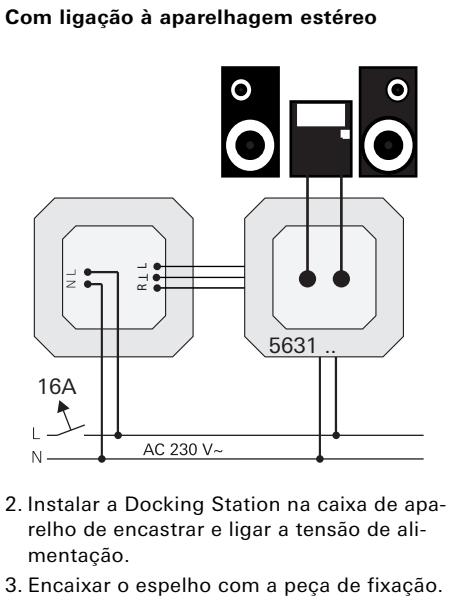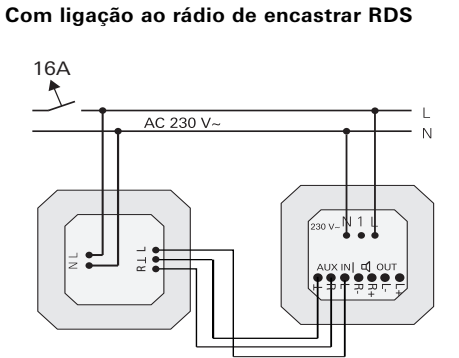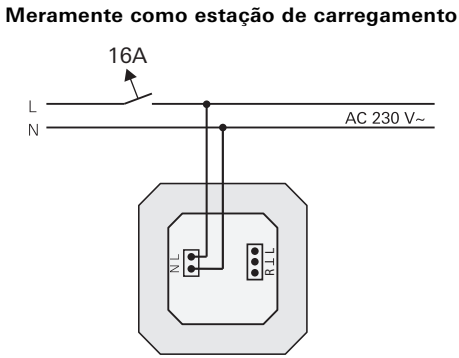

Reprodução de música em geral

Reprodução de música e regulação do volume

- Através do rádio de encastrar RDS pode-se reproduzir sempre música apenas de um aparelho externo. Não é possível reproduzir música de vários aparelhos em simultâneo.
- A reprodução de música só pode ser iniciada e, depois, terminada através do aparelho externo.

Reprodução de música através de Bluetooth

Interface Bluetooth

A Docking Station dispõe de uma interface Bluetooth permanentemente activa para a reprodução de ficheiros de música de aparelhos externos. Para esse efeito, é necessário que o aparelho externo seja ligado por uma vez à Docking Station. Com a ligação Bluetooth automática no aparelho externo activada, a Docking Station estabelece automaticamente a ligação Bluetooth com o aparelho externo assim que este se encontra dentro o alcance da Docking Station.

Configurar a ligação Bluetooth

Associe o aparelho de reprodução desejado à Docking Station da seguinte forma:

1. **Docking Station:** Premir a tecla de emparelhamento até que o LED de estado pisque a verde. O modo de emparelhamento fica activado durante 2 minutos.
2. **Dispositivo final:** Activar o modo Bluetooth e seleccionar a Docking Station. A ligação Bluetooth é estabelecida automaticamente. Depois de se estabelecer a ligação, o LED de estado fica permanentemente aceso a verde e a ligação Bluetooth está activa.

O rádio de encastrar RDS conectado reconhece automaticamente que a reprodução de música começou.

Emparelhamento

O emparelhamento deve realizar-se dentro de 2 minutos após a activação; de outro modo, o processo é terminado automaticamente. Também é possível efectuar o emparelhamento com o adaptador permutável ou a tampa de protecção colocados. Para isso, os acessórios dispõem de uma pequena ranhura na qual se pode introduzir, por exemplo, uma carga de esferográfica para activar o emparelhamento.

Quantidade máxima de posições de memória

À Docking Station podem ligar-se, no máximo, 8 aparelhos com funcionalidade Bluetooth.

Se pretender ligar um nono aparelho, é apagado da lista o aparelho que há mais tempo não tenha estado ligado à Docking Station.

Para ligar um aparelho novo à Docking Station, não pode estar activa nenhuma ligação Bluetooth com outro aparelho. Primeiro, é necessário interromper todas as ligações Bluetooth existentes.

LED de estado

Com o modo Bluetooth activo, o LED de estado fica continuamente aceso (verde). Passado 1 minuto, a Docking Station reduz automaticamente a luminosidade do LED de estado para 30%.

Interromper a ligação Bluetooth

Existem duas possibilidades de interromper a ligação Bluetooth:

- Desactivando a ligação através do modo Bluetooth do aparelho de reprodução móvel, ou
- afastando o aparelho de reprodução móvel do alcance da Docking Station (3 m).

Apagar a ligação Bluetooth

As ligações Bluetooth da Docking Station são apagadas da seguinte forma:

1. Premir a tecla de emparelhamento durante 10 s. Após 5 s, o LED de estado começa a piscar a verde e, aos 10 s, passa a vermelho. Só então fica activado o modo de apagamento.
2. Soltar a tecla de emparelhamento dentro de 5 s e premi-la de novo brevemente. O LED de estado acende-se a vermelho durante 5 s e apaga-se em seguida. Todas as ligações Bluetooth foram apagadas definitivamente.

Apagar a ligação Bluetooth

Não é possível apagar os aparelhos individualmente, sendo sempre necessário apagar todas as ligações Bluetooth. As ligações Bluetooth podem ser apagadas apenas na Docking Station. Nos dispositivos finais móveis propriamente ditos só é possível interromper a ligação.

Reset


Através da tecla Reset, é possível reiniciar a Docking Station. Ao fazer-se um Reset, as ligações Bluetooth memorizadas não são apagadas. Proceda do seguinte modo:

1. Remova o adaptador permutável/tampa de protecção, para aceder à tecla Reset que se encontra por trás.
2. Premir a tecla Reset durante, pelo menos, 5 s com uma ferramenta adequada, por exemplo, uma carga de esferográfica.


Montar/desmontar a tampa de protecção

Para montar ou desmontar a tampa de protecção, procede-se da seguinte forma:

Montagem

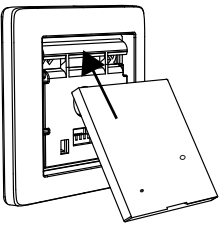

Desmontagem

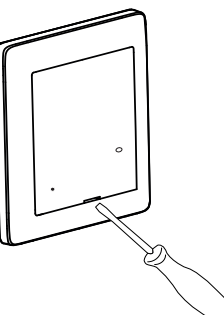

Dados técnicos

Tensão de funcionamento:	AC 230 V
Frequência de rede:	50 a 60 Hz
Consumo em stand-by:	< 0,3 W
Tensão de carga:	DC 5 V
Corrente de carga:	1000 mA
Elementos de comando:	1x Tecla de emparelhamento 1x Tecla Reset
Indicação:	1x LED de estado
Ligações:	1x Rede 1x AUX
Intervalo de temperaturas:	-5 °C a +45 °C
Humidade do ar:	5 a 95% humidade relativa
Tipo de protecção:	IP 20
Bornes de ligação	
Ligação à rede:	Bornes de aperto por parafuso 2,5 mm ²
AUX:	Bornes de aperto por parafuso 1,5 mm ²
Cabo de ligação ao rádio de encastrar RDS:	Máx. 3 m

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado. Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos). Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.