

Προσθήκη
σταθμού τοποθέτησης
2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald


Τηλ +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Φαξ +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

GIRA

Στοιχεία ένδειξης και χειρισμού

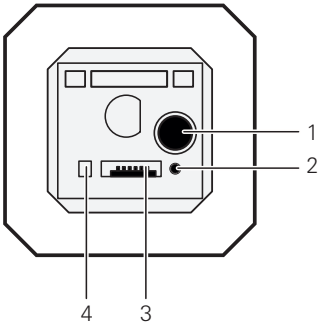

- 1 Πλήκτρο σύζευξης
- 2 Πλήκτρο επαναφοράς
- 3 Διεπαφή προσθήκης/πρόσοψης
- 4 LED κατάσταση

Περιεχόμενο συσκευασίας

Περιεχόμενο συσκευασίας

Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες και άθικτο.

Στη συσκευασία περιέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- 1x σταθμός τοποθέτησης
- 1x εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης

Επιλέξτε το σημείο συναρμολόγησης

Θέση συναρμολόγησης

Επιλέξτε τη θέση συναρμολόγησης έτσι ώστε η τοποθετημένη τελική συσκευή να μην ανατραπεί κατά λάθος.

Σύνδεση στο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS

- Για την αναπαραγωγή μουσικής, ο σταθμός τοποθέτησης πρέπει να συνδέεται στο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS Gira. Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση των ηχείων στον σταθμό τοποθέτησης.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο έναν σταθμό τοποθέτησης ανά εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS.

Συναρμολόγηση

Προσοχή


Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Ο σταθμός τοποθέτησης πρέπει να συναρμολογείται σε εσωτερικούς χώρους με προστασία από σταγόνες και πιτσίλισμα.


Οι ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν σήματα παρεμβολής (π.χ. θόρυβοι ανάδρασης), τα οποία εν μέρει λαμβάνουν και τα ραδιόφωνα. Γι' αυτό τον λόγο, μπορούν να παρουσιάσουν παρεμβολές στον συνδυασμό σταθμού τοποθέτησης/εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου RDS σε ένα πλαίσιο κάλυψης για συνδυασμούς ή όταν βρίσκονται κοντά. Πριν από την εγκατάσταση ενός τέτοιου συνδυασμού διεξάγετε έναν επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας. Οι παρεμβολές μπορούν να μειωθούν με διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των συσκευών. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος αγωγού μεταξύ του σταθμού τοποθέτησης και του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου RDS ανέρχεται στα 3 m.

1. Ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας και συνδέστε τον σταθμό τοποθέτησης ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή.


Ως απλός σταθμός φόρτισης

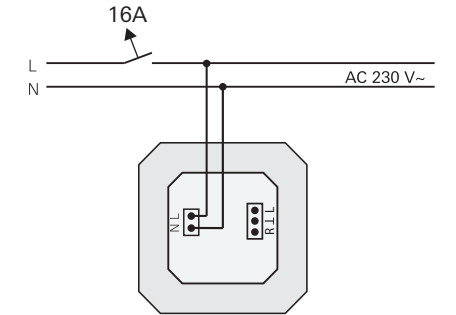

Με σύνδεση για εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS

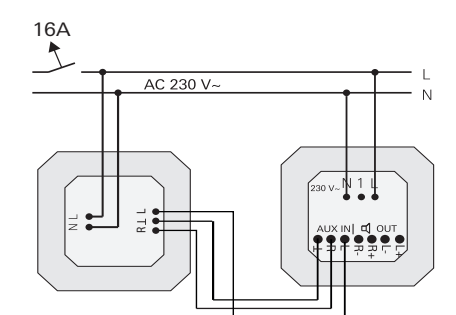


Με σύνδεση για στερεοφωνική εγκατάσταση

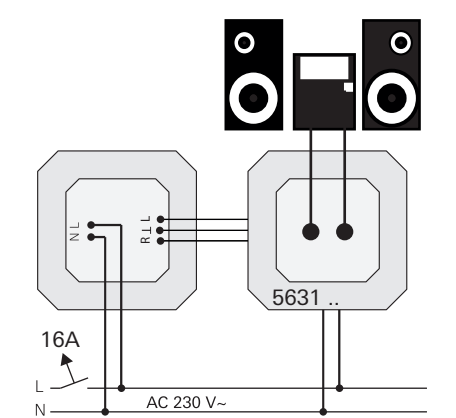

2. Τοποθετήστε τον σταθμό τοποθέτησης στο εντοιχιζόμενο κουτί συσκευής και ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας.

3. Τοποθετήστε το πλαίσιο με το εξάρτημα σύσφιξης.

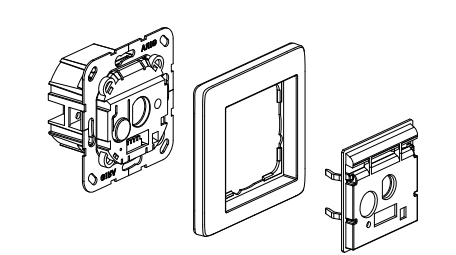

Προσαρμογέας και τυφλό κάλυμμα

Λάβετε υπόψη τα εξής:

- Το τυφλό κάλυμμα και ο προσαρμογέας δεν παρέχονται μαζί με αυτό το προϊόν και πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής

Αναπαραγωγή μουσικής και ρύθμιση έντασης ήχου

- Υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής μόνο από μία εξωτερική συσκευή μέσω του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου RDS. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής από περισσότερες συσκευές.
- Η αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να εκκινηθεί και να τερματιστεί μόνο μέσω της εξωτερικής συσκευής.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth

Διεπαφή Bluetooth

Ο σταθμός τοποθέτησης διαθέτει μια μόνιμα ενεργή διεπαφή Bluetooth για αναπαραγωγή αρχείων μουσικής εξωτερικών συσκευών. Για αυτό τον λόγο, η εξωτερική συσκευή πρέπει να συνδεθεί μια φορά με τον σταθμό τοποθέτησης. Με ενεργή την αυτόματη σύνδεση Bluetooth στην εξωτερική συσκευή, ο σταθμός τοποθέτησης πραγματοποιεί αυτόματα τη σύνδεση Bluetooth με την εξωτερική συσκευή, αμέσως μόλις αυτή εισέλθει εντός της εμβέλειας (3 m) του σταθμού τοποθέτησης.

Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth

Προγραμματίστε την επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής στον σταθμό τοποθέτησης ως εξής:

1. **Σταθμός τοποθέτησης:** Πατήστε το πλήκτρο σύζευξης μέχρι το LED κατάσταση να αναβοσβήσει πράσινο. Η λειτουργία σύζευξης ενεργοποιείται για 2 λεπτά.
2. **Τελική συσκευή:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε τον σταθμό τοποθέτησης. Η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιείται αυτόματα. Μετά από την επιτυχή σύνδεση το LED κατάσταση ανάβει μόνιμα πράσινο και η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Το συνδεδεμένο εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS αναγνωρίζει αυτόματα την αναπαραγωγή μουσικής που ξεκίνησε.

Σύζευξη

Η σύζευξη πρέπει να διεξαχθεί εντός 2 λεπτών μετά την ενεργοποίηση, διαφορετικά η διαδικασία τερματίζεται αυτόματα. Η σύζευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τοποθετημένο τον προσαρμογέα ή το τυφλό κάλυμμα. Γι' αυτό τον λόγο, τα εξαρτήματα διαθέτουν μια μικρή εξοχή, στην οποία μπορείτε π.χ. να τοποθετήσετε την μύτη ενός στυλό, για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη.

Μέγιστος αριθμός θέσεων μνήμης

Μπορείτε να συνδέσετε έως 8 συσκευές με δυνατότητα Bluetooth με τον σταθμό τοποθέτησης.

Εάν συνδέσετε μια ένατη συσκευή, αντικαθίσταται στη λίστα η συσκευή εκείνη που δεν έχει συνδεθεί με τον σταθμό τοποθέτησης για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τη σύνδεση μιας νέας συσκευής με τον σταθμό τοποθέτησης δεν πρέπει να υπάρχει καμία ενεργή σύνδεση Bluetooth με άλλη συσκευή. Πρέπει να πρώτα να διακοπούν όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις Bluetooth.

LED κατάσταση

Με ενεργή τη λειτουργία Bluetooth, το LED κατάσταση είναι μόνιμα αναμμένο (πράσινο). Μετά από 1 λεπτό ο σταθμός τοποθέτησης μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα του LED κατάστασης κατά περ. 30%.

Διακοπή σύνδεσης Bluetooth

Υπάρχουν δύο δυνατότητες για να διακόψετε τη σύνδεση Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη σύνδεση της κινητής συσκευής αναπαραγωγής μέσω της λειτουργίας Bluetooth ή
- απομακρύνετε την κινητή συσκευή αναπαραγωγής από την εμβέλεια του σταθμού τοποθέτησης (3 m).

Διαγραφή σύνδεσης Bluetooth

Οι συνδέσεις Bluetooth του σταθμού τοποθέτησης διαγράφονται ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο σύζευξης για 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα το LED κατάσταση αναβοσβήνει πρώτα πράσινο και μετά από 10 δευτερόλεπτα κόκκινο. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται η λειτουργία διαγραφής.
2. Εντός 5 δευτερολέπτων, αφήστε το πλήκτρο σύζευξης και πατήστε το ξανά σύντομα. Το LED κατάσταση ανάβει για 5 δευτερόλεπτα κόκκινο και μετά σβήνει. Όλες οι συνδέσεις Bluetooth διαγράφονται μόνιμα.

Διαγραφή σύνδεσης Bluetooth

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μεμονωμένων συσκευών. Πρέπει πάντα να διαγράφονται όλες οι συνδέσεις Bluetooth.

Οι συνδέσεις Bluetooth μπορούν να διαγραφούν μόνο στον σταθμό τοποθέτησης.

Στις κινητές τελικές συσκευές η σύνδεση Bluetooth μπορεί μόνο να διακοπεί.

Επαναφορά

Μέσω του πλήκτρου επαναφοράς μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του σταθμού


τοποθέτησης. Κατά την επαναφορά δεν διαγράφονται οι αποθηκευμένες συνδέσεις Bluetooth. Κάντε τα εξής:

1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα/το τυφλό κάλυμμα για να φτάσετε το πλήκτρο επαναφοράς που βρίσκεται από πίσω.
2. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα με ένα κατάλληλο εργαλείο, π.χ. τη λεπτή μύτη ενός στυλό.


Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση τυφλού καλύμματος

Το τυφλό κάλυμμα συναρμολογείται/αποσυναρμολογείται ως εξής:

Συναρμολόγηση

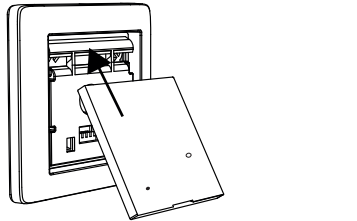

Αποσυναρμολόγηση

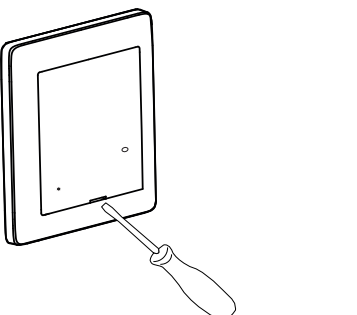

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας:	AC 230 V
Συχνότητα δικτύου:	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση Standby:	< 0,3 W
Τάση φόρτισης:	DC 5 V
Ρεύμα φόρτισης:	1000 mA
Στοιχεία χειρισμού:	1x πλήκτρο σύζευξης

	1x πλήκτρο επαναφοράς
	1x LED κατάστασης
	1x δίκτυο
	1x AUX

Περιοχή θερμοκρασίας:	- 5 °C έως + 45 °C
Υγρασία αέρα:	5 έως 95%, σχετική υγρασία

Είδος προστασίας:	IP 20
Επαφές σύνδεσης	
Σύνδεση δικτύου:	Βιδωτές επαφές 2,5 mm ²
AUX:	Βιδωτές επαφές 1,5 mm ²

Αγωγός σύνδεσης με το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο RDS:	Μέγ. 3 m
--	----------

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων. Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών). Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.