

GIRA

Piesa de stație de andocare 2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sisteme de instalații electrice

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Elemente de afișaje și operare

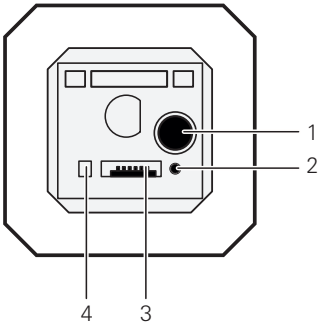

- 1 Tasta Punere în pereche
- 2 Tasta Reset
- 3 Interfață piesă/ornament
- 4 LED de stare

Pachetul de livrare



Conținutul pachetului

Verificați conținutul pachetului pentru caracterul complet și neafectat.

În pachet se află următoarele piese:

- 1x stație de andocare
- 1x instrucțiuni de operare

Selectarea locului de montaj



Locul de montaj

Alegeți locul de montaj în așa fel, încât aparatul terminal introdus să nu fie doborât din greșeală.



Conexiunea la radio-ul sub tencuială RDS

- Pentru redarea muzicii, stația de andocare trebuie conectată la radio-ul sub tencuială RDS Gira. Nu este posibilă conectarea directă a difuzoarelor la stația de andocare.
- Este posibilă numai conectarea unei stații de andocare la fiecare radio sub tencuială RDS.

Montarea




Atenție

Încorporarea și montarea aparatelor electrice este permisă numai unui specialist electrician.


Stația de andocare trebuie montată în interior, protejată contra picurării și stropirii cu apă. Aparatele electronice produc semnale perturbatoare (de ex. zgomote de recuplare), care sunt recepționate parțial și de radio-uri. De aceea, la combinația stație de andocare/radio sub tencuială RDS într-o ramă de acoperire pentru combinații sau în imediata apropiere pot să apară perturbații ale recepției. Înainte de instalarea unei asemenea combinații trebuie realizată o verificare a funcționării la fața locului. Perturbațiile pot fi diminuate prin mărirea distanței între aparate. Lungimea maximă admisă a conductorului dintre stația de andocare și radio sub tencuială RDS este 3 m.

1. Se deblochează alimentarea cu tensiune și se cablează stația de andocare corespunzător utilizării dorite.


Numai ca stație de încărcare

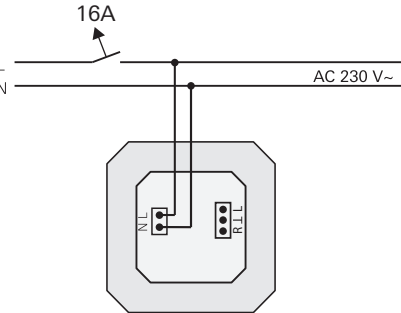


Cu conexiune la radio-ul sub tencuială RDS

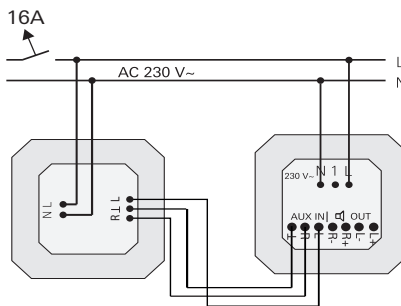

Cu conexiune la instalația stereo

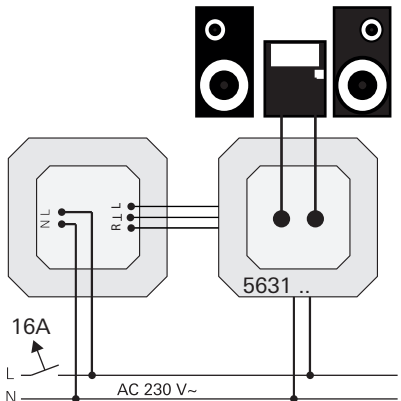

2. Stația de andocare se instalează în doza aparatului sub tencuială și se cuplează alimentarea cu tensiune.
3. Rama se introduce în piesa de strângere.

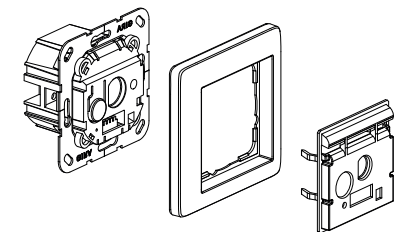

Adaptor de schimb și capac mascat

Observați următoarele:

- Capacul mascat și adaptoarele de schimb nu sunt alăturate acestui produs și trebuie comandate separat.

Redarea generală a muzicii



Redarea muzicii și reglarea volumului sonor

- Prin radio sub tencuială RDS se poate reda întotdeauna numai muzică de la un aparat extern. Nu este posibilă redarea simultană a muzicii de la mai multe aparate.
- Redarea muzicii poate fi pornită și încheiată numai prin aparatul extern.

Redarea muzicii prin Bluetooth



Interfața Bluetooth

Stația de andocare dispune de o interfață Bluetooth activă permanent pentru redarea fișierelor muzicale ale aparatelor externe. Pentru aceasta, aparatul extern trebuie conectat o dată cu stația de andocare. Dacă este activată conexiunea automată prin Bluetooth la aparatul extern, stația de andocare realizează automat conexiunea Bluetooth la aparatul extern, de îndată ce acesta intră în raza de acțiune (3 m) a stației de andocare.

Configurarea conexiunii Bluetooth

Definiți aparatul de redare dorit la stația de andocare în felul următor:

1. **Stație de andocare:** Se apasă tasta Punere în pereche până la aprinderea intermitentă a LED-ului de stare verde. Modul Punere în pereche este activat pentru 2 min.
2. **Aparatul terminal:** Se activează modul Bluetooth și se selectează stația de andocare. Conexiunea Bluetooth este realizată automat. După conexiunea cu succes, LED-ul de stare verde se aprinde permanent verde, iar conexiunea Bluetooth este activă.

Radio-ul sub tencuială RDS conectat detectează automat redarea pornită a muzicii.



Punerea în pereche

Punerea în pereche trebuie efectuată într-un interval de 2 min după activare, în caz contrar se întrerupe automat procesul.

Punerea în pereche poate fi realizată și cu adaptorul de schimb sau cu capacul mascat introdus. Pentru aceasta, piesele accesorii dispun de o degajare mică, în care se poate introduce de ex. o mină de pix pentru activarea punerii în pereche.



Numărul maxim de locuri de memorie

La stația de andocare pot fi conectate până la maxim 8 aparate compatibile Bluetooth.

În cazul în care conectați un al noulea aparat, se suprascrie în listă aparatul, care nu a mai fost conectat de cel mai mult timp la stația de andocare.

Pentru conectarea unui aparat nou la stația de andocare, nu are voie să existe altă conexiune Bluetooth activă la un alt aparat. Toate conexiunile Bluetooth existente trebuie întrerupte.



LED de stare

Dacă este activ modul Bluetooth, atunci LED-ul de stare se aprinde permanent (verde). După 1 min., stația de andocare reduce automat luminozitatea LED-ului de stare la cca. 30%.

Întreruperea conexiunii Bluetooth

Există două modalități de întrerupere a conexiunii Bluetooth:

- Se dezactivează conexiunea prin modul funcțional Bluetooth al aparatului de redare mobil, sau
- se îndepărtează aparatul de redare mobil din raza de acțiune a stației de andocare (3 m).

Ștergerea conexiunii Bluetooth

Conexiunile Bluetooth ale stației de andocare se șterg după cum urmează:

1. Se apasă tasta Punere în pereche timp de 10 s. După 5 s, LED-ul de stare se aprinde întâi intermitent verde, iar apoi roșu după 10 s. Numai ulterior este activat modul funcțional Ștergere.
2. Se eliberează tasta Punere în pereche într-un interval de 5 s și se apasă din nou scurt. LED-ul de stare se aprinde pentru 5 s roșu, iar apoi se stinge. Toate conexiunile Bluetooth sunt stinse permanent.



Ștergerea conexiunii Bluetooth

Aparatele individuale nu pot fi șterse, trebuie șterse întotdeauna toate conexiunile Bluetooth.

Conexiunile Bluetooth pot fi șterse numai pe stația de andocare.

Pe aparatele terminale mobile, conexiunea Bluetooth poate fi doar întreruptă.

Reset


Prin intermediul tastei Reset este posibilă repornirea stației de andocare. La resetare nu se șterg conexiunile Bluetooth definite. Vă rugăm să procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați adaptorul de schimb/capacul mascat pentru a ajunge la tasta Reset aflată în spate.
2. Tasta Reset se apasă pentru min. 5 s cu o sculă adecvată, de ex. cu o mină de pix subțire.


Montarea/demontarea capacului mascat

Capacul mascat trebuie montat resp. demontat în felul următor:

Montarea

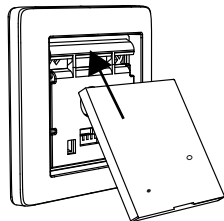

Demontarea

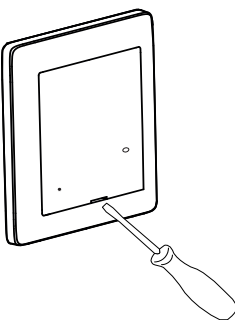

Date tehnice

Tensiunea de lucru:	CA 230 V
Frecvența rețelei:	50 până la 60 Hz
Consum Standby:	< 0,3 W
Tensiunea de încărcare:	CC 5 V
Intensitatea de încărcare:	1000 mA
Elementele de operare:	1x tastă Punere în pereche 1x tastă Reset
Afișaj:	1x LED de stare
Conexiunile:	1x rețea 1x AUX
Domeniul de temperaturi:	- 5 °C până la + 45 °C
Umiditatea aerului:	5 până la 95%, umiditate relativă
Gradul de protecție:	IP 20
Clemele de legătură	
Conexiunea la rețea:	Cleme cu șurub 2,5 mm ²
AUX:	Cleme cu șurub 1,5 mm ²
Cablul de conectare către radio-ul sub tencuială RDS:	Max. 3 m

Garanția

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale prin magazinul de specialitate.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (magazin de specialitate/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice). Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.