




Sokkel 230 V for
røykvarsler Dual
2331 02

GIRA

282331002/B 42/15

Apparatbeskrivelse

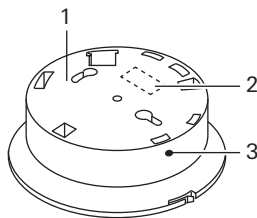

- 1 Sokkel 230 V
- 2 Kabelinnføring (forhåndsstanset)
- 3 LED-indikator (grønn): 230 V nettspenning

Montere sokkel




Fare

Ved berøring av spenningsledende deler er det fare for alvorlige materielle skader og personskader, for eksempel på grunn av brann eller elektrisk støt.

Koble fra før arbeid på apparatet, og dekk til spenningsledende deler i omgivelsene. Ved manglende overholdelse risikerer man personlig ansvar for materielle skader og personskader!

1. Koble fra nettspenningen.
2. Skjær ut de forhåndsstansede utsparingene for kabelinnføringen med et verktøy (f.eks. kniv).
3. Monter sokkelen.

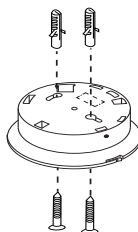


4. Koble til den 230 V-spenningsforsyningen på klemmeblokken. Inkluder en egnet effektbryter (i henhold til EN 60950-1).
5. Koble om ønskelig flere 230 V-sokler sammen i nettverk (maksimalt 40).



Merknad

Koblingen i nettverket må kun gjøres "i rekke", ellers kan det oppstå problemer under signaloverføringen.

Andre nettilkoblingstyper (f.eks. stjerneformet) er ikke tillatt.

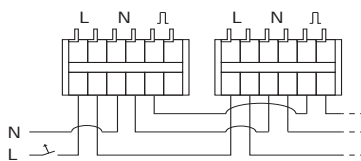

6. Slå på nettspenningen.
7. Fest røykvarsleren Dual Q på sokkelen.

Drifts- og alarmsignaler

Signalisering med sokkel 230 V

Lydsignal	Lysring	Betydning
-	-	Driftsmodus
Høy intervallyd	Blinker raskt	Lokal røykalarm
1 s langt høyt lydsignal annet-hvert sekund	-	Lokal varmealarm
8 korte lydsignaler (hvert 60. s)	-	Feil/tilsmussing
2 korte lydsignaler (hvert 60. s)	-	Svakt batteri*
1 s langt lydsignal annet-hvert sekund	Lyser konstant	Funksjonstest (varsler har utløst alarm før dette tidspunktet)
1 s langt lydsignal annet-hvert sekund	Blinker raskt	Funksjonstest (varsler har ikke utløst alarm før dette tidspunktet)
-	-	Lydutkobling
Kort lydsignal (i 1 s-takt)	-	EMC-feil
Kort lydsignal (i 250 ms-takt)	-	Identifisering av melderer

* Skift ut varsleren innen 30 dager.



Lysring

Vær oppmerksom på at lysringens signalisering av "feil" og "svakt batteri" er forskjellig ved bruk av 230 V-sokkelen sammenlignet med ren batteridrift.

Signalisering ved nettverk med ledning eller trådløst

Signaliseringen på den utløsende røykvarsleren skjer som beskrevet ovenfor. Røykvarslerne i nettverket signaliserer på følgende måte:

Lydsignal	Lysring	Betydning
Høy intervallyd	-	Alarmvarsling om røyk eller varme
1 s langt lydsignal annethvert sekund	-	Funksjonstest (fjernutløsning)
2 korte lydsignaler (hvert 60. s)	-	Svakt batteri*



Røykvarsler Dual Q

Alle funksjonene til røykvarsleren Dual Q (f.eks. utkobling av røykregistreringen, funksjonstest osv.) er beskrevet i røykvarslersens monterings- og bruksanvisning.

Tekniske data

Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz
Visningselement: Grønn LED: 230 V
Omgivelses-temperatur: -5 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse: IP 42 med montert røykvarsler
Vekt: ca. 95 g
Hus (Ø x H): 120 x 37 mm



Brudd på nettspenning

Ved brudd på nettspenningen overtar batteriet som er integrert i røykvarsleren automatisk spenningsforsyningen.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjonssystemer
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tlf +49 (0) 2195 602 - 0
Faks +49 (0) 2195 602 - 191

info@gira.de
www.gira.de