


GIRA

GIRA

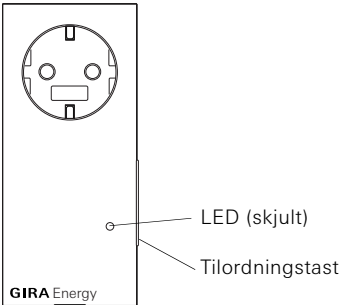

Sikkerhetsanvisninger

Apparatet skal kun belastes med maksimalt til-latt strøm (16 A).
Apparater i støpsel-stikkontaktshuset får ikke kobles etter hverandre.
Apparatet får kun brukes inne og fuktighet, støv, sollys og varmebestråling må unngås.

Forskriftsmessig bruk

Gira energiadapter brukes til måling av energifor-bruket til et elektrisk apparat. Energiverdiene kan bare vises med Gira energi- og værdisplayet.
Enhver annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen, regnes som ikke for-skriftsmessig og fører til utelukkelse av garanti og erstatningsansvar. Dette gjelder også for ombygging eller endringer.
De målte verdiene er ikke egnet som informasjon til offentligheten. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk, ikke til avregnings-formål.

Funksjonsbeskrivelse

Energiadapteren fra Gira registrerer energiforbruket (kWh), realeffekt (W) og spenning (V) for en tilkoblet forbruker og overfø-res dataene per radio til Giras energi- og værdis-play.

Igangkjøring

Energiadapteren forsynes med spenning via 230 V-nettet.
1. Stikk energiadapteren i en stikkontakt for igangkjøring.
2. Stikk strømforsyningen til det apparatet du skal måle forbruket til inn i energiadapteren.



Bruk av stikkontaktlister

Hvis energiadapteren skal brukes med en stikk-kontaktlist som kan slås av, må energiadapteren kobles mellom stikkontakten og den stikkon-taktlisten som kan slås av.

Tilordne energiadapteren

Kommunikasjon mellom radiokomponentene krever at de er tilordnet til hverandre.
1. Trykk på tilordningstasten på energiadapteren i tre sekunder.
✓ Energiadapteren sender de neste fem minuttene et tilordningssignal med intervall på fem sekunder. LED'en lyser under tilordningen.
2. Start programmeringsmodusen (se bruksan-visningen for energi- og værdisplayet) i løpet av disse fem minuttene.
✓ Etter fullført tilordning viser energi- og værdis-playet energiadapterdataene.
3. Trykker man en gang til på tilordningstasten avsluttes programmeringsmodusen på ener-giadapteren.

Du kan tilordne en energiadapter til så mange energi- og værdisplayer som du ønsker.

Slett tilordning

Det er bare nødvendig å slette tilordningen av energiadapteren på energi- og værdisplayet.

Sendeegenskaper og radioforstyrrelser

Energiadapteren sender data til energi- og vær-displayet i en avstand på 2-3 minutter.
Radiooverføringen skjer via en ikke-eksklusiv overføringsvei, og forstyrrelser kan derfor ikke utelukkes. Se bruksanvisningen for energi- og værdisplayet for mer informasjon.
For å gjenopprette synkroniteten manuelt kan til-ordningen til energiadapteren fra energi- og vær-displayet slettes og tilordnes på nytt, som beskrevet i kapittelet "Tilordne energiadapteren".

Vedlikehold og rengjøring

Produktet er vedlikeholdsfritt. La fagfolk utføre eventuelle reparasjoner. Rengjør produktet med en myk, ren og tørr klut som ikke loer.
Skitt som sitter fast, kan fjernes med en klut fuktet med lunkent vann.
Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler. De kan angripe plasthuset og teksten på pro-duktet.

Energiadapteren må kobles fra strømmnettet før den rengjøres. Trekk støpselet ut av stikkontak-ten.

Måledata

	Måleområde	Nøyaktighet	Oppløs-ning
Realeffekt	2,3 – 9,9 W	10% ± 2 Digit	1 W
	10 – 99 W	2,0% ± 5 Digit	1 W
	100 – 827 W	1,5% ± 3 Digit	1 W
	828 – 4080 W	1,5% ± 11 Digit	1 W
Energi-forbruk	0 – 16 777 kWh	1 Wh	
Måletid	0 – 1941 dager	Kvartsstabil	10 sek.

Tekniske data

Spenningsforsyning: 230 V / 50 Hz
Maksimal strømbelastning: 16,0 A
Stand-by-forbruk: < 1 W
Sendefrekvens: 868,35 MHz
Sendeutvalg: 2 til 3 minutter (dynamisk)
Rekkevidde i åpent område: 100 m
Omgivelsestemperatur: 0 til 40 °C
Målekategori: CAT II
Beskyttelsestype: IP20
Mål (b x h x d): 56 x 126 x 78 mm



Merknad

Produsenten hhv. selgeren av denne energia-dapteren har intet ansvar for feil måleverdier og konsekvenser av slike.

Samsvarserklæring

Energiadapteren kan brukes i alle EU- og EFTA-land.
Du finner samsvarserklæringen på downloadom-rådet www.download.gira.de.

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.
Kontakt en forhandler for å få sendt apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår sentrale kundeservice.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald