



Ákjósanleg staðsetning fingurs

Best:
Svæðið þar sem mest hringmynstur er í fingrafarinu er á miðju skynjarans.

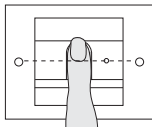

Ekki svona:

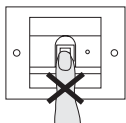

Ef fingurinn er settur rétt á er það gefið til kynna með jákvæðu staðfestingarkerki (einn langur tónn + græn ljósdíóða).

Fingur stilltur inn

1. Setjið fingurinn á miðju lesarans.



2. Setjið fingurinn aftur á, nema aðeins ofar í þetta skiptið.



3. Setjið fingurinn aftur á, nema aðeins neðar í þetta skiptið.



4. Endurtakið skref 1 - 3 þar til jákvætt staðfestingarkerki (einn langur tónn) heyrst.

✓ Ef neikvæð staðfesting (þrír stuttir tónar + rauð ljósdíóða) heyrst eftir sjöundu tilraunina hefur stillingin mistekist.

Skal þá setja fingurinn aftur á (skref 1) eða nota annan fingur.

21/07

Stuttur leiðarvísir fyrir fingrafaralesara

Þegar búnaðurinn er tekinn í notkun þarf að framkvæma eftirfarandi atriði í þessari röð:

I. Setjið fingrafaralesarann upp
→ Ljósdíóðan blikkar í grænum lit

II. Stillið inn fyrsta kerfisstjóra:

Kerfisstj._{NÝR} (7x) → Forr._{NÝR} (7x)

Stillið inn notandafingur fyrir liða 1/2:

III.

R1 = Kerfisstj. → Forr. → Kerfisstj. → Notandi _{NÝR} (7x)
R2 = Kerfisstj. → Forr. → Forr. → Notandi _{NÝR} (7x)

IV. Færið inn stillingar fyrir fingrafaralesarann

V. Notkun í dyrasímakerfi:
Tengið hurðaoþnara/rofaliða

Skipanir fyrir kerfisstjórnun

Virgni	Fingrasamsetning	LED	Fingur settur á	Tónn	Nánar
Fyrsti kerfisstjóri stilltur inn		blikkar græn	Kerfisstj. _{NÝR} (7x) → Forr. _{NÝR} (7x)	2 x langur	bls. 15
Notandafingur fyrir liða 1 stilltur inn	Kerfisstj. → Forr. → Kerfisstj.	rauðgul	Notandi _{NÝR} (7x)	2 x langur	bls. 17
Notandafingur fyrir liða 2 stilltur inn	Kerfisstj. → Forr. → Forr.	rauðgul	Notandi _{NÝR} (7x)	2 x langur	bls. 19
Fleiri kerfisstjórar stilltir inn	Kerfisstj. → Kerfisstj. → Forr.	rauðgul	Kerfisstj. _{NÝR} (7x) → Forr. _{NÝR} (7x)	2 x langur	bls. 21
Notandafingri eytt	Forr. → Forr. → Forr.	blikkar rauð	Notandi	1 x langur	bls. 24
Kveikt/slökkt á lýsingu	Forr. → Kerfisstj. → Kerfisstj.			1 x langur	bls. 26
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni	Forr. → Kerfisstj. → Forr.			1 x langur	bls. 27
Tímastillingum liða breytt	Forr. → Forr. → Kerfisstj.	rauðgul	Notandi $\xrightarrow[n.s]{\text{aðgerðartími}}$ Notandi	1 x langur	bls. 28
Endursett á verksmiðjustillingar (öllu eytt)	Kerfisstj. → Kerfisstj. → Kerfisstj. _(5sek.)	blikkar græn			bls. 29

Tengingar í dyrasímakerfi

Virgni	Sett í forritunarstillingu	LED	Fingur settur á	Tónn	Nánar
Rofaliði tengdur (stök tenging)	Stýrieining → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	blikkar rauðgul	Notandi	1 x langur	bls. 33
Rofaliði tengdur (hóptenging)	Stýrieining → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	blikkar rauðgul	Kerfisstjóri	1 x langur	bls. 34
Hurðaðopnari tengdur (stök tenging)	Stýrieining → Systemprogr. Stýrieining → Türoffnerprogr.	blikkar rauðgul	Notandi	1 x langur	bls. 33
Hurðaðopnari tengdur (hóptenging)	Stýrieining → Systemprogr. Stýrieining → Türoffnerprogr.	blikkar rauðgul	Kerfisstjóri	1 x langur	bls. 34