

System 106 kant i kant Hölje 1knapp till 5knappars

5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00






10 86 81 98 21/23

01

02

03

04

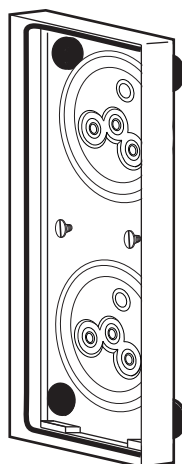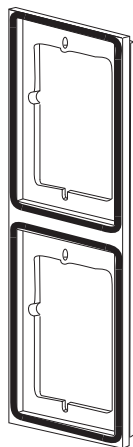

För din säkerhet



Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker!

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden. Läs och följ instruktionerna innan användning. Monteringsexempel: Hölje kant i kant, 2knappars.

Montering kant i kant i en fasadmodul


Monteringsanvisningen beskriver endast montering av höljet kant i kant i en fasadmodul. Fasadmodulen måste vara plant monterad innan höljet monteras. Den kan inte riktas in i efterhand. För montering i en metallfront, se monteringsanvisningen som medföljer metallfronten.

- | | | |
|----|-----|---|
| 01 | 1 x | funktionsbärare |
| 02 | 1 x | hölje |
| 03 | 2 x | skruvar (ø 6 mm) |
| 04 | 1 x | säkringslina |
| 05 | 1 x | systemkabel och slutmotstånd (från 2knappars hölje) |
| 06 | 1 x | nyckel |
| 07 | 1 x | monteringsanvisning |


07

06

05

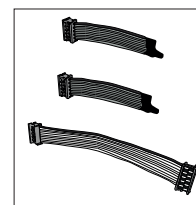




Mått

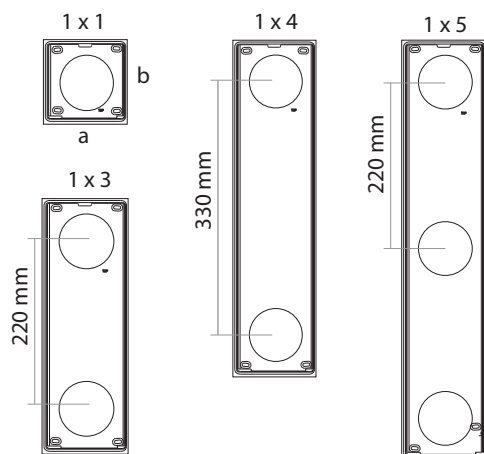

a b

1 x 1	=	106,5 x 106,5 mm
1 x 2	=	106,5 x 213,0 mm
2 x 2	=	213,0 x 213,0 mm
1 x 3	=	106,5 x 319,5 mm
1 x 4	=	106,5 x 426,0 mm
1 x 5	=	106,5 x 532,5 mm


Monteringsexempel

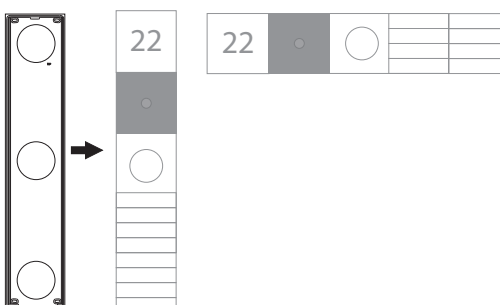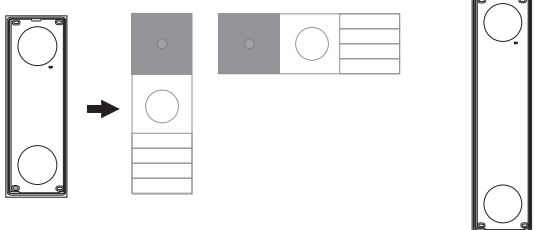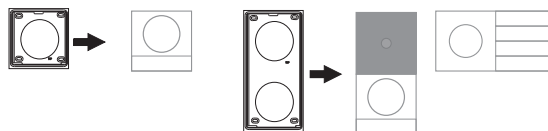

Monteringsförberedning

- Beakta monteringshöjd och kabellängd

Rekommenderad monteringshöjd för kamera- (art.nr. 5561 00) resp. indikeringsmodul (art.nr. 5567 00) ska beaktas. Kabelgenomföringen för anslutningsledningen får aldrig vara i höjd med dessa moduler! Rekommendation: Använd en undre tätningskåpa för kabelgenomföringen vid lodrät montering. Anslutningskabeln får vara max 1,5 gånger så lång som höljet.

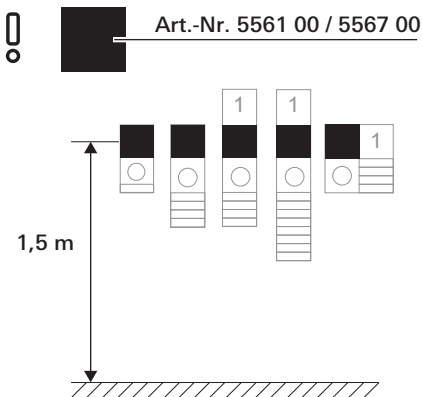


Montering i fasadmodul

Videon som beskriver monteringen finns här:





<https://bda.gira.de/VideoSys106EinbauWDVS>

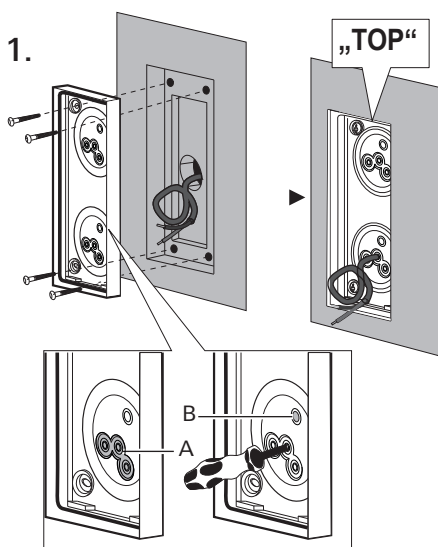


Välj en öppning (A) för för kabelindragningen och punktera den med ett runt föremål (inget kryss). Använd aldrig membranen (B) för kabelindragningen! För igenom anslutningsledningen helt genom öppningen och montera höljet så att avstånden mellan hölje och fasadmodul är symmetriska.

- Om tätningskåpan skulle lossna vid monteringen: Sätt på tätningskåpan igen och kontrollera att den sitter korrekt, så att tätheten kan garanteras.

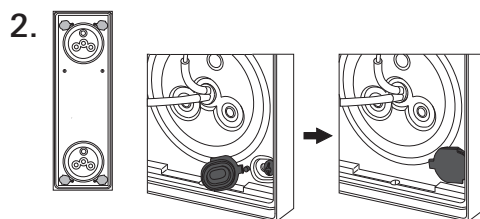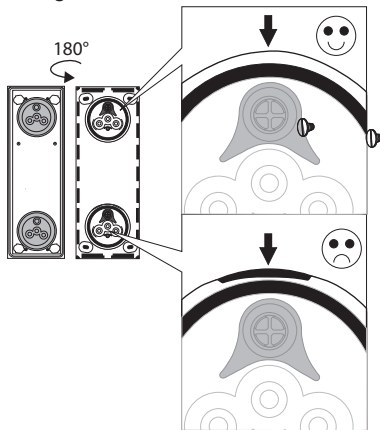


Tryck fast pluggen för väggförskrivningen i skåran och kontrollera att den sitter korrekt.


- Vid användning av andra typer av skruvar: Använd skruvar med en huvudhöjd på max 2,8 mm, t.ex. skruvar enligt DIN 7996.

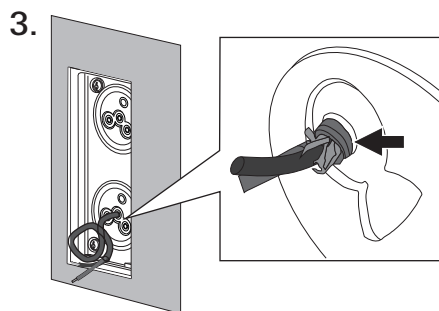


Avisolera anslutningskabeln så nära tätningskåpan (A) som möjligt (se pil). Den avisolerede delen av anslutningskabeln får inte ligga bakom tätningskåpan, eftersom det då inte kan garanteras att tätningen fungerar.

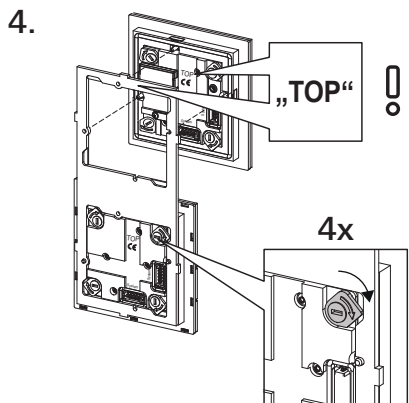

Sätt in modulerna i funktionsbäraren (observera TOP-markeringen) och lås fast dem (spårskruvmejsel 4 x 0,8 mm). För detaljerad information om modulerna, se resp. bruksanvisning.

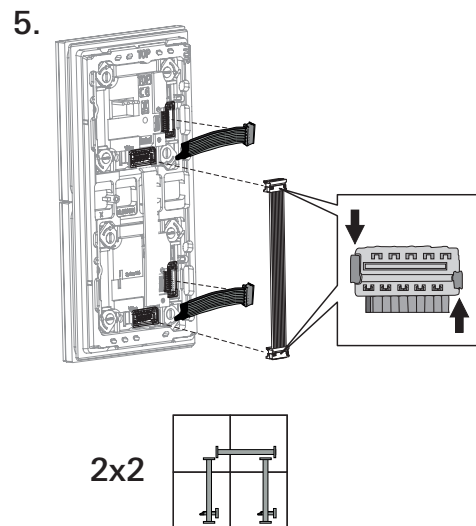


Fäst först slutmotstånden och sedan systemkabeln. Montera alltid ett slutmotstånd på den första och sista modulen på systemkabeln. Observera kontaktkoderna!

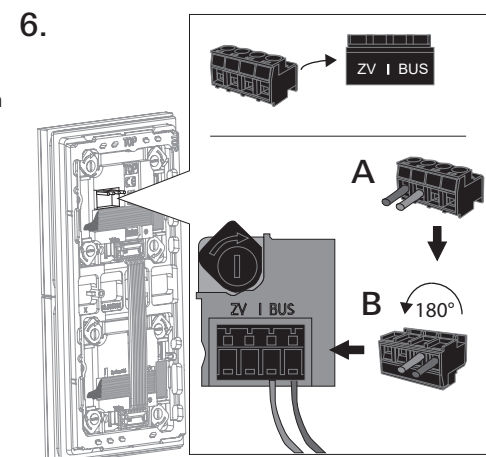


Korta av anslutningskabeln och anslut med en klämma (A). Vrid klämmen 180° (B) och fäst den på anslutningen på röstmodulen eller portregistermodulen.

- Inga bygglar mellan BUS och ZV
Det får inte dras några bygglar mellan BUS och ZV på modulen. Modulen känner automatiskt av om en extra spänningsförsörjning (ZV) är ansluten.

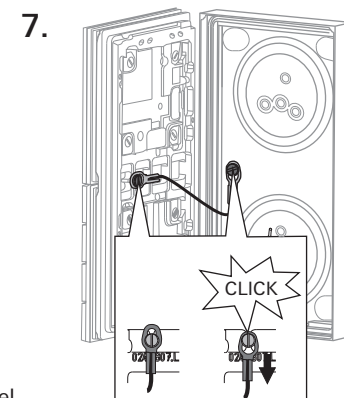

Fäst säkringslinan (l: 120 mm).

8.

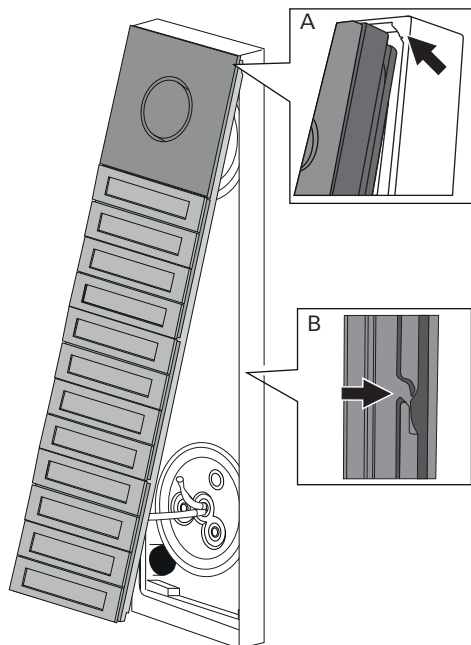

GIRA

Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

Vrid in funktionsbäraren i höljet (A).
Var noga med positionen för ledningsmaterialet
och säkringslinan!
Inget kabelmaterial får komma i kläm!
Kontrollera att det finns en extra låsning (B) för
4knappars- och 5knappars hölje.

9.

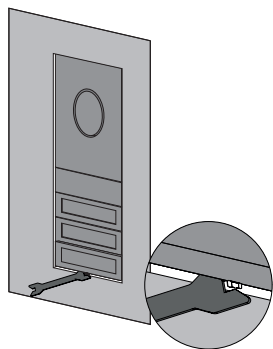

Dra åt skruven för låsning av höljet lätt med
medföljande nyckel (0,6 Nm)
Beröringsvinkeln är 90°.