


System 106 innfelt Boks 1-kanals til 5-kanals

5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00




10 86 81 98 21/23

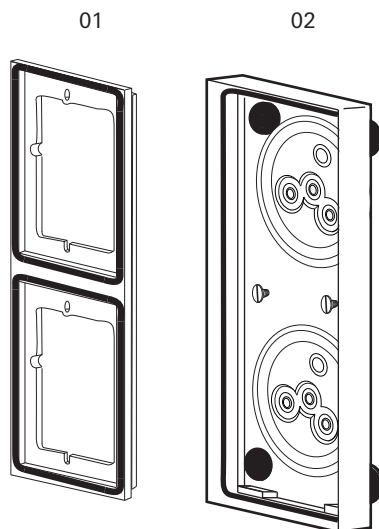

03

04

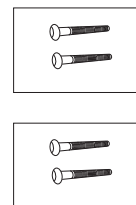

For din sikkerhet



Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Denne veiledningen er en del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Les veiledningen før bruk, og følg den.

Monteringseksempel: Innfelt boks, 2-kanals

Innfelt montering i en fasademodul


Veiledningen skriver utelukkende den innfelte monteringen av boksen i en fasademodul. Fasademodulen må være montert vannrett før boksen monteres. Senere justering er ikke mulig. Ved en senere montering av en metallfront følger du veiledningen som følger med innbyggingsboksen for metallfronten.

- | | | |
|----|-----|---|
| 01 | 1 x | funksjonsbærer |
| 02 | 1 x | boks |
| 03 | 2 x | skruer (ø 6 mm) |
| 04 | 1 x | sikringkabel |
| 05 | 1 x | systemkabel og avslutningsmotstander (fra hus dobbel) |
| 06 | 1 x | låsenøkkel |
| 07 | 1 x | monteringsanvisning |


07

06

05

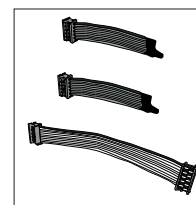


Mål

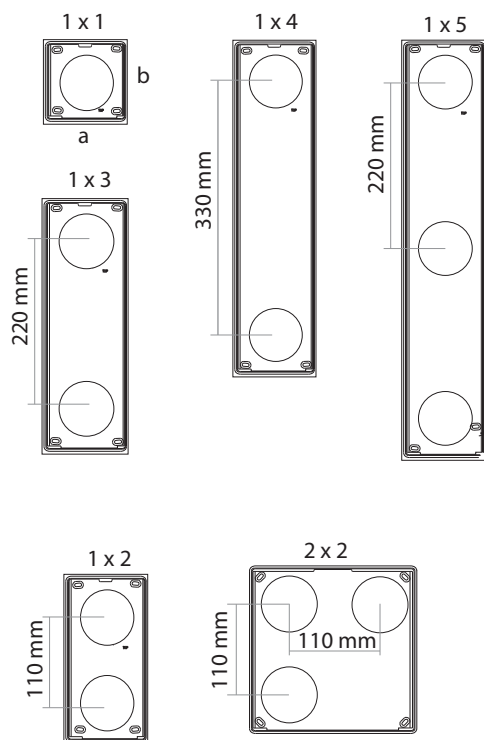

	a	b
1 x 1	=	106,5 x 106,5 mm
1 x 2	=	106,5 x 213,0 mm
2 x 2	=	213,0 x 213,0 mm
1 x 3	=	106,5 x 319,5 mm
1 x 4	=	106,5 x 426,0 mm
1 x 5	=	106,5 x 532,5 mm

Monteringseksempler

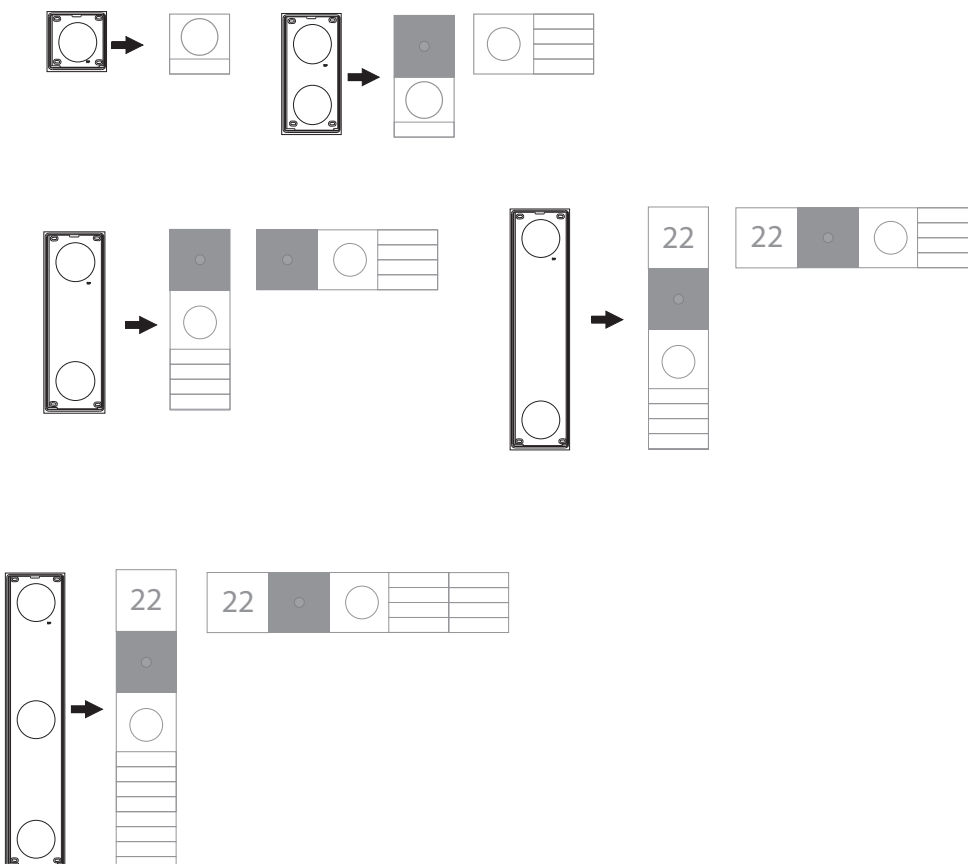


Monteringsforberedelse

- Vær oppmerksom på monteringshøyden og ledningslengden**

Vær oppmerksom på anbefalt monteringshøyde for kamera- (artikkelnr. 5561 00) eller displaymodul (artikkelnr. 5567 00). Ledningsgjennomføring for tilkoblingsledning må aldri planlegges i samme høyde som disse modulene! Anbefaling: Bruk nedre tetningskappe for ledningsgjennomføring ved loddrett montering. Tilkoblingsledningen bør maksimalt være 1,5 gang så lang som den benyttede boksen.

Art.-Nr. 5561 00 / 5567 00

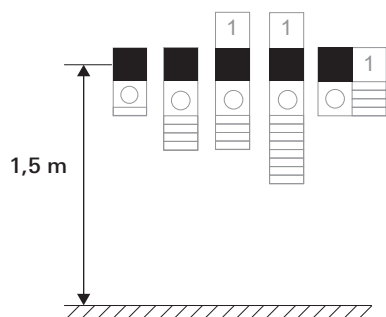


Montering i fasademodul

Video som beskriver montasjen finner du her:





<https://bda.gira.de/VideoSys106EinbauWDVS>

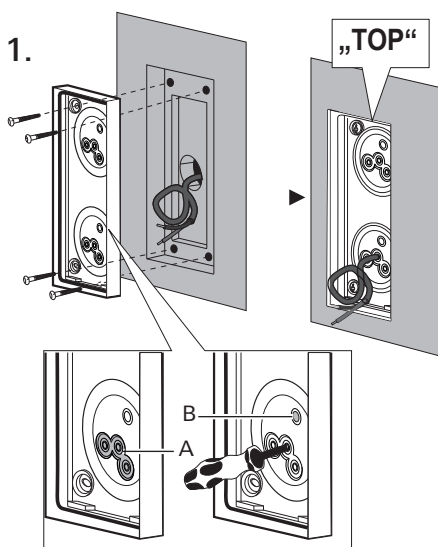


Velg en åpning (A) for ledningsgjennomføringen, og stikk hull med en rund gjenstand (ikke kryss). Bruk aldri membranen (B) til ledningsgjennomføring! Før tilkoblingsledningen helt gjennom åpningen, og monter boksen slik at avstandene mellom boks og fasademodul er symmetriske.

- Dersom tetningskappen skulle løsne under montering: Sett inn tetningskappen igjen, og sjekk at den sitter korrekt, slik at den sørger for at det er tett.**

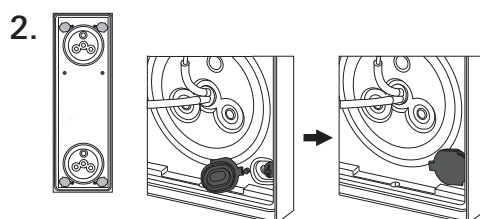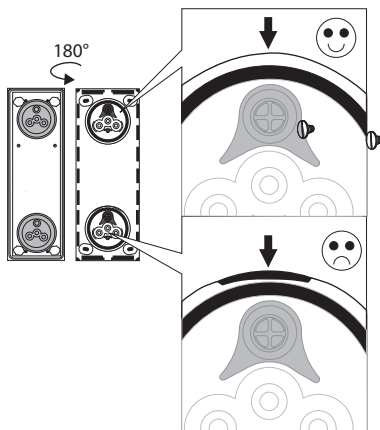


Trykk pluggen for veggskrukoblingen fast inn i sporet, og kontroller at den er riktig plassert.


- Hvis andre skruetyper brukes: Bruk skruer med hodehøyde på maksimalt 2,8 mm, for eksempel skruer i henhold til DIN 7996.**

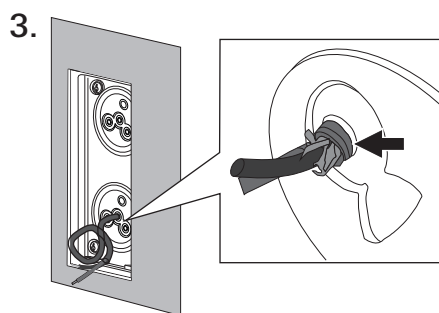


Skjær av tilkoblingsledningens mantel så tett som mulig inntil tetningskappen (se pil). Den delen av ledningen hvor mantelen er kuttet av må ikke ligge bak tetningskappen, ettersom tettheten da ikke kan garanteres.

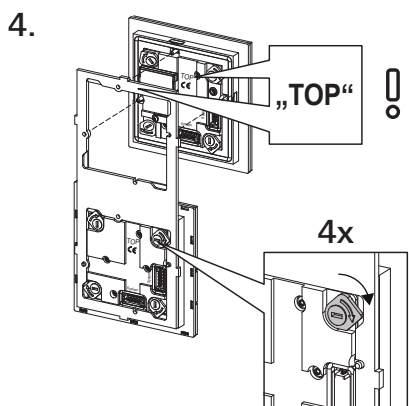

Sett modulene i funksjonsbæreren (se TOP-merkingen), og lås (sporskrutrekker 4 x 0,8 mm). Se bruksanvisningen for de enkelte modulene for detaljert informasjon om modulene.

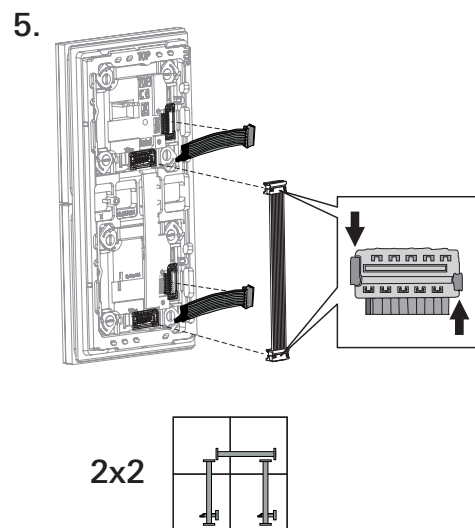


Sett først på avslutningsmotstandene, deretter systemkabelen. Sett alltid en avslutningsmotstand på første og siste modul på systemkabelen. Legg merke til kodingen av støpslene!

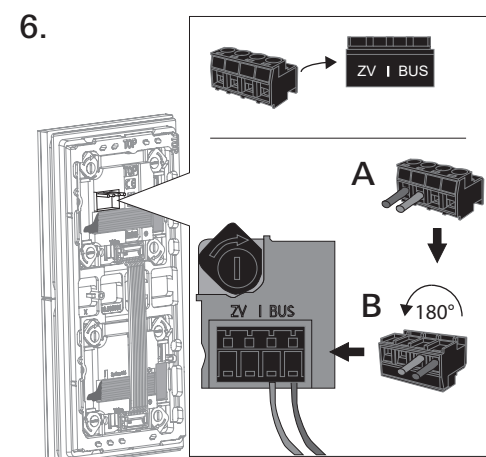


Skjær av tilkoblingsledningen, og koble den til stikklemmen (A). Drei stikklemmen 180° (B), og sett den på tilkoblingen på tale- eller dørstasjonsmodulen.

- Ingen broer mellom BUSS og ekstra spenningsforsyning**
Det må ikke legges noen broer mellom BUS og ZV på modulen. Modulen registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyning (ES) er tilkoblet.

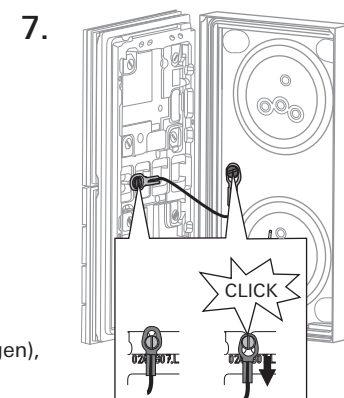

Fest sikringskabelen (l: 120 mm).

8.

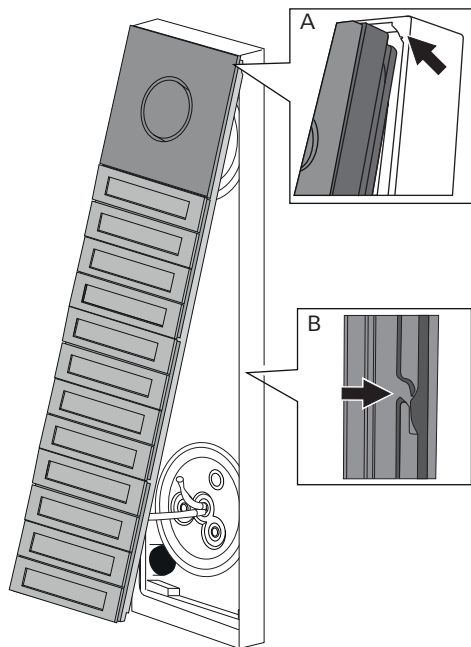

GIRA

Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

Sving funksjonsbæreren inn i boksen (A).
Følg med på posisjonen til ledningene og sikringskabelen!
Ingen ledninger må komme i klem!
Være oppmerksom på den ekstra låsen (B) i forbindelsene med 4- og 5-kanals bokser.

9.

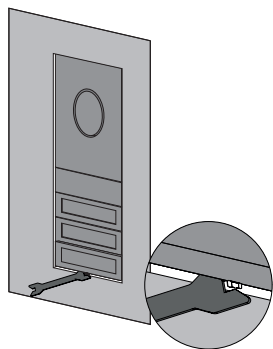

Stram skruen for låsing av boksen lett (0,6 Nm)
med den medfølgende låsenøkkelen.
Inngrepsvinkelen er 90°.