

Asennus- ja
käyttöohjeet

**Laajennusmoduuli
sisäänrakennettuun kaiuttimeen**
1259 00

GIRA

Laajennusmoduulin avulla sisäänrakennettuun kaiuttimeen voidaan liittää 12 soittopainiketta lisää. Kaiuttimeen voidaan liittää maks. 11

laajennusmoduulia, joissa kussakin on 12 soittopainiketta. Näin voidaan toteuttaa maks. 70 audiokäyttäjän

ovipuhelinjärjestelmiä, esim.

1 audio-ohjain

1 sisäänrakennettu kaiutin

5 laajennusmoduulilla

68 pinta-asennettavaa huonekojetta
handsfree-toiminnolla




Käyttäjien lukumäärä

Gira-ovipuhelinjärjestelmä on suunniteltu seuraaville käyttäjämäärille:

audio: 70 käyttäjää,

video: 20 käyttäjää.

Laajennusmoduulia voidaan käyttää vain yhdessä sisäänrakennetun kaiuttimen kanssa.

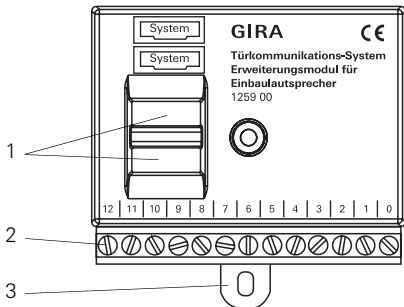

- 1 Liitântäjärjestelmä:
sisäänrakennetun kaiuttimen tai muiden
järjestelmäkomponenttien liitântä
- 2 Kytântäkisko
0: yhteinen maa, soittopainike
1 - 12: soittopainikkeiden liitântä
- 3 Kiinnityskappale



Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Laajennusmoduuli voidaan kiinnittää kiinnityskappaleeseen joko ruuveilla tai liimatarralla.

Liimakiinnitys





Huomio

Liimakiinnityksessä alustan tulee olla öljy- ja rasvavapaa.

1. Poista liimatarran suojakalvo.
2. Paina laajennusmoduulia haluttuun asennuskohtaan n. 12 sekunnin ajan.

1. Liitä laajennusmoduuli 6-napaisella audioliitäntäkaapelilla sisäänrakennettuun kaiuttimeen tai toiseen laajennusmoduuliin.

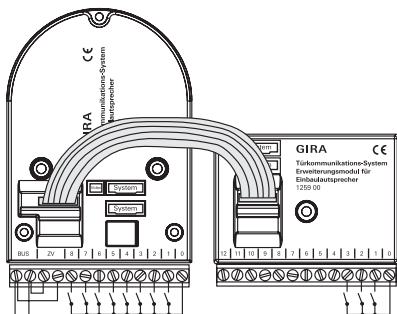

2. Liitä soittopainikkeet.
Johtimen maksimipituus on 2 m.



Älä yhdistä 0-liittimiä

Laajennusmoduulin 0-liitintä ei saa liittää sisäänrakennetun kaiuttimen tai muiden laajennusmoduulien 0-liittimeen.

Kun olet asentanut kaikki laitteet (sisäänrakennettu kaiutin, laajennusmoduuli, huonekoje, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.



Ohje

Huomioi isojen laitteiden käyttöönotossa, että välimuistiin voidaan tallentaa yhden työvaiheen aikana maks. 20 soittopainiketta. Jos soittopainikkeiden lukumäärä on yli 20, ensimmäiset 20 soittopainiketta on ohjelmoitava ensin huonekojeisiin. Sen jälkeen ohjelmoidaan seuraavat 20 eli loput soittopainikkeet.

Annamme tuotteillemme lainsäädännön mukaisen takuun.

Lähetä koje ja vian kuvaus postimaksutta asiakaspalvelukeskukseemme.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennusjärjestelmät
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Puh: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA